
DGM

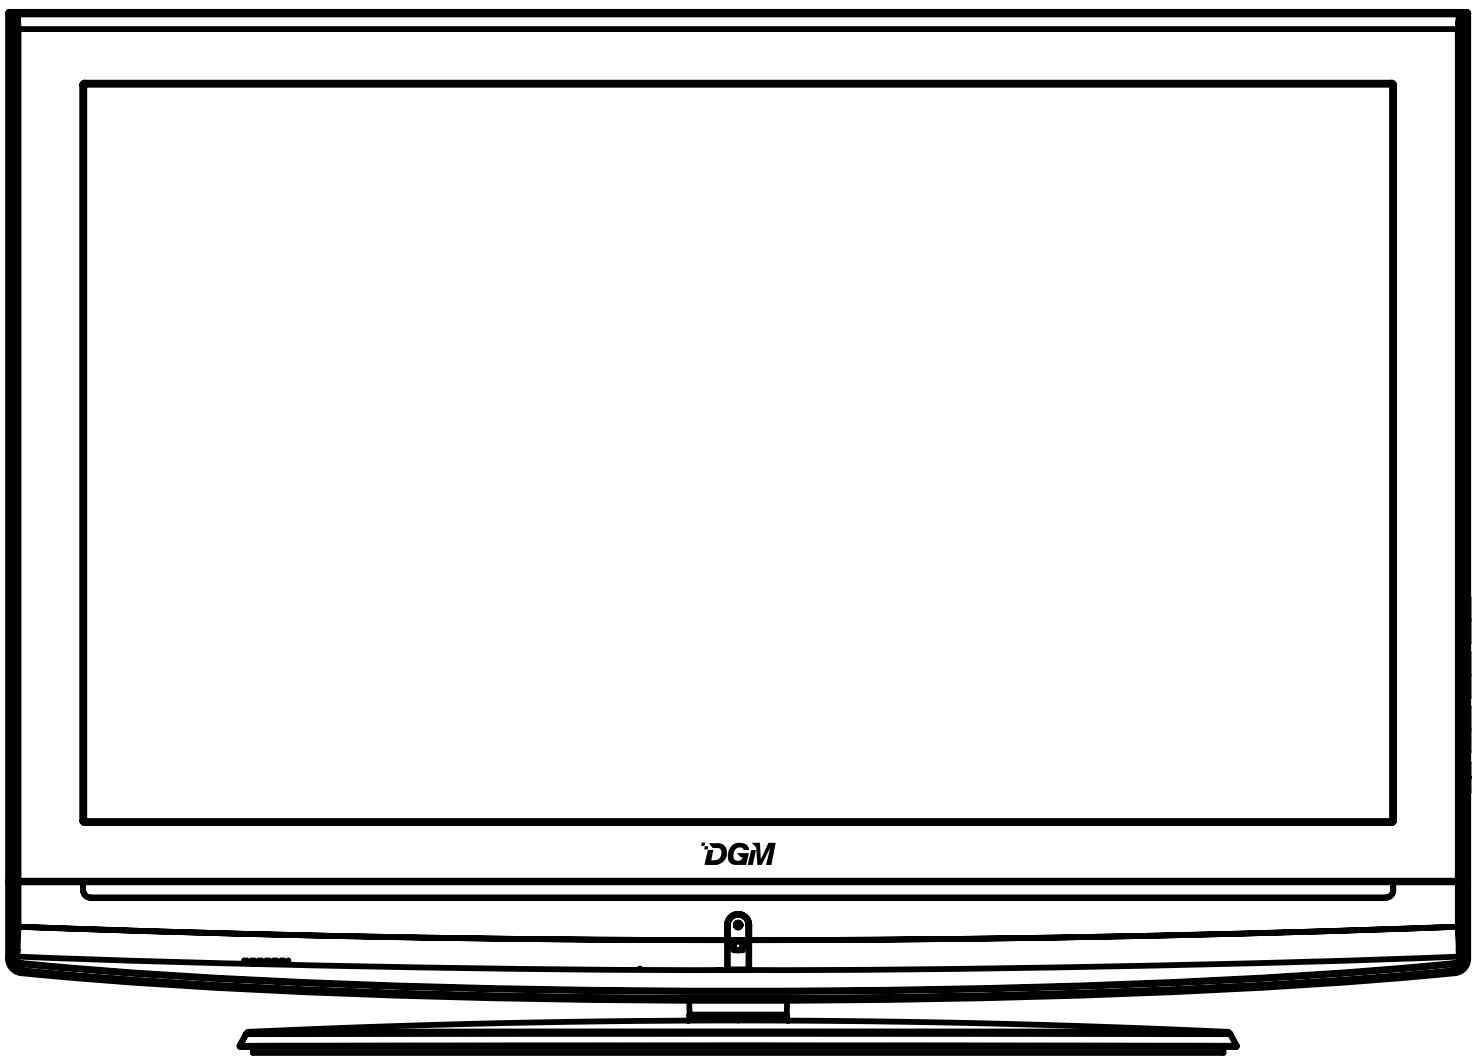

LTV- 4065WH

40” Wide Screen Digital LCD TV

User's Manual

Contents

1.....................**Contents**
2.....................**Safety Information**
4.....................**First Steps**
5.....................**Connecting External Equipment**
6.....................**Identification of Controls**
7.....................**Description of The Controls**

9..................... **Menu Operations**
10................... PICTURE menu options
11................... SOUND menu options
12....................Channel menu options
16....................Feature menu options
19....................Setup menu options

22....................DTV Functions
29....................PC Position MENU
31................... YPBPR Position MENU
32...................SCART Position MENU
33...................HDMI Position MENU
34...................Media Function

37...................Troubleshooting
38...................Technical Specification

Safety Information

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated “dangerous voltage” within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to the persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intend to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

The crossed out “Wheelie bin” is intended to show that this appliance must not be placed with ordinary household waste at the end of its useful life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please keep separate from other household waste and recycle

it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where you purchased the product, or their local government office for details of where and how you can take this item for environmentally safe re-cycling.

This appliance complies with European Safety and Electrical directives

CAUTION. PLEASE READ AND OBSERVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS USER MANUAL AND MARKED ON THE APPLIANCE. RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE USE.

This set has been designed and manufactured to assure your personal safety. Improper use can result in Electric shock or Fire hazard.
The safeguards in this appliance will protect you if you observe the correct procedures for installation, servicing and operation.
There are NO user parts inside.

Safety Considerations.

Place the Mains lead where they cannot be stepped on or tripped over.
Do not use the TV in Humid or damp conditions.
Do not allow water to enter the ventilation slots.
Do not expose the TV to Naked flames or place near or on heaters, or in direct sunlight.

Power Source.

Connect only to a mains supply 100-240V AC 50/60Hz. TV .

Leaving your TV.

When leaving the TV for long periods such as holidays or when a Thunderstorm is local, disconnect the plug from the mains supply and the aerial (if outdoor or communal aerial).

Cleaning.

Remove the AC plug from the TV. Use a soft damp cloth.
To remove stubborn stains use a mild detergent. Do NOT use petrol based fluids or abrasive cleaners. You will damage the screen surface.

Ventilation.

Do not block the ventilation slots. Place the TV in a well ventilated area. You may place the TV in a cabinet, providing there is sufficient clearance around the TV. Do NOT allow children to place objects into the ventilation slots.

FIRST STEPS

Follow the instructions below to correctly perform the initial configuration of the television set and remote control. In subsequent pages you will find details of how to use the remote control and how to tune in channels.

1. Place the television set on a solid and completely horizontal surface.


2. Connect the antenna cable to the “ RF” socket at the back side of the television set

3. Remote control:
   Open the battery compartment. Insert the two batteries (type AAA 1.5V) supplied with the unit.

4. Power:
   Plug the input socket of the power cable into the " AC IN " port at the back side of the television set. Then, plug the other end of the cable into the power socket.

5. Turn on the television set:
   Press the On/Stand-by (⏻) button on the remote control or at the front of the television set to turn it on. The power light at the front of the set will turn green. When the television set is on Stand-by mode the power light will be red

6. Select Inputs: TV/DTV/Media/AV/S-VIDEO/PC/YPBPR/SCART1/SCART2/HDMI1/HDMI2
   Press the Input button to display the inputs mode menu.then press ▼ / ▲ key to select a input source and press Enter key to confirm.

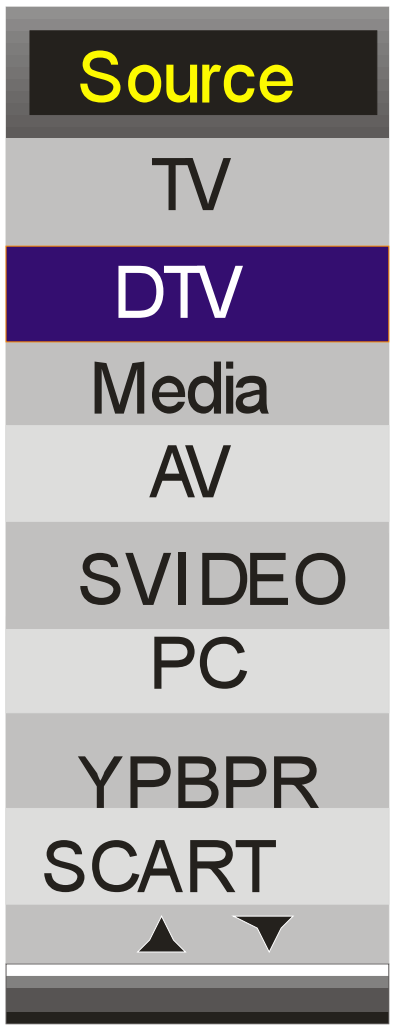


Connecting External Equipment

You can connect a wide range of audio and video equipment to your TV.

NOTE: *Refer to the manufaturer's guide for further instructions on how to connect the equipment.*

The following table lists a range of the available connectors on the TV.

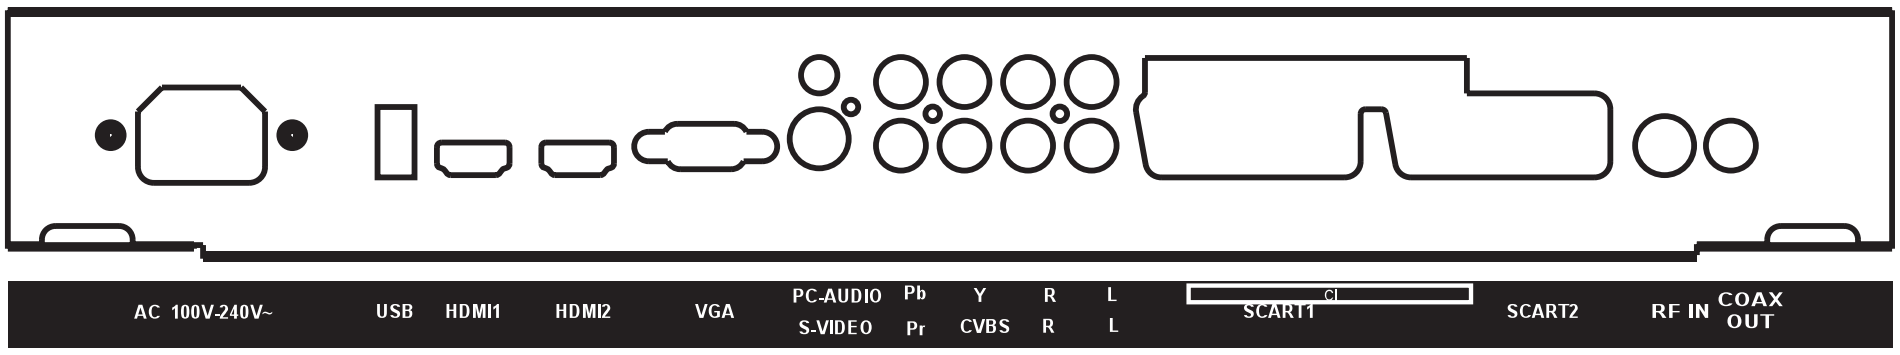


Connector	Purpose
USB	Plays multimedia file
HDMI IN	Receives High Quality HDMI input.
VGA IN	Receives the video signal from a PC.
PC ADUIO IN	Receives audio signal for PC mode.
S-VIDEO	Brightness and chroma signal input.
(Green) (Blue) (Red) YPbPr COMPONENT IN	Receives component video signal for YPBPR (Component) mode.
(Yellow) (Red) (White) AVIN	Receives composite video signal and audio signal for AV mode.
SCART	Receives a complete AV (Audio Visual) signal.
CI slot	Insert conditional access module (CAM) and 'pay per view' card
RF IN	Receives TV signals from an external aerial.
COAXIAL	Output digital audio

Identification of Controls

Front

1. **Remote Control Sensor**
   Stanby indicator
2. **INPUT**
   Press to display the available input sources list.
3. **Menu**
   Activates the On-screen menus.
4. **Programme Up/Down**
   Channel select buttons. Also used to move up and down whilst navigating on screen menus
5. **Volume Up/Down**
   Volume adjust buttons. Also used to move left and right while navigating on-screen menus.
6. **Power**
   Switches the TV to stand-by and on again. The TV is only completely disconnected from the mains if the plug is disconnected
7. **Speakers**
8. **Stand**

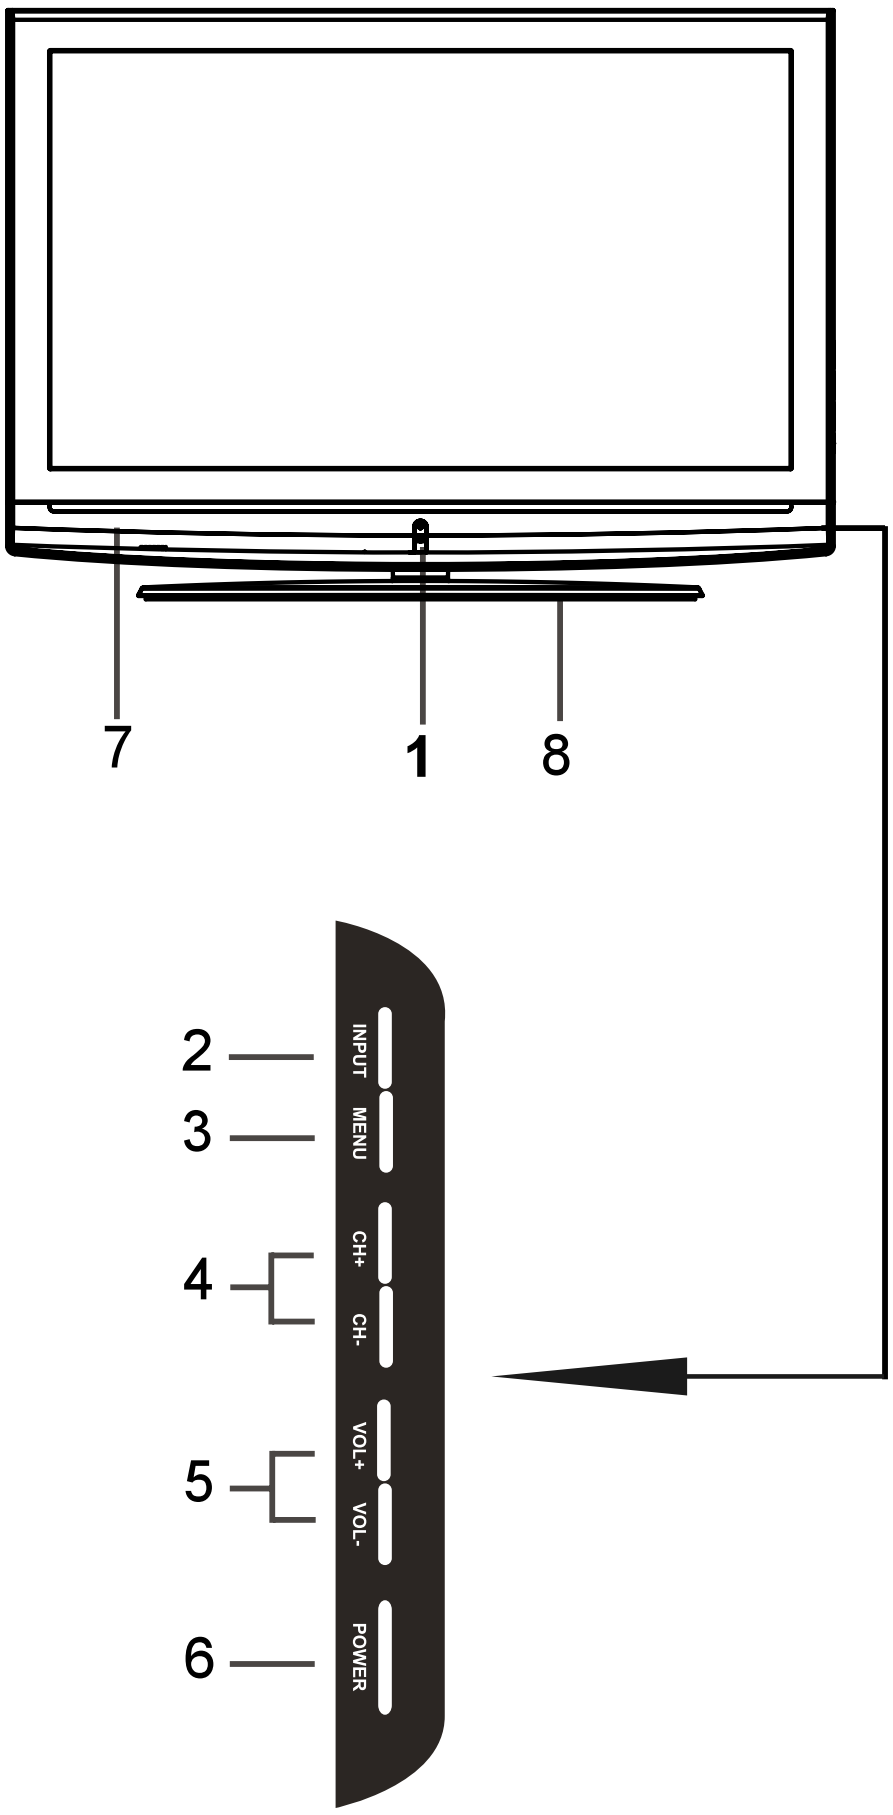

DESCRIPTION OF THE CONTROLS

Remote Control



1. **STANDBY**
   Switch the TV set in and out of standby mode
2. **AUTO**
   Press this key to AUTO config the picture setting
   while in VGA mode.
3. **MUTE**
   Press this button to mute or restore sound.
4. **<0>-<9>**
   Numeric keys.
5. Press this key to return to the previous channel in
   no-menu mode.
6. **C/L**
   Press this button continuously to select Country and Language.
7. **VOL+/VOL-**
   Volume increase or decrease choice.
8. **ASPECT**
   The zoom mode settings can be select in the screen setting.
9. **AUDIO**
   Select audio channel.
10. **DISPLAY**
    Show the current mode of information.
11. **CH+/CH-**
    Press these buttons to select channels in descending.
    or ascending order
12. **CURSORS** ▲/▼/◀/▶
    The four directions allow you to navigate the menu
    Advanced Function in TV mode:
    ▲/▼ :Funcion Channel increase/decrease
    ◀/▶ :Function Volume decrease/increase
13. **ENTER**
    Press this key enters chose item or into channel list.
14. **MENU**
    Press this button to enter the menu screens for
    various optional adjustable settings.
15. **EXIT**
    EXIT current setting in any mode.
16. **INPUT**
    Switching current signal source selection.
17. **PMODE**
    Press this button to select the desired picture mode.
18. **SMODE**
    Press this button to select the desired sound mode.
19. **SLEEP**
    Automatic domancy time setting.
20. **FAV**
    Favorite television programs.
21. **FAV-**
    View last pages of the favorite program.
22. **FAV+**
    View the next page of the favorite program.
23. **EPG**
    Electronic Program Guide.

24. **TEXT/** ⏮
Starts and exits Teletext.
Skip to the previous track/title /chapter in MEDIA mode.

25. **HOLD/** ⏭
Press this button to hold the Teletext page on display to prevent the page from changing.
Skip to the next track/title/chapter in MEDIA mode.

26. **TV/RADIO**
Press to switch between DTV and Radio.

27. **SUBTITLE**
Subtitle key in digital TV .

28. **INDEX/** ⏪
Back to teletext home page.
Fast reverse in MEDIA mode.

29. **SIZE/** ⏩
Switch the teletext size.
Fast forward in MEDIA mode.

30. **REVEAL**
Reveal the hidden Information for some teletext pages,and presses again to hide the information.

31. **SUBPAGES**
Function subpage in teletext mode.

32. ⏯
Start the playback or resume palyback from pause in MEDIA mode.

33. ⏹
Stops in MEDIA mode.

34. ⏺
Press to start to record and twice to stop.

35. **MEDIA**
Direct access to the MEDIA

36. RED
RED is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode.

37 GREEN
GREEN button is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode.

38 YELLOW
YELLOW is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode.

39 BLUE
BULE is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode.



Press INPUT button to display the input source list;

Press ▼ / ▲ button to select the input source you want to watch;

Press **ENTER** button or ► button to enter the input source;

Press **MENU** button to display the **MAIN OSD MENU**;

Press ▼ / ▲ button to select the MENU you want;

Press **ENTER** button or ► button to enter the sub menu;

Press ▼ / ▲ button to select the option and then press **ENTER** button or ► button to enter the submenu, press ◄ / ► button to adjust the value or press ▼ / ▲ button to selec in the sub menu;


You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.



Press **DISPLAY** button on the remote control to display program information.



1. Current Channel Number.
2. The colour system of current channel, could be changed on **Manual Search** menu.
3. Current Channel Name.
4. The sound system of current channel, could be changed on **Manual Search** menu.
5. The NICAM mode of current program.



If the icon of NICAM mode is red, it means the current program supplies multiple NICAM signals, and you can change it by pressing **AUDIO** button.


Four kinds of NICAM modes and relative icons:

 Mono  Stereo  Dual I  Dual II

Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select **Picture** in the main menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.

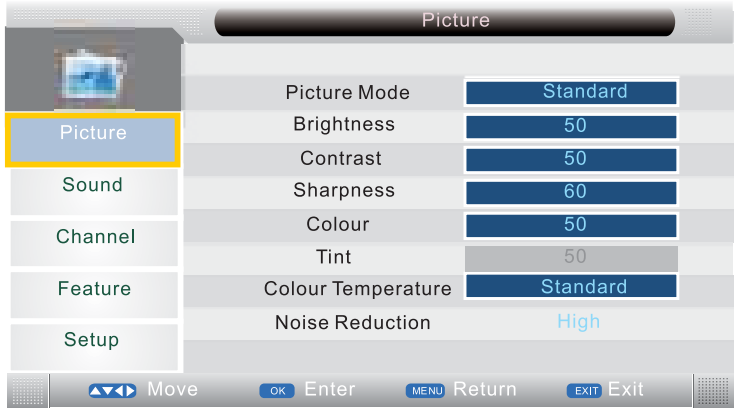

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Picture** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.
2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select **Picture Mode**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ▼ / ▲ button to select. (Available **Picture Mode**: Personal, Standard, Sport, Movie, Mild, Game).

You can change the value of brightness, contrast, sharpness, colour, when the picture is in Personal mode, If you change the value of these selections ,the Picture Mode will be "Personal" automaticly.


TIPS: You can press **PMODE** button on the remote control again and again to change the Picture Mode directly.

Brightness

Press ▼ / ▲ button to select **Brightness**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust.

Contrast

Press ▼ / ▲ button to select **Contrast**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust.



Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select **Sharpness**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust.

Colour

Press ▼ / ▲ button to select **Colour**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust.

Colour Temperature

Press ▼ / ▲ button to select **Colour Temperature**, then press ◄ / ► button to select standard, warm,cool.


Noise Reduction

Press ▼ / ▲ button to select **Noise Reduction**, then press ◄ / ► button to select Off, Low,Middle, High.

SOUND MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select **Sound** in the main menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.

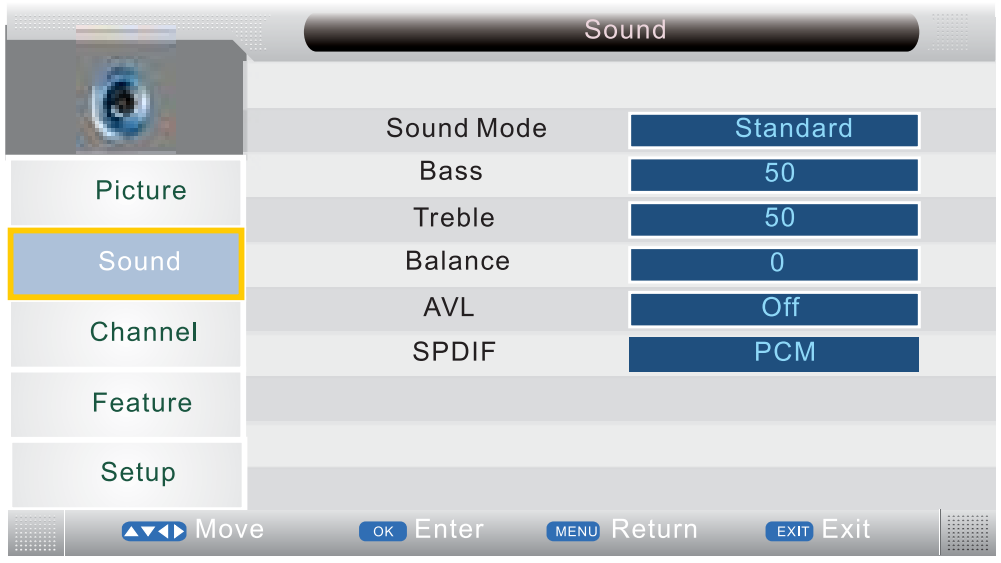

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Sound** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.
2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select **Sound Mode**, then press ◄ / ► button to select.

(Available Sound mode: Personal, Voice,Music,Theatre,Standard).

You can change the value of bass and treble, Balance, when the sound is in **Personal** mode.

TIPS: You can press **SMODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Bass

Press ▼ / ▲ button to select **Bass**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust.

Treble

Press ▼ / ▲ button to select **Treble**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust.

Balance

Press ▼ / ▲ button to select **Balance,** then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust.

AVL

Press ▼ / ▲ button to select **AVL,** then press ◄ / ► button to select On or Off.

SPDIF


Press ▼ / ▲ button to select **SPDIF,** then press ◄ / ► button to select PCM, Bitstream or Off.

CHANNEL MENU

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select **Channel** in the main menu,

then press **ENTER** button or ► button to enter.

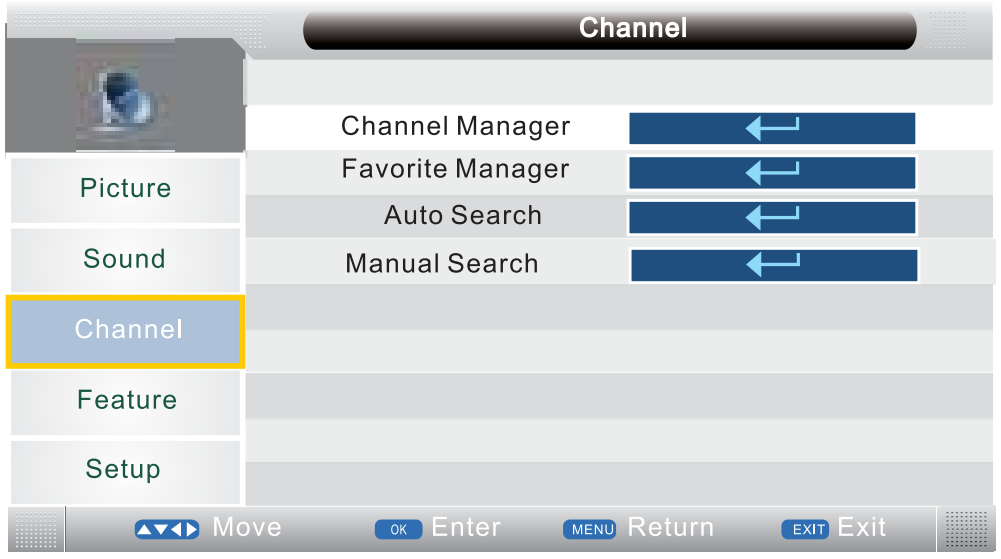

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.


2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.

3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Channel Management

Press ▼ / ▲ button to select **Channel Management**,

then press **ENTER** button or ► button to enter

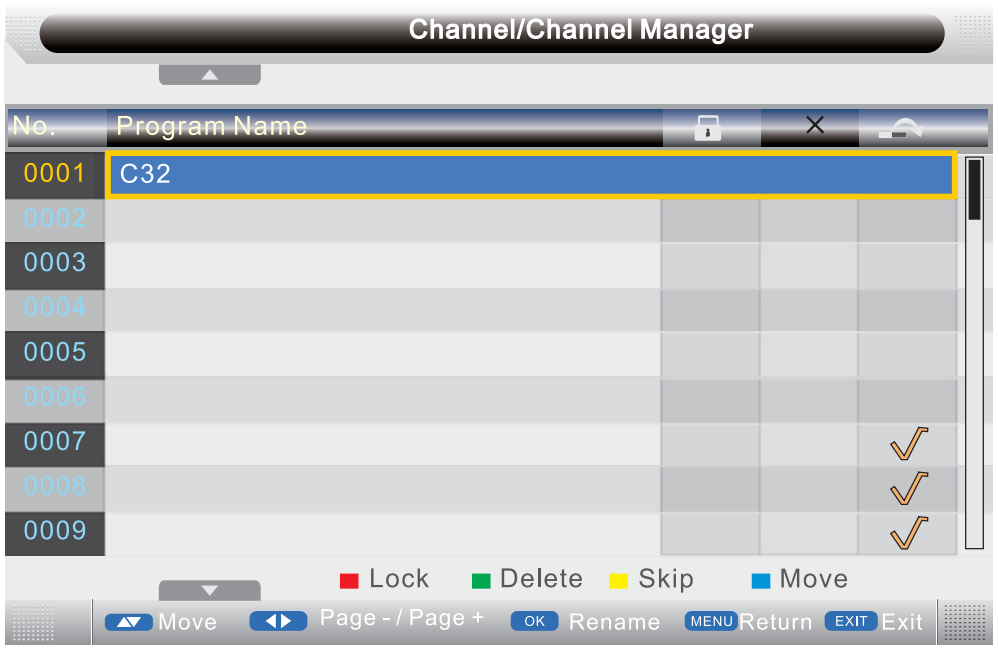


- Press red button to set the current channel to lock. if the current channel already lock, press red button again will unlock.
- Press green button to set the current channel to delete. if the current channel already delete, Press green button again will cancel delete .
- Press yellow button to skip the current channel .


  Use the cursor buttons to select the channel you wish to skip.

  Press yellow button and will be shown at the channel selected. To remove the skip function, press the yellow button again.
- If one of the stations has been incorrectly placed in the station listing, you may move it to the correct position, Using the cursor select the channel to be moved, press blue button, move the station to the new location and press **ENTER** button , this will move the station to the new location.


If there is delete channel logo, press **MENU** button or **ENTER** button, the menu will appear as follows:

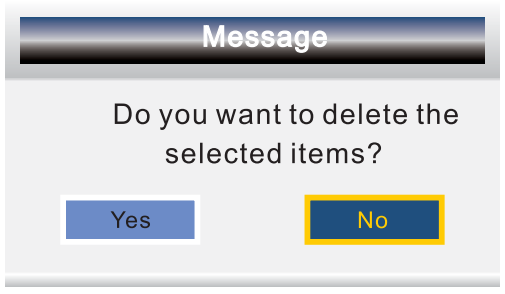

Delete the selected items if select “Yes” and press **ENTER** button.
otherwise cancel to delete the selected items.
After a few second, the menu will appear as follows:

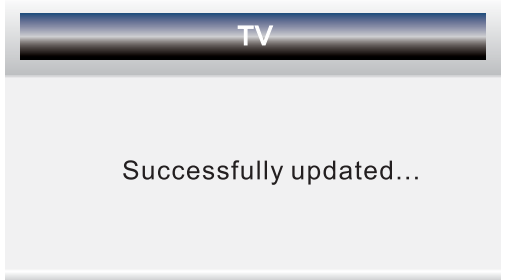

- Press ◀ button to turn to the previous page, press ▶ button to turn to the next page.
- Press ▼ / ▲ button to select channel, then press **ENTER** button to enter the rename channel menu.

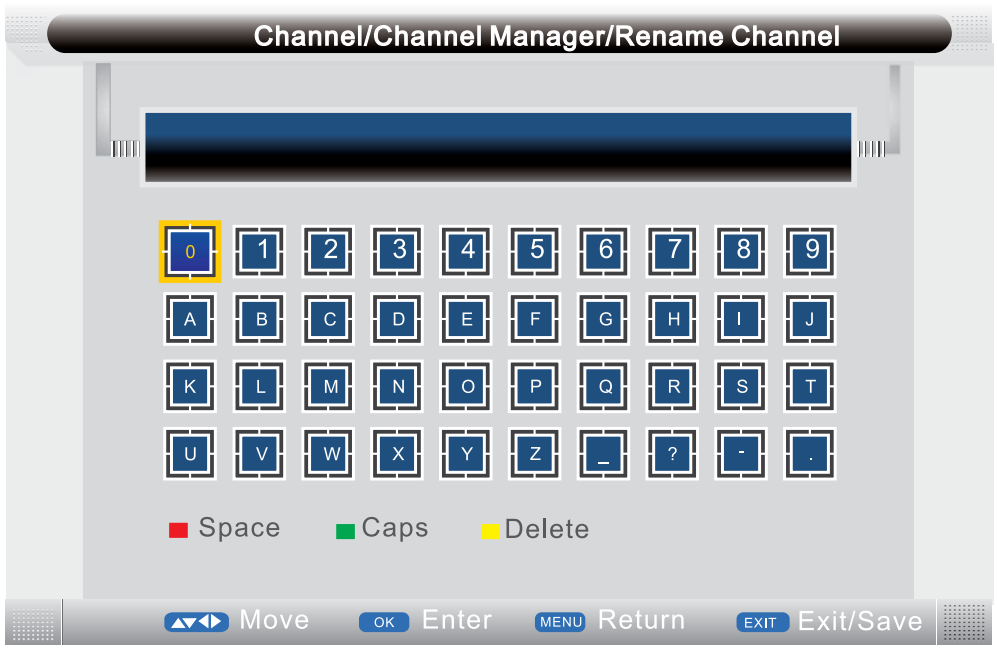


Note: Channel name is 8 characters.

Press green button to switch the size of the letters.


Press▼ / ▲ or / ◀ / ▶button to select the character.

Press **EXIT** button, the menu will appear as follows:

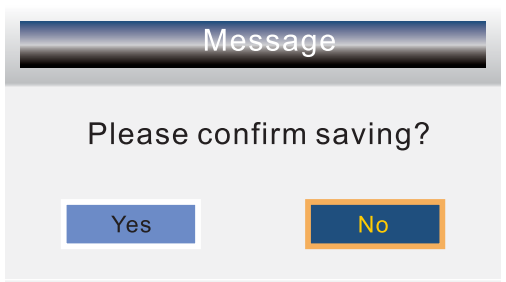

Exit the entire menu if select “No” and press **ENTER** button.

Save successful if select “Yes” and press **ENTER** button. the menu will appear as follows.

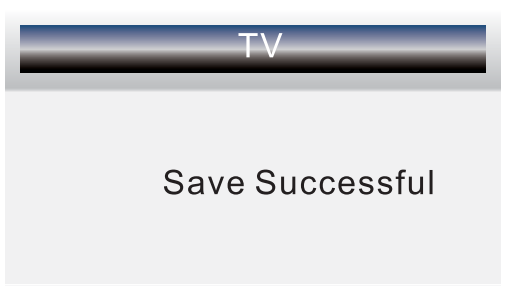

Favorite Manager


Press ▼ / ▲ button to select **Favorite Manager**,
then press **ENTER** button or ► button to enter.



Press ▼ / ▲ button to select Channel, press red button to set to Fav1.
Press ▼ / ▲ button to select Channel, press green button to set to Fav2.
Press ▼ / ▲ button to select Channel, press yellow button to set to Fav3.
Press ▼ / ▲ button to select Channel, press blue button to set Fav4.
If the current channel already be one of your favorite channel,
press red / green / yellow / blue button again will set it to a normal channel.
Press **MENU** button or **EXIT** button, the successfully updated menu will appear.


Auto Search

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Search**, then press **ENTER** button or ► button to enter
(When the **System Lock** is on, please input the default password“0000”).

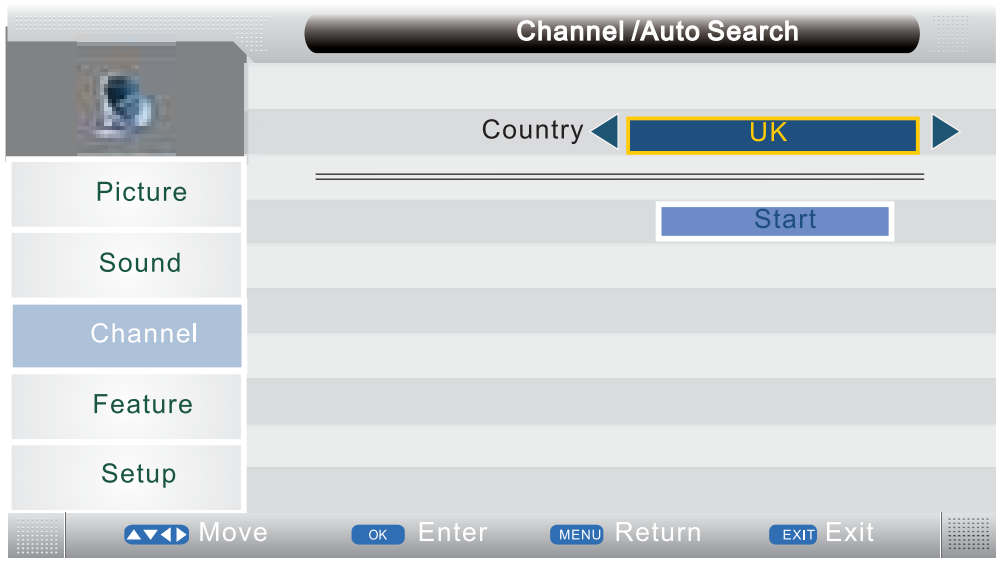


Country

Press **ENTER** button or ► button to enter, then press ◄ / ► button to select appropriate country.
Move the cursor to the start, press **ENTER** button , the menu will appear as follows:




Exit the entire menu if select “No” and press **ENTER** button.
If select “Yes” and press **ENTER** button. Auto search menu will appear as follows:

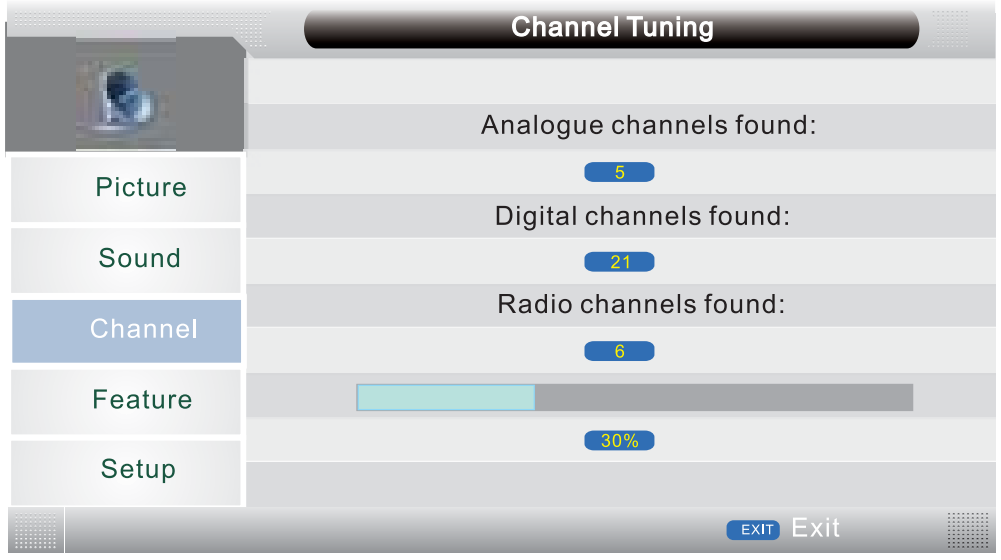

When auto search finish, the save successful menu will appear a few second.

Analog Manual Search

Press ▼ / ▲ button to select **Analog Manual Search**, then press **ENTER** button or ► button to enter (When the **System Lock** is on,please input the default password“0000”).

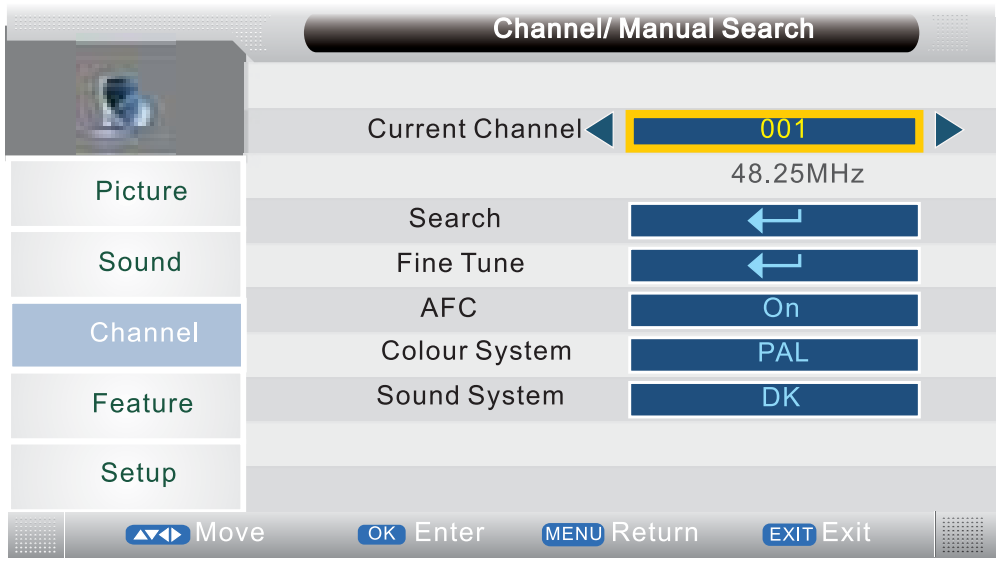


Current Channel

Press ▼ / ▲ button to select **Current Channel**, then press ◄ / ► button to select.

Search

Press ▼ / ▲ button to select **Search**, then press **ENTER** button or ► button to enter. the menu will appear as follows:

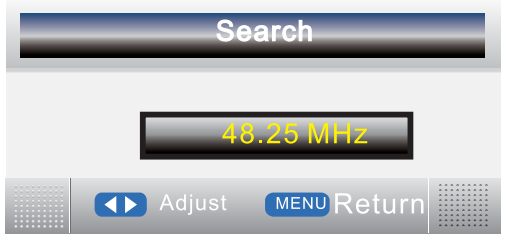


Press ◄ / ► button shortly to adjust channel frequency, and press for a long time to begin search until the units found.

Press **MENU** button to return back to the previous menu.

Fine Tune

Press ▼ / ▲ button to select **Fine Tune**, then press **ENTER** button or ► button to enter, the menu will appear as follows:

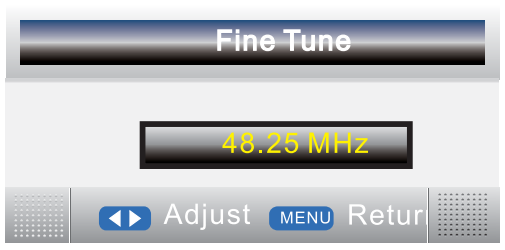

Press ◄ / ► button to adjust channel frequency, press **MENU** button to return back to the previous menu.

Note: Save the result of the adjustment.

AFC

Press ▼ / ▲ button to select **AFC**, then press ◄ / ► button to select On or Off.

Colour System

Press ▼ / ▲ button to select **Colour System**, then press ◄ / ► button to select Auto, PAL,SECAM.


Sound System

Press ▼ / ▲ button to select **Sound System**, then press ◄ / ► button to select BG, DK,I,L/L'.

Feature Menu

Press **MENU** button to display the main menu.


Press ▼ / ▲ button to select **Feature** in the main menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.

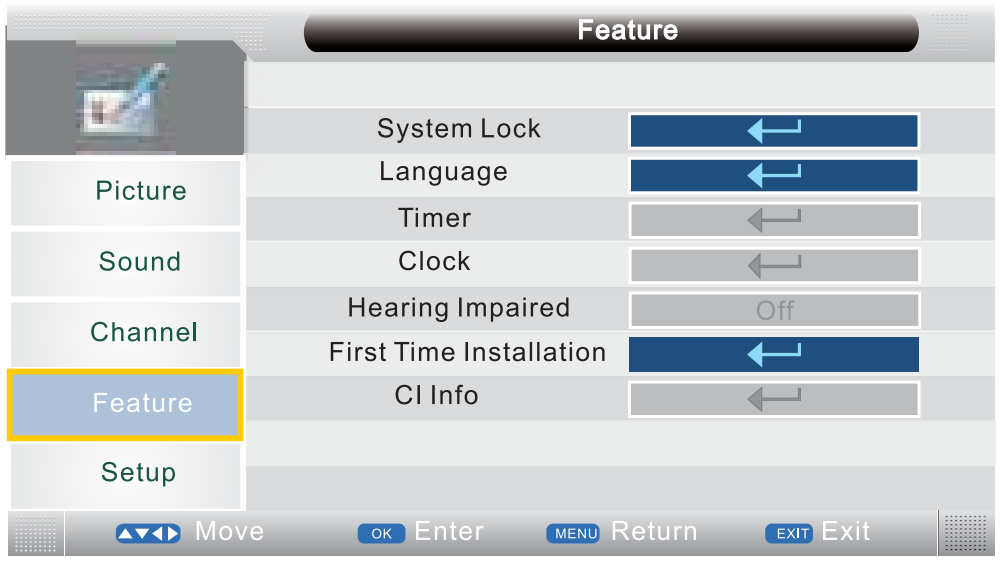

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Feature** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.
2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

System Lock

Press ▼ / ▲ button to select **System Lock**, then press **ENTER** button or ► button to enter.

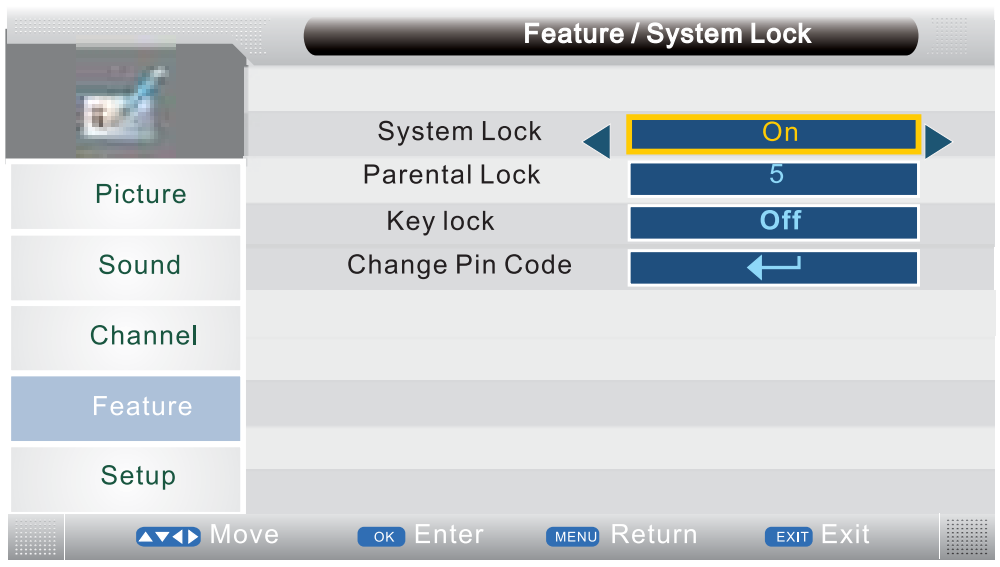

System Lock

Press ▼ / ▲ button to select **System Lock**, then press ◄ / ► button to select On or Off (when the **System Lock** is on ,
please input the default password"0000").

Parental Lock


Press ▼ / ▲ button to select **Parental Lock**, then press ◄ / ► button to select.

Key Lock

Press ▼ / ▲ button to select **Key lock**, then press ◄ / ► button to select On or Off to lock the KEY board.

Change Pin Code

Press ▼ / ▲ button to select **Change Pin Code**, then press **ENTER** button or ► button, change pin code menu will appear as follows:

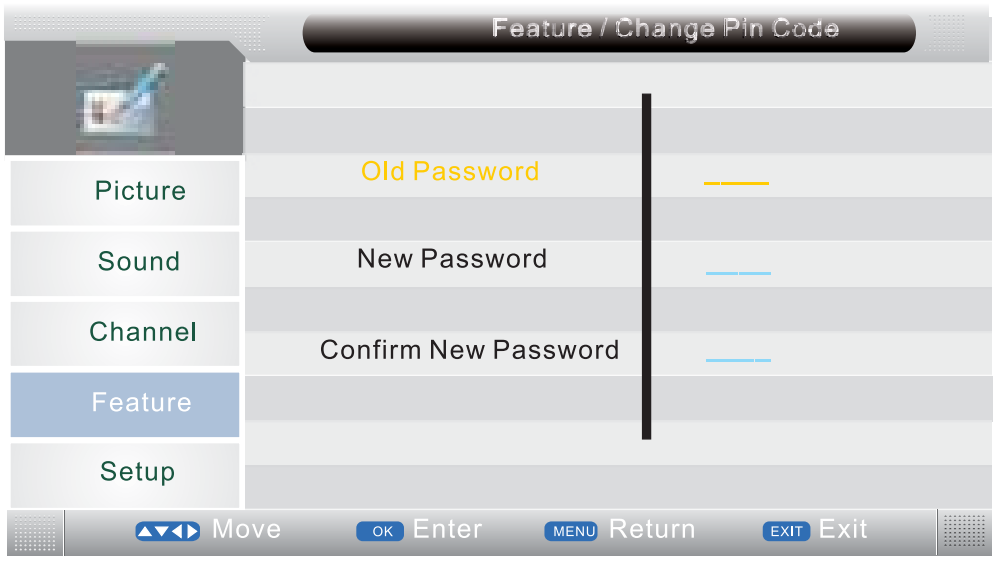

Input old password at “Old Password”,if the old password is incorrect, the password will not be allowed to modify.

Input new password at “New Password”.


Input new password again at “Confirm New Password”. if new password and confirm new password consistent,

the successfully updated menu will appear a few second. otherwise ,

the menu will display the password mismatch.

Language

Press ▼ / ▲ button to select **Language**, then press **ENTER** button or ► button to enter submenu.

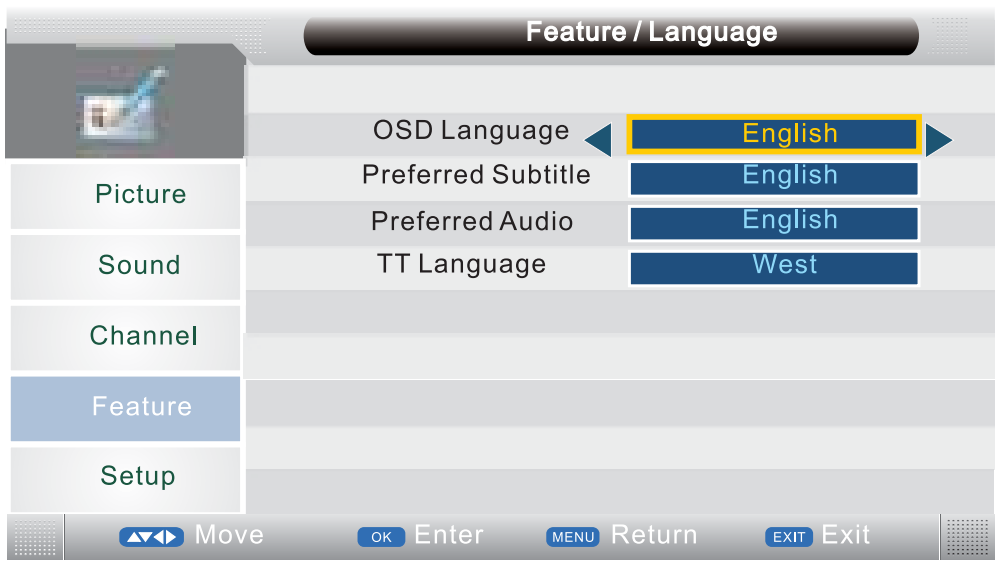

OSD Language

Press ▼ / ▲ button to select **OSD Language**, then press ◄ / ► button to select.

Preferred Subtitle

Press ▼ / ▲ button to select **Preferred Subtitle**, then press ◄ / ► button to select.

Preferred Audio

Press ▼ / ▲ button to select **Preferred Audio**, then press ◄ / ► button to select.

TT Language

Press ▼ / ▲ button to select **TT Language**, then press ◄ / ► button to select.


First Time Installation

Press ▼ / ▲ button to select **First Time Installation**, then press **ENTER** button or ► button to enter submenu.

Setup 1

Press ▼ / ▲ button to select language.

Press **ENTER** button or **green** button to enter setup 2 menu.

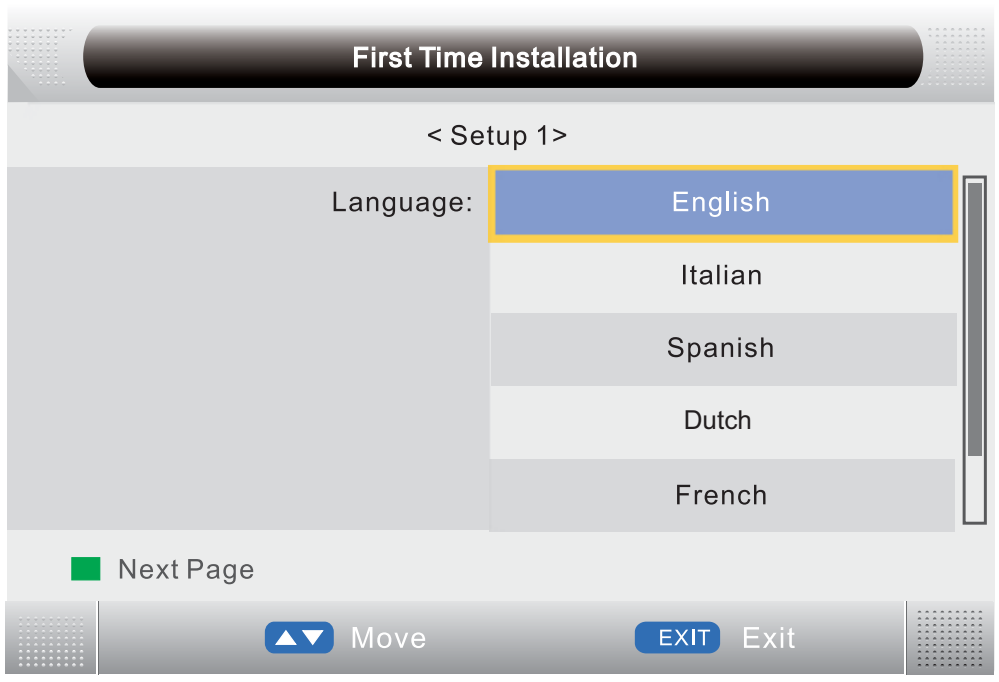



Setup 2

Press ▼ / ▲ button to select country.


Press **red** button to enter setup 1 menu.

Press **ENTER** button or **green** button to enter setup 3 menu .

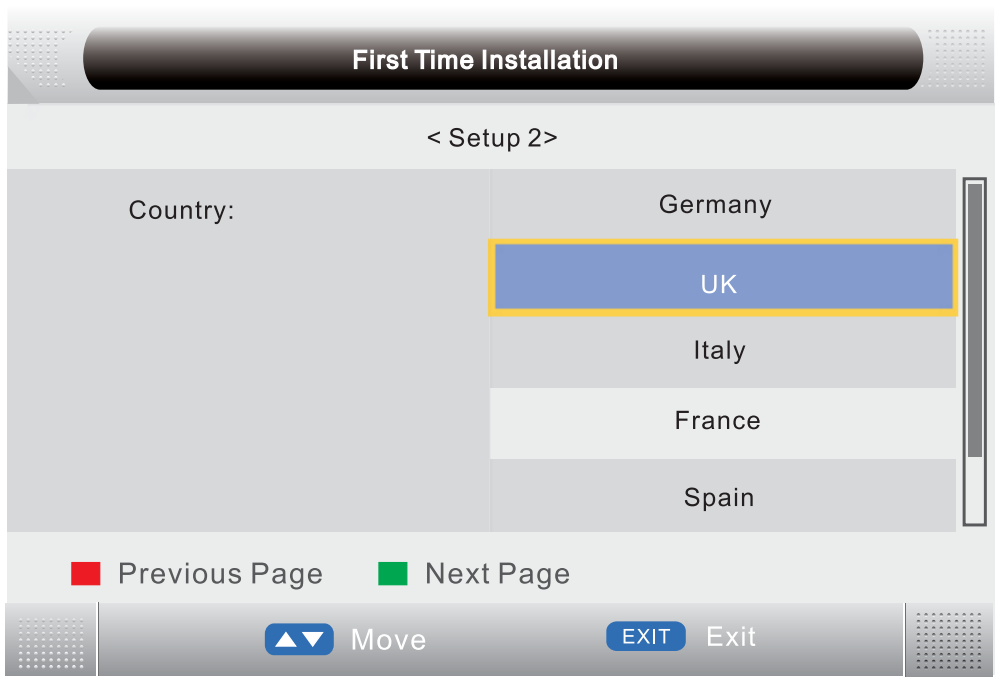

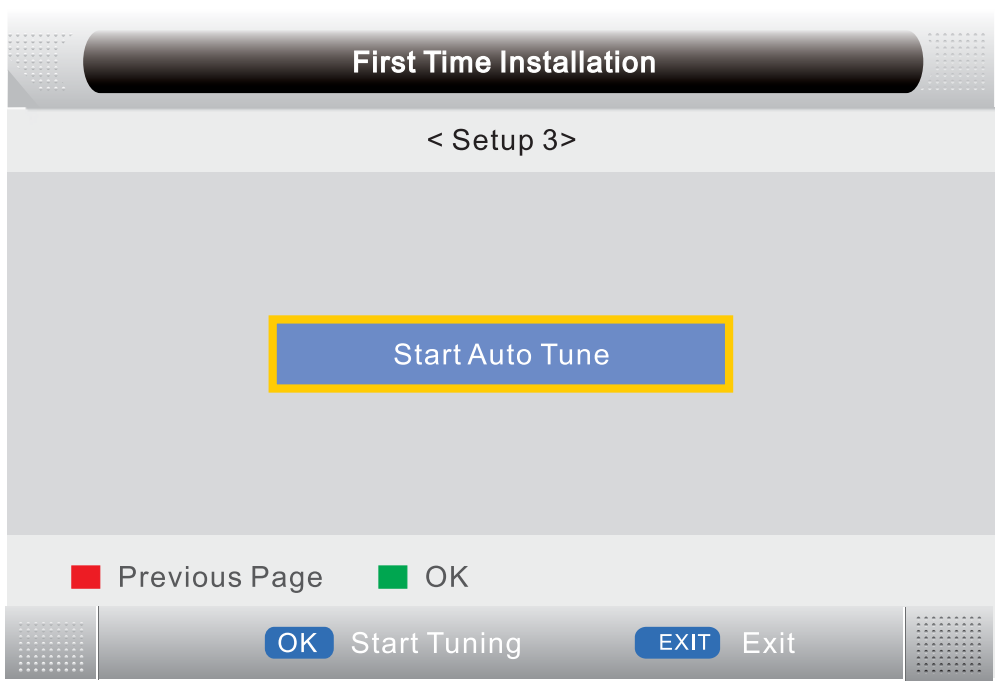


Press **green** button to start auto search,the picture appear as follow:.

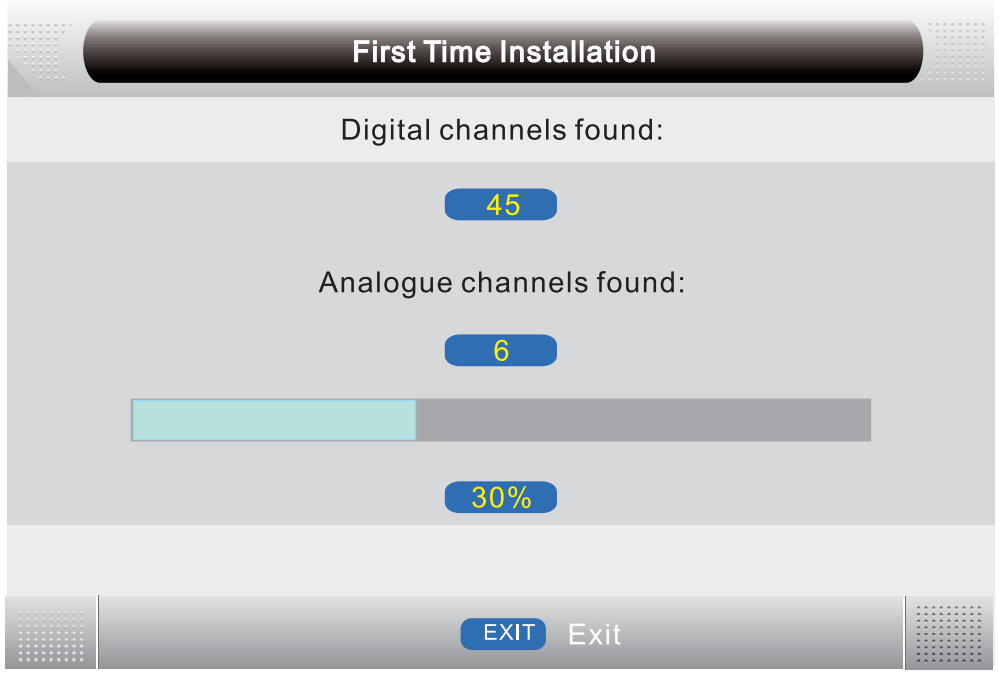

Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▼ / ▲ button to select **Setup** in the main menu,
then press **ENTER** button or ► button to enter.

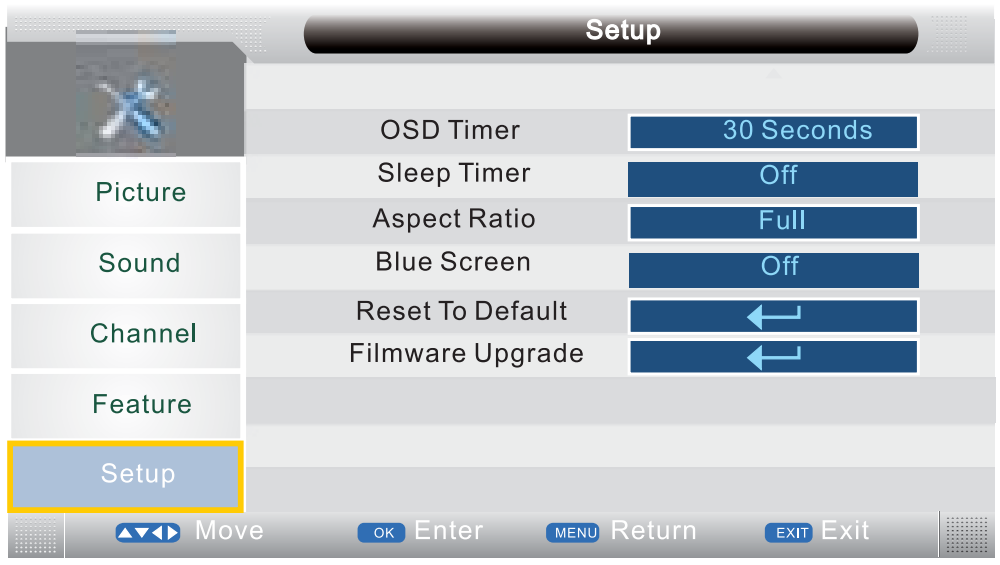

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.

2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.

3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select **OSD Timer**, then press ◄ / ► button to select .
(Available OSD Timer:5 Seconds,10Seconds,15Seconds, 20Seconds,25Seconds, 30Seconds).

Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select **Sleep Timer**, then press ◄ / ► button to select .
(Available Timer:5 Seconds,10Seconds,15Seconds, 20Seconds,25Seconds, 30Seconds).

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select **Aspect Ratio**, then press ◄ / ► button to select . (Available aspect ratio: Auto, Full, 4:3, 16:9,14:9, Zoom1,Zomm2).


TIPS: You can press **Aspect** button on the remote control to change the aspect ratio directly.

Blue Screen


Press ▼ / ▲ button to select **Blue Screen**, then press ◄ / ► button to select On or Off.

Reset To Default

Press ▼ / ▲ button to select **Reset To Default**, then press **ENTER** button or ► button. the password menu will appear (when the **System Lock** is on).

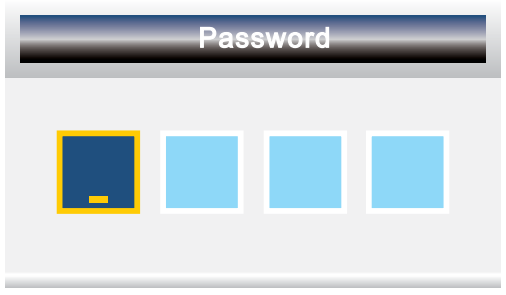


At the cursor, input password to enter, default password is “0000”.

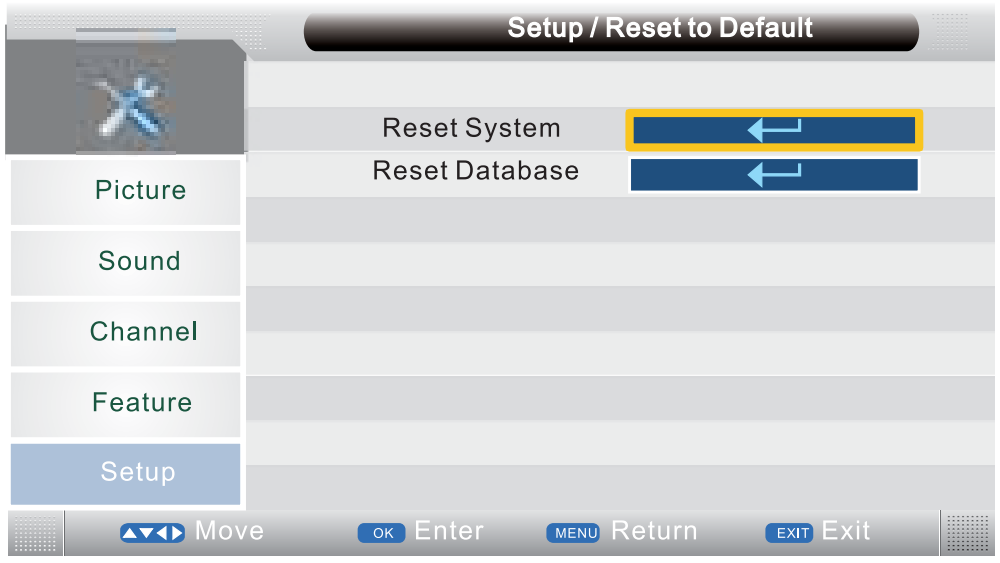

Reset System

Press ▼ / ▲ button to select **Reset System**, then press **ENTER** button or ► button ,the menu will appear as follows:

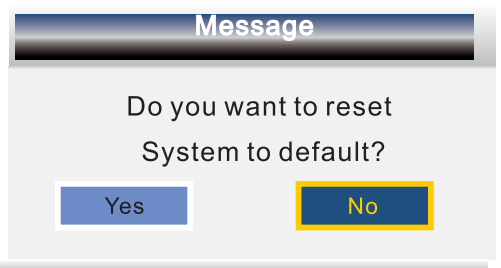


Return back to the previous menu if select “No” and press **ENTER** button.

If select “Yes” and press **ENTER** button. the resetting menu will appear a few second.

Reset Database

Press ▼ / ▲ button to select **Reset Database**, then press **ENTER** button or ► button ,the menu will appear as follows:

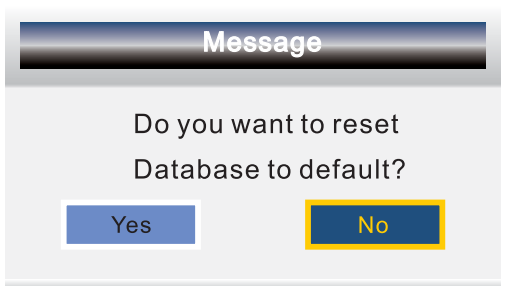


Return back to the previous menu if select “No” and press **ENTER** button.


If select “Yes” and press **ENTER** button. the resetting menu will appear a few second ,then the first time installation menu will appear.

Firmware Upgrade

Press ▼ / ▲ button to select **FirmSoftware Upgrade**, then press **ENTER** button or ► button to enter the software upgrade menu.

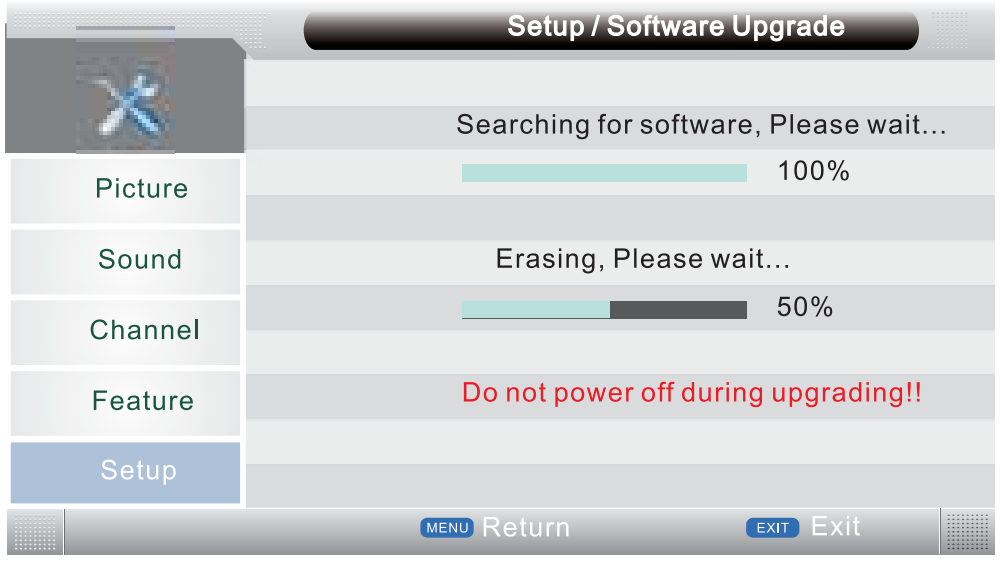

Erase the original program, then the menu will appear as follows:

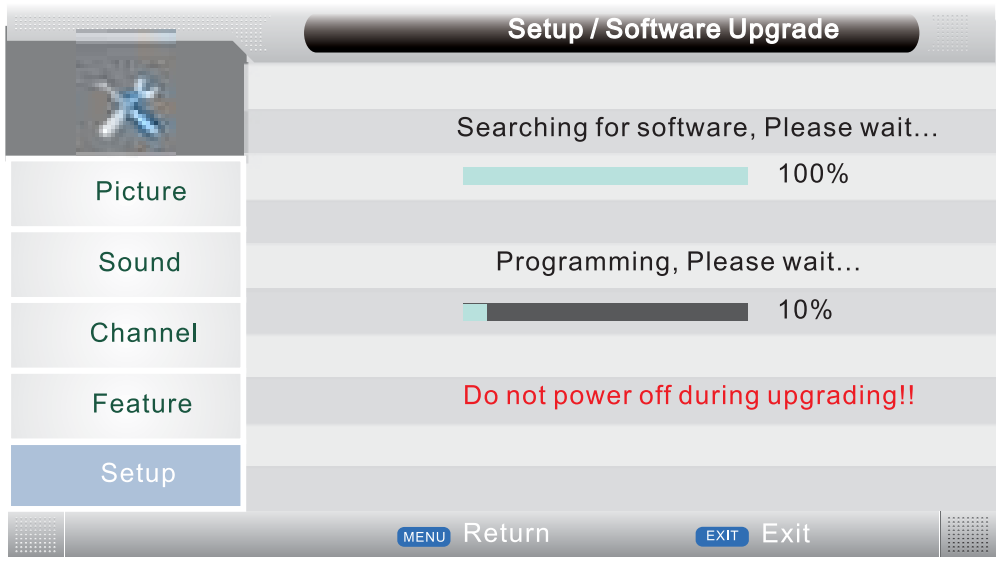

Note: Can not cut off the power during upgrading!!Otherwise, failure to upgrade.

Notes: 1. AV, PC,YPBPR, SCART,HDMI,Media source's channel menu is not available. and they will be shown in gray.

2. Picture menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page10-11 .

3. Sound menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page11.

4. Feature menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 16-19 .

5. Setup menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page19-21.

DTV

Press **DISPLAY** button on the remote control to display program information.



1. The current channel No. and channel name.
2. The current program name.
3. The current time.
4. The current program's start-stop time .

Notes: 1.Picture menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page10-11.
2. Sound menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page11.
3. Setup menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 19-21

CHANNEL MENU

Press **MENU** button to display the main menu.


Press ▼ / ▲ button to select **Channel** in the main menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.



1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.
2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.


Channel Manager

Press ▼ / ▲ button to select **Channel Manager**, then press **ENTER** button or ► button to enter.

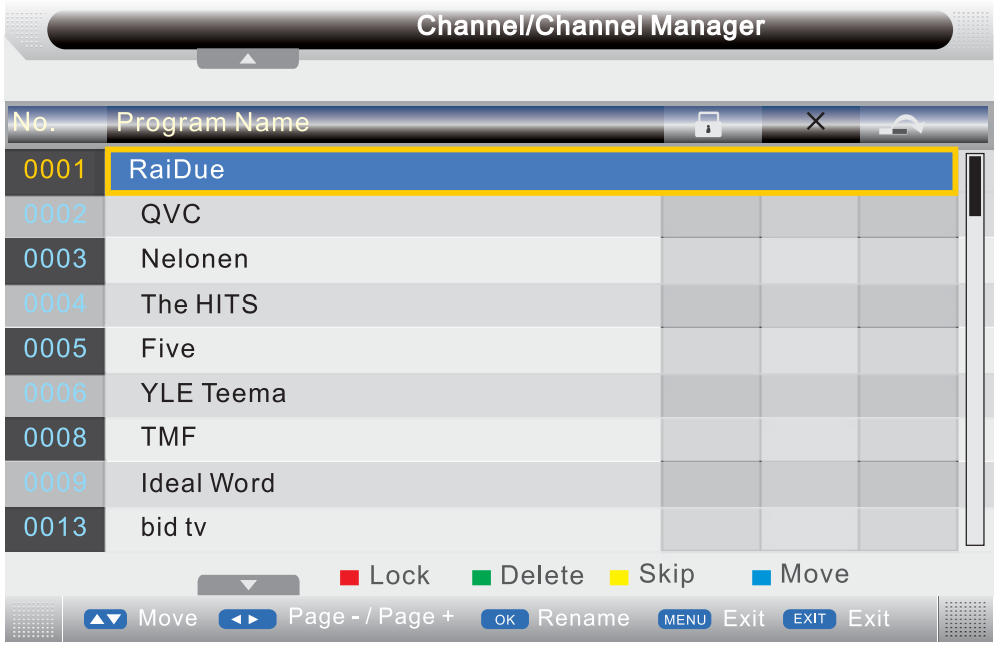

Digital Manual Search

Press ▼ / ▲ button to select **Digital Manual Search**, then press **ENTER** button or ► button to enter (when the **System Lock** is **On**,please input the default password “0000”).

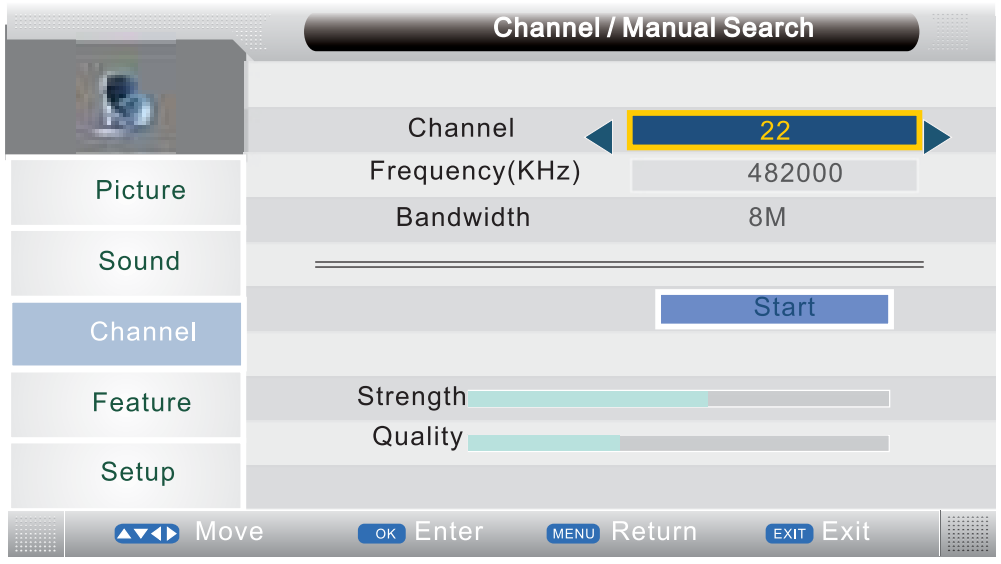

Channel

Press ◄ / ► button to select **Channel**.


Move the cursor to the start, press **ENTER** button or ► button, the channel tuning menu will appear a few second.

Note: Other menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 12-16 .

Feature Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select **Feature** in the main menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.

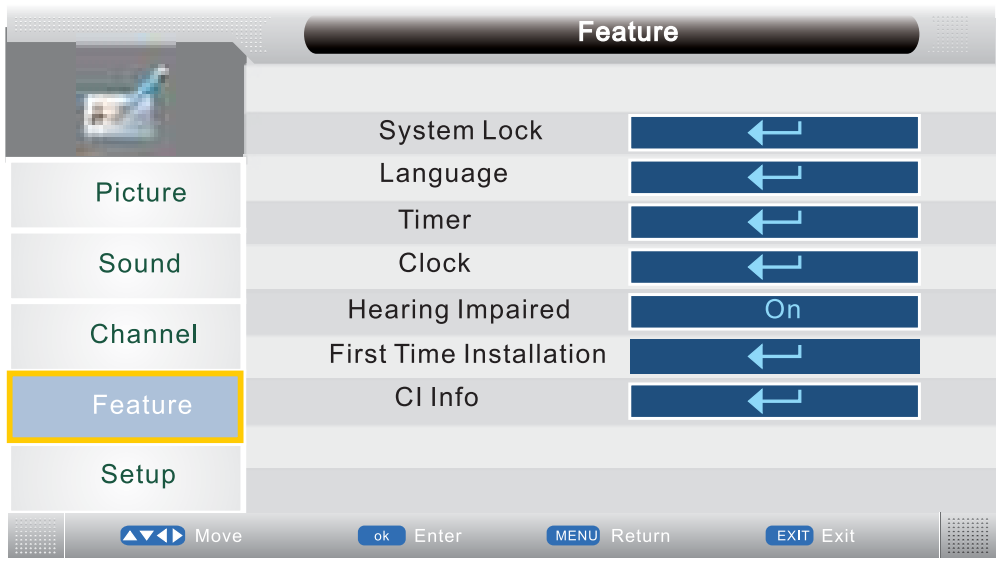


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Feature** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.

2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.


3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Timer

Press ▼ / ▲ button to select **Timer**, then press **ENTER** button or ► button to enter.

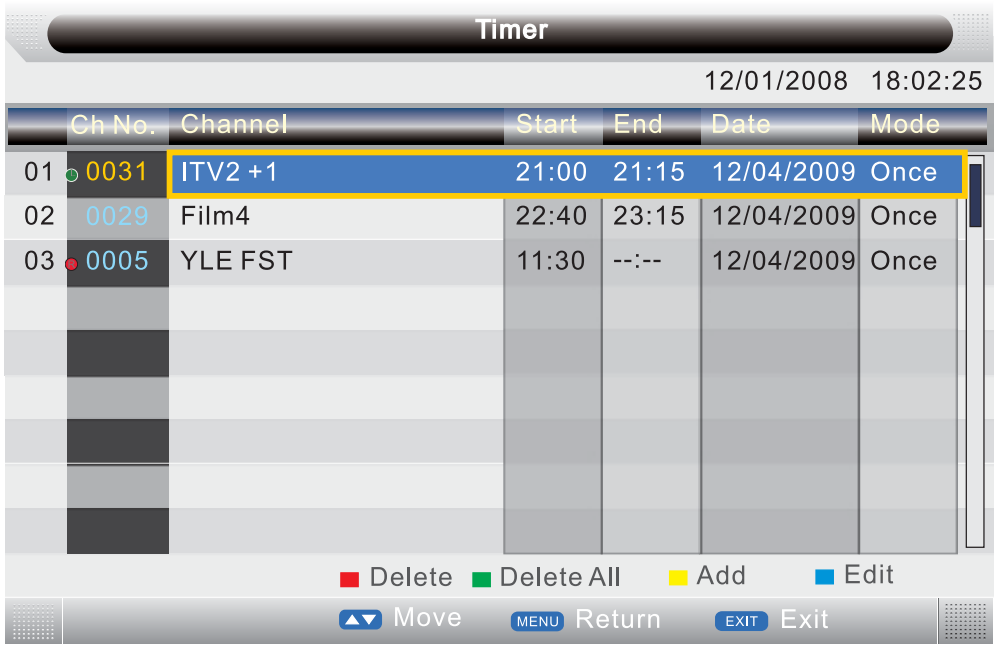


- Press ▼ / ▲ button to select **Ch No**, then press **Red** button to delete selected channel , the menu will appear as follows:

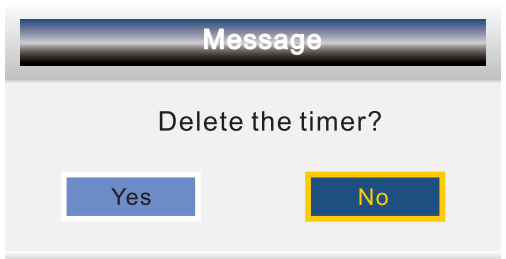

Return back to the previous menu if select "No" and press **ENTER** button.

If select "Yes" and press **ENTER** button to delete the selected channel from the timer list.

- Press **Green** button to delete all timers, the menu will appear as follows:

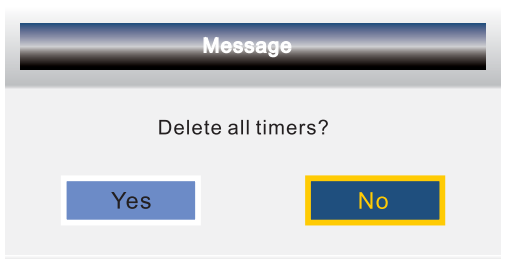

Return back to the previous menu if select "No" and press **ENTER** button.

If select "Yes" and press **ENTER** button to delete all timers.

- Press **Yellow** button to add channel to the timer list, the menu will appear as follows:



Type

Press ▼ / ▲ button to select **Type**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ▼ / ▲ to select DTV or Radio.

Channel

Press ▼ / ▲ button to select **Channel**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ▼ / ▲ to select channel you want to add to the timer list.

Start Time

Press ▼ / ▲ button to select **Start Time**, then press **ENTER** button to enter and press 0~9 button to input time.

Date

Press ▼ / ▲ button to select **Date**, then press **ENTER** button to enter and press 0~9 button to input date.

Mode

Press ▼ / ▲ button to select **Mode**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ▼ / ▲ to select Once, Daily, Weekly, Monthly.


Recorder [When the PVR format support]

Press ▼ / ▲ button to select **Recorder**, then press ► button to enter and press ▼ / ▲ button to select ONorOFF


Press ▼ / ▲ button to select channel that you want to edit, press **Blue** button to edit selected channel, the timer edit menu will appear.

CI Info

Press ▼ / ▲ button to select **CI Info**, then press Ok button or ► button to enter.

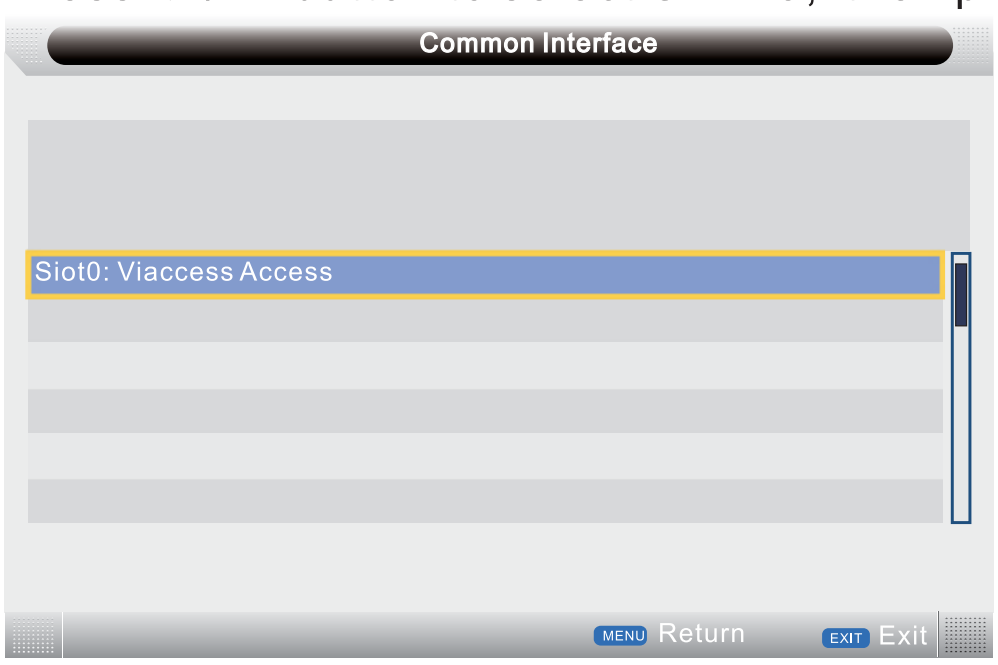

Press **ENTER** button or ▶ button to enter.

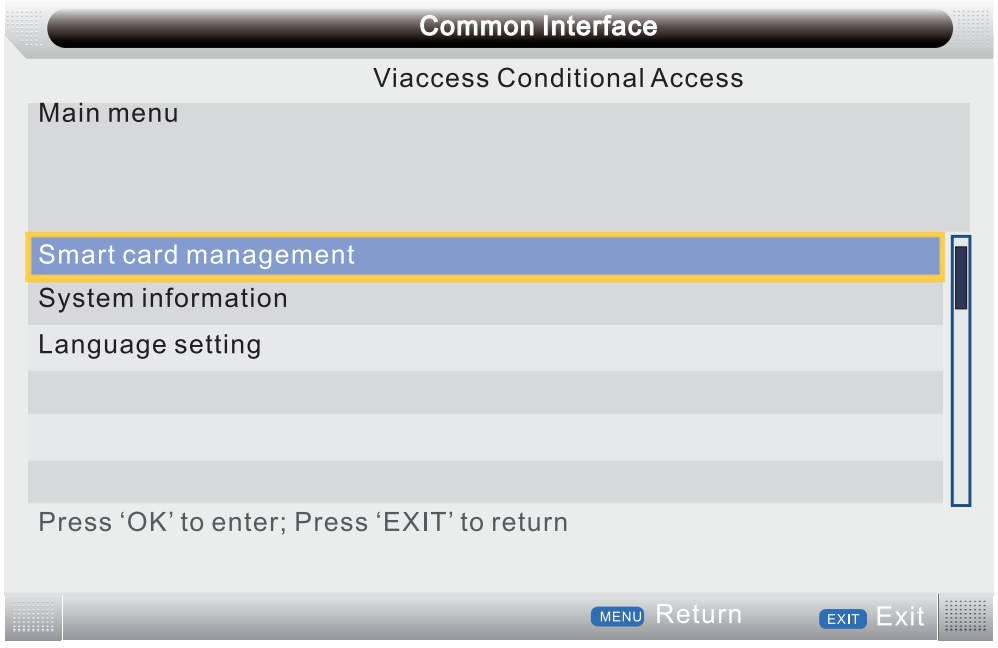


Notes: 1.This is just an example for reference, different CI module will have different CI menu.

2. Other menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 16-19 .

Channel List


Press **ENTER** button on the remote control to display the channel list menu.

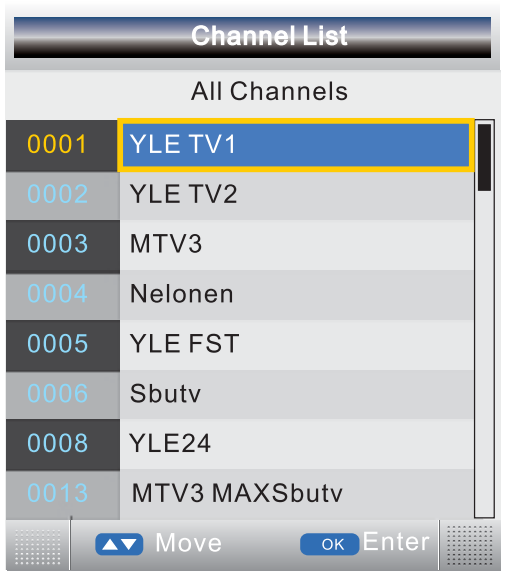

Press ▼ / ▲ button to select channel that you want to view, then press **ENTER** button to view.

FAV List


Press **FAV** button on the remote control to display the FAV list menu.

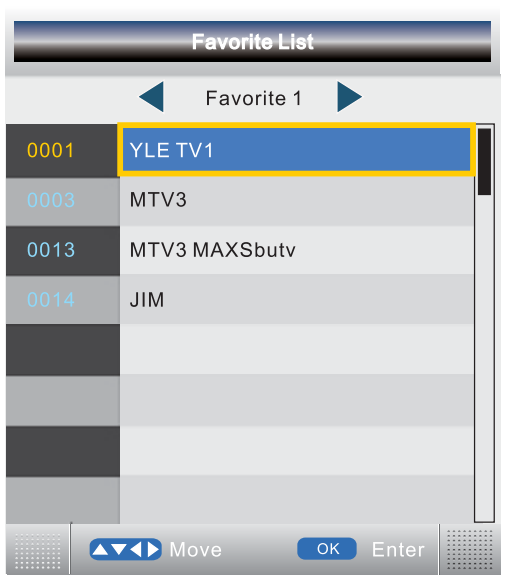

Press ▼ / ▲ button to select channel that you want to view, then press **ENTER** button to view.
Press ◄ / ► button to switch favorite 1, favorite 2, favorite 3 and favorite 4.

Subtitle

Press **Subtitle** button on the remote control, the subtitle menu will appear as follows:

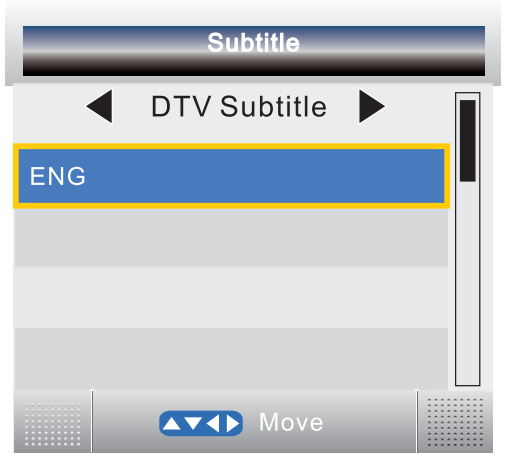


Press ▼ / ▲ button to **OFF**, then press **ENTER** button, will not display subtitle.

Press ▼ / ▲ button to **ENG**, then press **ENTER** button, show the subtitle in English.

Press EXIT to exit.

Multi-Audio


Press **AUDIO** button on the remote control to display the multi-audio menu.

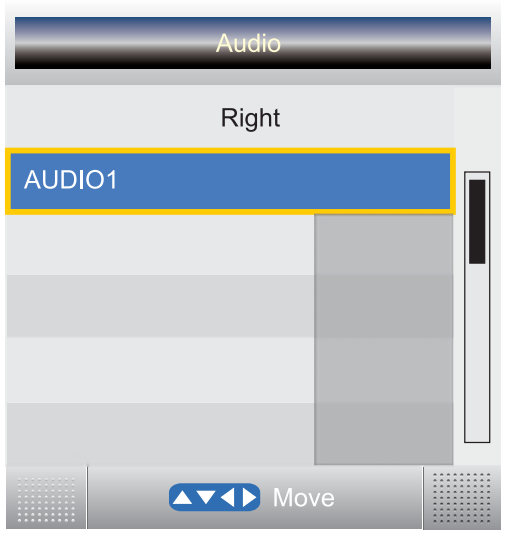

Press ◄ / ► button to select the audio format of the language, (available audio format: right, stereo, left).
Press ▼ / ▲ button to select the different language.

EPG(ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)

Press **EPG** button on the remote control to display the EPG daily mode menu.

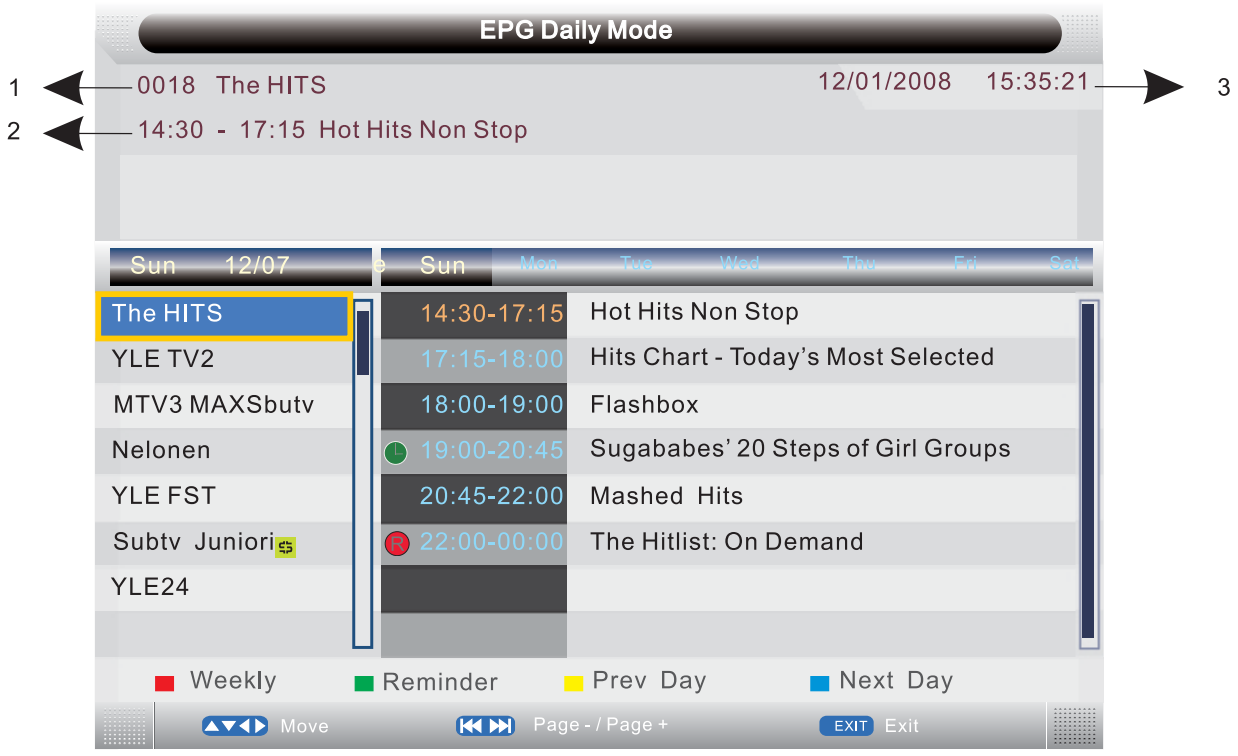

1: The current channel No. and channel name.

2: The current program's start-stop time and program name.

3: The current date and time.

Press ▼ / ▲ button to select the channel or program .

Press ◄ / ► button to choose between the channel and program.

Press RED button to switch between EPG weekly mode and EPG daily mode.

To see programmes for the yesterday or further,press the YELLOW button to decrease the date.

To see programmes for the next day or further,press the BLUE button to increment the date.


For more information about a programme ,press INFO.

Press GREEN button to add channel to the reminder list.

PC

Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▼ / ▲ button to select **Setup** in the main menu,
then press **ENTER** button or ► button to enter.

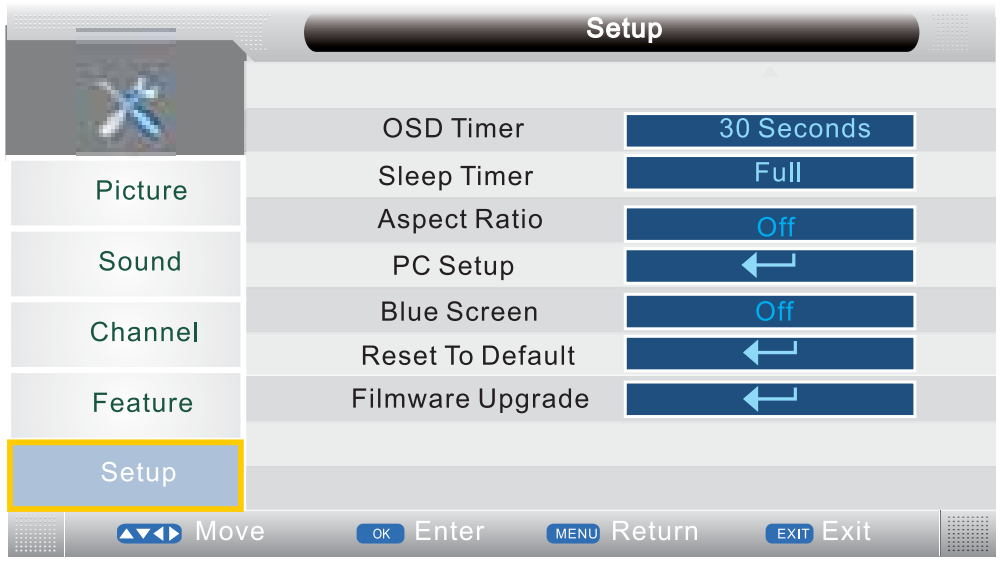


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.

2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.

3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.


PC Setup

Press ▼ / ▲ button to select **PC Setup**, then press **ENTER** button or ► button to enter.

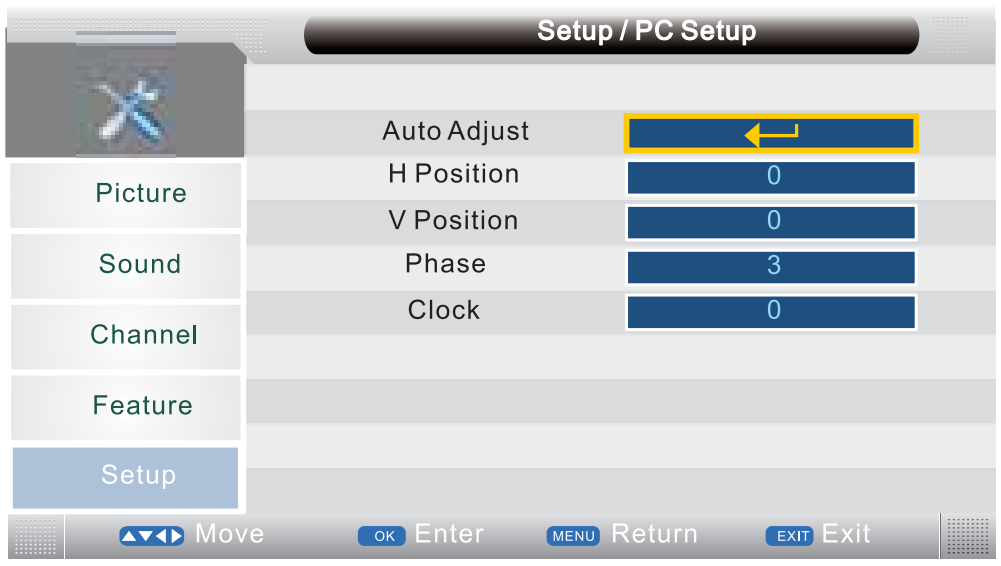

Auto Adjust

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Adjust**, then press ► button, the menu will appear a few second.



H Positon

Press ▼ / ▲ button to select **H Position**, then press ► button to enter , press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the picture horizontally.

V Positon

Press ▼ / ▲ button to select **V Position**, then press ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the picture vertically.

Phase

Press ▼ / ▲ button to select **Phase**, then press ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the clock phase to minimise picture jitter.

Clock

Press ▼ / ▲ button to select **Clock**, then press ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust.

Notes: 1. Aspect ratio and blue screen at the PC source is not available, and they will be shown in gray. Other menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 19-21 .

2. PC source's channel menu is not available. and it will be shown in gray.

3. Picture menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 10-11 .

4. Sound menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 11.


5. Feature menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 16-19 .

6.In PC mode,1920X1080 is not supported.

YPBPR

Setup Menu


Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▼ / ▲ button to select **Setup** in the main menu,
then press **ENTER** button or ► button to enter.

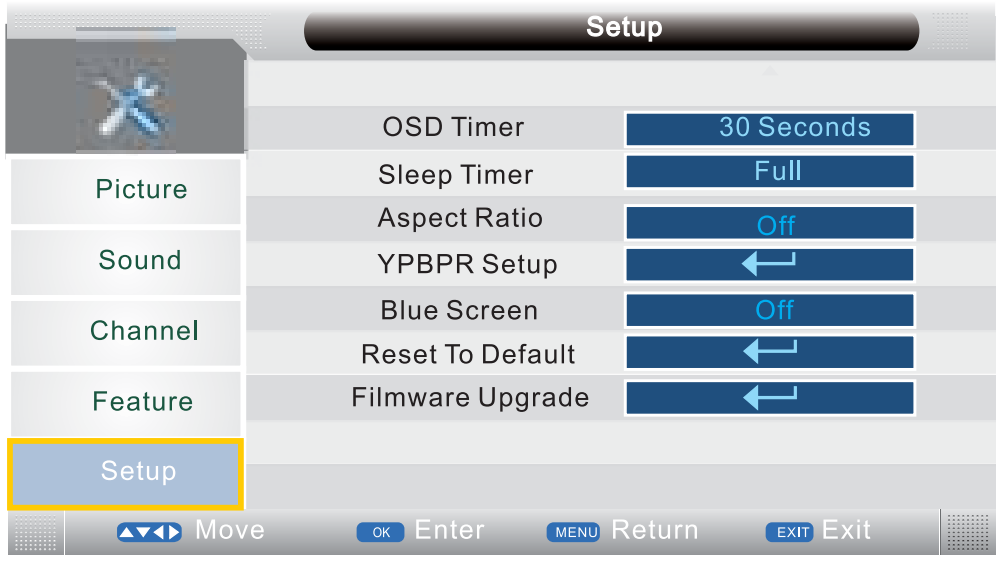

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.
2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

YPBPR Setup

Press ▼ / ▲ button to select **YPBPR Setup**, then press **ENTER** button or ► button to enter.

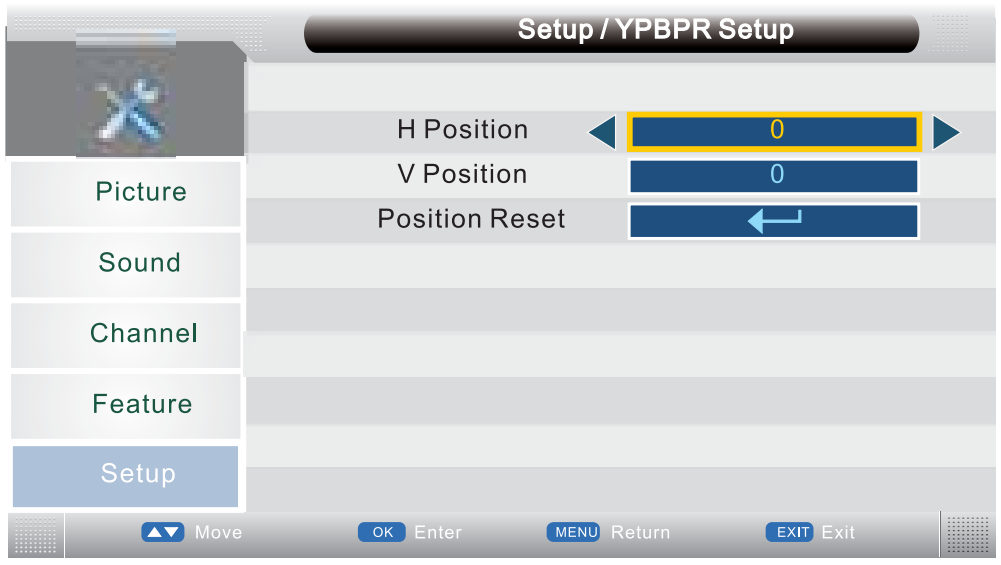

H Positon

Press ▼ / ▲ button to select **H Position**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the picture horizontally.

V Positon

Press ▼ / ▲ button to select **V Position**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the picture vertically.

Position Reset

Press ▼ / ▲ button to select **Position Reset**, then press **ENTER** button or ► button to reset H position and V position.

Notes:

1. YPBPR source's channel menu is not available. and it will be shown in gray.
2. Picture menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page10-11 .
3. Sound menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page11.
4. Feature menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 16-19 .

SCART

Notes:

1. SCART source's channel menu is not available. and it will be shown in gray.
2. Picture menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 10-11 .
3. Sound menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 11 .
4. Feature menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 16-19 .


HDMI

Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select **Setup** in the main menu,


then press **ENTER** button or ► button to enter.

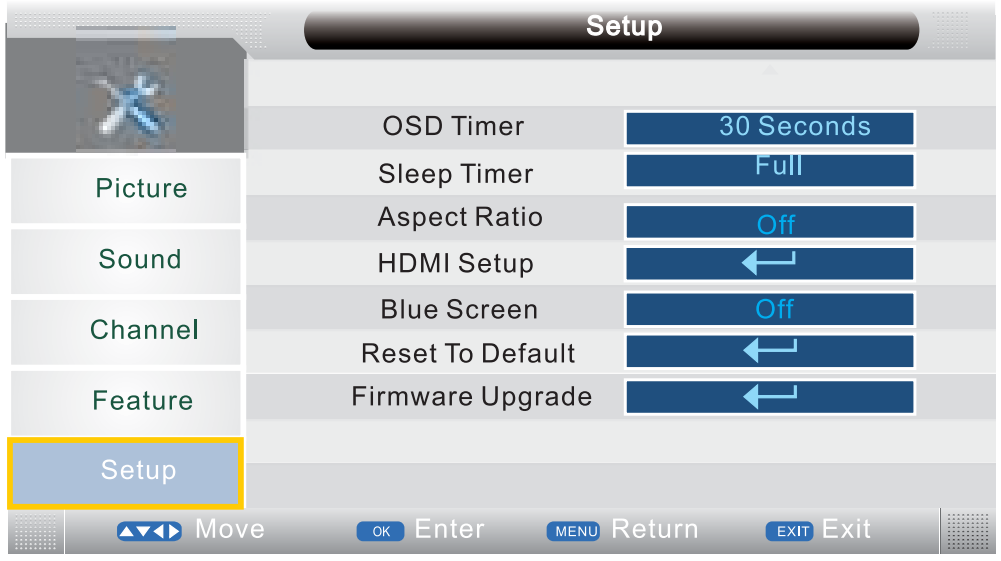

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **ENTER** button or ► button to enter.
2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

HDMI Setup

Press ▼ / ▲ button to select **HDMI Setup**, then press **ENTER** button or ► button to enter.

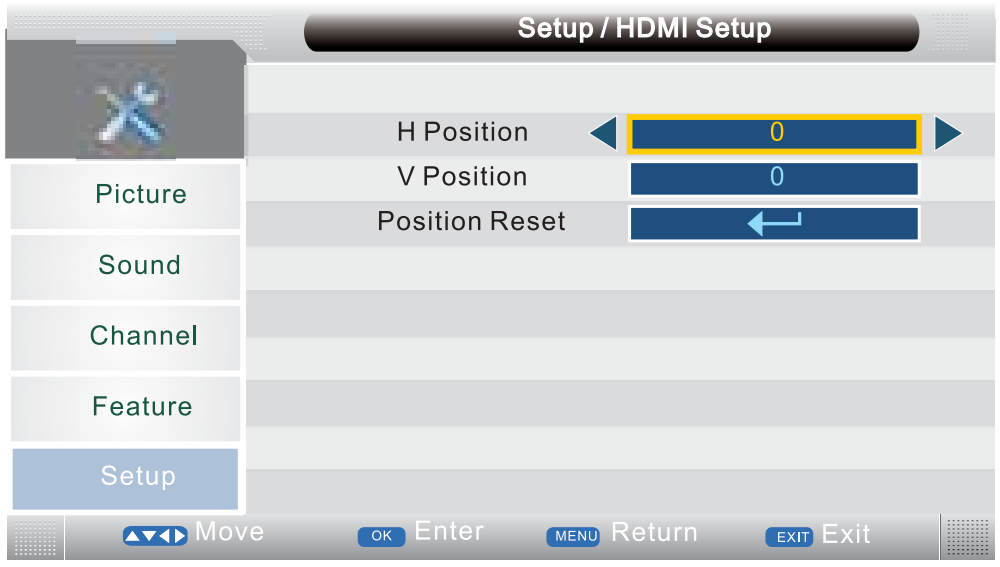

H Positon

Press ▼ / ▲ button to select **H Position**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the picture horizontally.

V Positon

Press ▼ / ▲ button to select **V Position**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the picture vertically.

Position Reset

Press ▼ / ▲ button to select **Position Reset**, then press **ENTER** button or ► button to reset H position and V position.


HDMI Setup

Press ▼ / ▲ button to select **HDMI Setup**, then press **ENTER** button or ► button to enter and Press ◄ / ► button to select Overscan or Underscan.

Notes: 1. Other menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 19-21 .
2. HDMI source's channel menu is not available. and it will be shown in gray.
3. Picture menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page10-11.
4. Sound menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page11.
5. Feature menu and description are the same as that for TV source, for detailed information please refer to page 16-19 .

MEDIA

Note:Before operating **MEDIA** menu, Plug in USB device or memory card, then press **INPUT** button to set the **Input Source** to **Media**.
Press ◄ / ► button to select **MEDIA** in the **Source Menu.**
then press **ENTER** button or ▼ button to enter.
You can also enter the Media by pressing **MEDIA** button on the remote control.

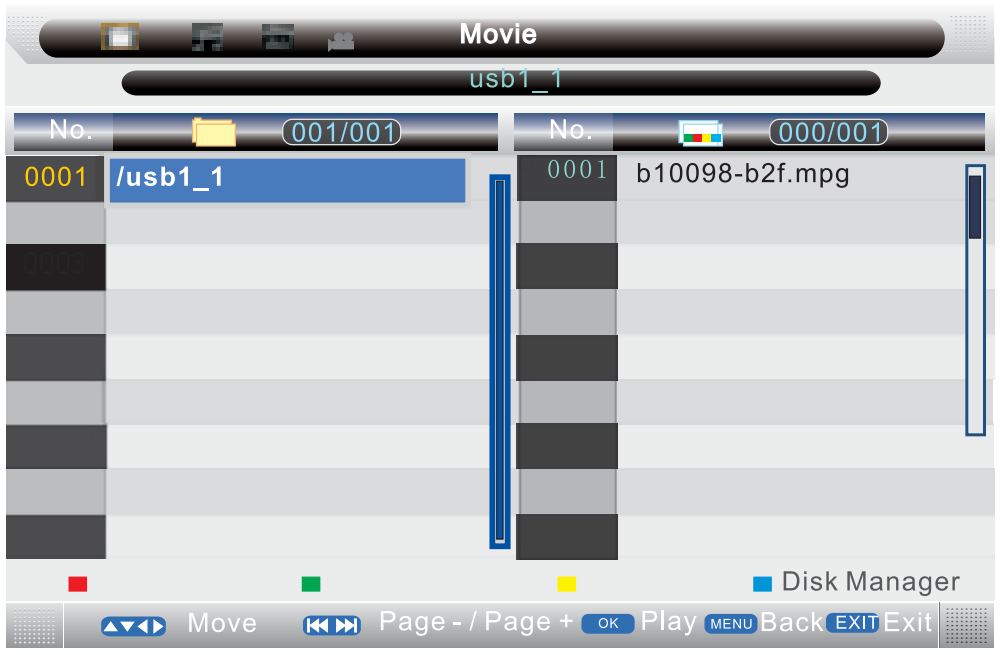

1. Press ◄ / ► button to select the option that you want to adjust in the **Media** menu, then press **ENTER** button or ▼ button to enter.
2. Press ◄ / ► button to adjust or press ▼ / ▲ button to select.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.


Movie Menu

Press ◄ / ► button to select **Movie** in the main menu,

then press **ENTER** button or ▼ button to enter,

Press **MENU** button to return back to the previous menu ..

.

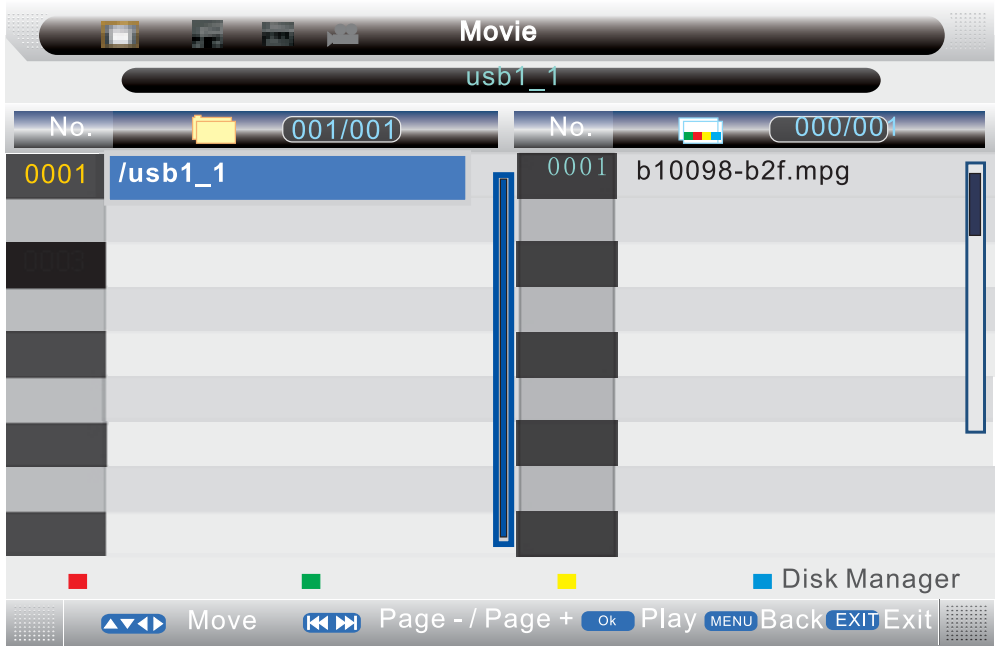

Press ▲/▼ button to select the folder that you want to view, press **ENTER** button or ► button to select the sub folder ,

press **ENTER** button to play,press the **EXIT** button to return back.

Press blue button.then press ◄ / ► button to select Slide Time, Repeat, BG music, Disk Manager.

Slide Time

Press ◄ / ► button to select 3 seconds, 5seconds, 10seconds and 15 seconds.

Repeat

Press ◄ / ► button to select Repeat one, Repeat folder, Random, Single, Folder.

BG Music

Press ◄ / ► button to select Off, on.

Disk Manager

Press **ENTER** button or►button to enter and select the folder.


1. press green button to delete the selected folder .
2. press yellow button to rename the selected folder.
3. press blue button to return menu.

Return


Press **ENTER** button to return.

Music Menu

Press ◄ / ► button to select **Music** in the main menu,
then press **ENTER** button or ▼ button to enter,
Press **MENU** button to return back to the previous menu .

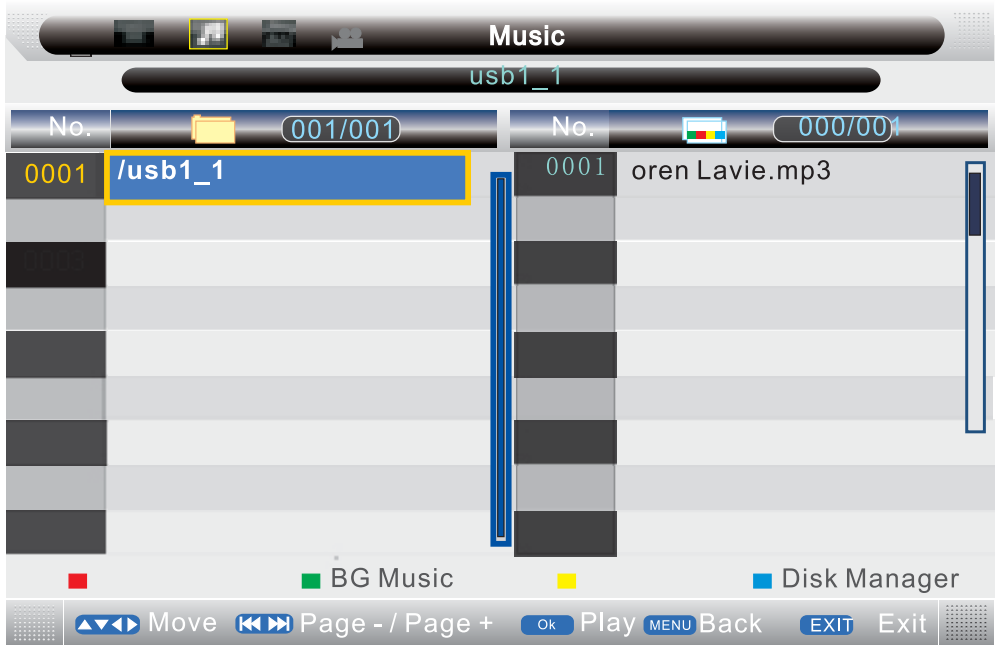


Press green button,it appears as follow: BG Music Folder is set.

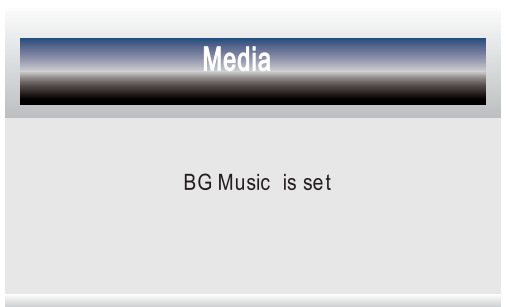

Notes: 1. Other menu and description are the same as that for Movie menu, for detailed information please refer to page 35-36.

Photo Manager

Press ◄ / ► button to select **Photo Manager** in the main menu, then press **ENTER** button or ▼ button to enter, Press **MENU** button to return back to the previous menu .

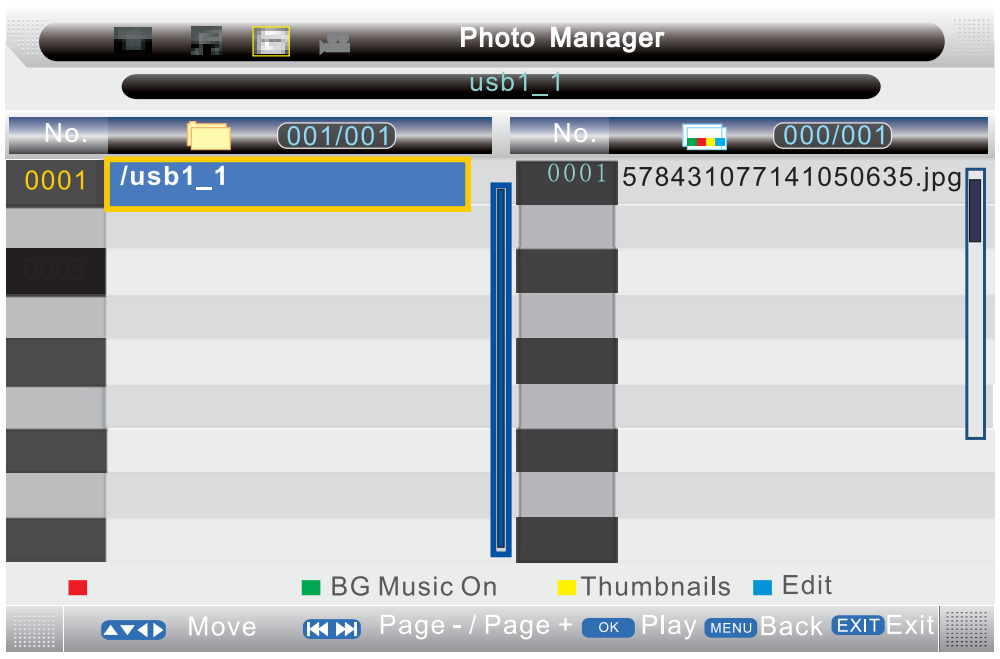

Press green button,then press ◄ / ► or ▼ / ▲ to skin the photos,press **ENTER** button to view .

Notes: Other menu and description are the same as that for Movie menu, for detailed information please refer to page 35-36.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause
The TV does not work	Make sure that the power supply is connected and that the mains supply is switched on.
Poor picture	Is the aerial plugged in? Try changing the direction of the outdoor aerial. High buildings and hills can cause ghost pictures or double images. Check the channel is tuned properly. Try adjusting the picture settings; brightness, colour, sharpness. Make sure the TV is not located close to electrical appliances that may emit radio frequency interference.
No TV picture	Is the aerial plugged in properly? Is the aerial lead damaged? Are all the plugs in the aerial lead fitted correctly? Is the TV in the correct input signal mode?
No sound	Is the sound muted? Press the Mute button. Is the volume turned down?
No colour	Adjust the colour setting. Check the programme is broadcast in colour. Check the channel is tuned properly.
No response from the remote control.	Is there an obstruction between the remote control and the sensor on the TV? Try changing the batteries. Avoid direct sunlight on the remote control sensor.

WARNING: IF THIS DOES NOT WORK, CONTACT EITHER YOUR SUPPLIER OR A QUALIFIED TV REPAIR TECHNICIAN. NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE TV YOURSELF.

Technical Specification

Items	Relevant illustrations
Screen size	40 ” Wide Screen TFT LCD
Number of Pixels	1920 x 1080 pixel
Viewing Angle	178°(H)/178°(V)
TV System	PAL , SECAM
DTV System	DVB-T
OSD Language	English, French, Spanish, German, Italian, Dutch
Audio output	NICAM / A2
Wall Mount	VESA Standard (400 x 200mm)
Power Supply	AC In 100~240V 50/60Hz
Power Consumption	Working 200 W (Max)
Dimension	1100 x 824x 248 mm (Carton)
Weight	18.3 Kg (Net)/ 22.1Kg (Gross)
Accessories	User Manual x1 Warranty Card x 1 Remote Control x 1 AAA Battery x 1 (pair) Power Cord (EU X 1) Power Cord (UK X 1)

Table de matières

1.....................Contenus
2.....................Information de sécurité
4.....................PREMIÈRES ÉTAPES
5.....................Relier un équipement externe
6.....................Identification des commandes
7.....................DESCRIPTION DES COMMANDES

9..................... **Menu de mise en service**
10................... Options de menu d'image
11................... Options de menu de son
12....................Options de menu de chaîne
16....................Options de menu de caractéristiques
19....................Options de menu de réglage

22....................Fonctions DTV
29....................Menu de position PC
31................... Menu de position YPBPR
32...................SCART Position MENU
33...................Menu de position SCART
34...................Fonction de média

37...................Dépannage
38...................Spécifications techniques

Information de sécurité

Le flash avec le symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence de « la tension dangereuse » non isolée dans la clôture du produits qui peut être assez élevée pour constituer un risque de décharge électrique aux personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence des instructions importantes sur la mise en service et l'entretien dans la description accompagnant l'appareil.

Traitement correct de ce produit :

(Matériel électrique &électronique de Rebut) (WEEE)

La « poubelle suspendue » est prévu pour montrer que cet appareil ne doit pas être placé avec la rebut ordinaire de ménage à la fin de sa vie utile. Pour empêcher la nuisance possible à l'environnement ou la santé des personnes résultant de l'évacuation des déchets non contrôlée, veuillez séparer ce produit de l'autre rebut de ménage et le réutiliser de façon responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs de ménage doivent entrer en contact soit avec le détaillant où vous avez acheté le produit, soit leur bureau de gouvernement local pour des détails sur l’endroit et la façon qui vous permettent de traiter cet article pour la réutilisation dans l'environnement sûre.

Cet appareil est conforme à la Sécurité européenne et aux Directives électriques

ATTENTION : VEUILLEZ LIRE ET OBSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DONNÉS DE CE MANUEL D'UTILISATION ET MARQUÉS SUR L'APPAREIL. MAINTENEZ CE LIVRET POUR LE FUTUR USAGE.
Cet ensemble a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle.
L'utilisation inexacte peut provoquer la décharge électrique ou le risque d'incendie.
Les sauvegardes dans cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures correctes pour l'installation, l'entretien et la mise en service.
Il n'y a AUCUNE pièce d'utilisateur à l'intérieur.

Considérations de sécurité.
Placer les fils électriques où ils ne risquent pas d'être piétiné ou de gêner la marche.
Ne pas utiliser la TV dans des conditions humides.
Ne pas laisser entrer de l'eau dans les fentes de ventilation.
Ne pas exposer la TV aux flammes nues ni la place près ou sur des

Source d'énergie :
Relier seulement à l'alimentation secteur de 100-240V CA 50/60Hz.

Laisser votre TV
En laissant la TV pendant une longue période telle que des vacances ou quand un orage est présent, débrancher la prise de l'alimentation secteur et de l'antenne (si c'est une antenne extérieure ou communale).

Nettoyage :
Enlever la prise CA de la TV. Utiliser un mou tissu humide.
Pour enlever les taches têtues, utiliser un détergent doux. NE PAS utiliser les fluides basés pétroliers ou les décapants abrasifs. Sinon, vous endommagerez la surface de l'écran.

Ventilation :
Ne pas bloquer les fentes de ventilation. Placer la TV dans un secteur bien aéré. Vous pouvez placer la TV dans un placard, pourvu qu'il y aie un espace suffisant autour de la TV. Ne pas permettre aux enfants de placer d'objets dans les fentes de ventilation.

PREMIÈRES ÉTAPES :

Suivre les instructions ci-dessous pour réaliser correctement le réglage initiale du téléviseur et de la télécommande. Dans les pages suivantes, vous trouverez des détails sur la façon pour utiliser la télécommande et accorder des chaînes.

1. Placer le téléviseur sur une surface solide et complètement horizontale.
2. Relier le câble d'antenne à la prise PR au fond du téléviseur.
3. Télécommande :
Ouvrir le compartiment de batterie. Insérer les deux batteries (type AAA. 1.5V) fournies avec l'unité.
4. Alimentation : Brancher la prise d'entrée du câble électrique au port "AC IN" au derrière du téléviseur. Puis, brancher l'autre extrémité du câble à la douille de jack d'alimentation.
5. Allumer le téléviseur :
Appuyer sur la touche On/Stand-by (⏻) sur la télécommande ou à l'avant du téléviseur pour l'allumer. La lumière d'alimentation à l'avant de l'ensemble tourne en vert. Quand le téléviseur est sur le mode d'attente, la lumière d'alimentation sera rouge.
6. Choisir les entrées :
TV/DTV/Média/AV/S-VIDEO/PC/YPBPR/PERITEL1/PERITEL2/HDMI1/HDMI2. Appuyer sur l'entrée pour afficher le menu de mode d'entrées ; puis, appuyer sur la clef pour choisir une source d'entrée et appuyer sur la clef Enter pour confirmer.




Relier un équipement externe :

Vous pouvez relier un éventail d'équipements audio et vidéo à votre TV.

NOTE : Référez-vous au manuel du fabricant pour des instructions complémentaires sur la façon dont relier l'équipement.

Le tableau suivant présente une gamme des connecteurs disponibles à la TV.

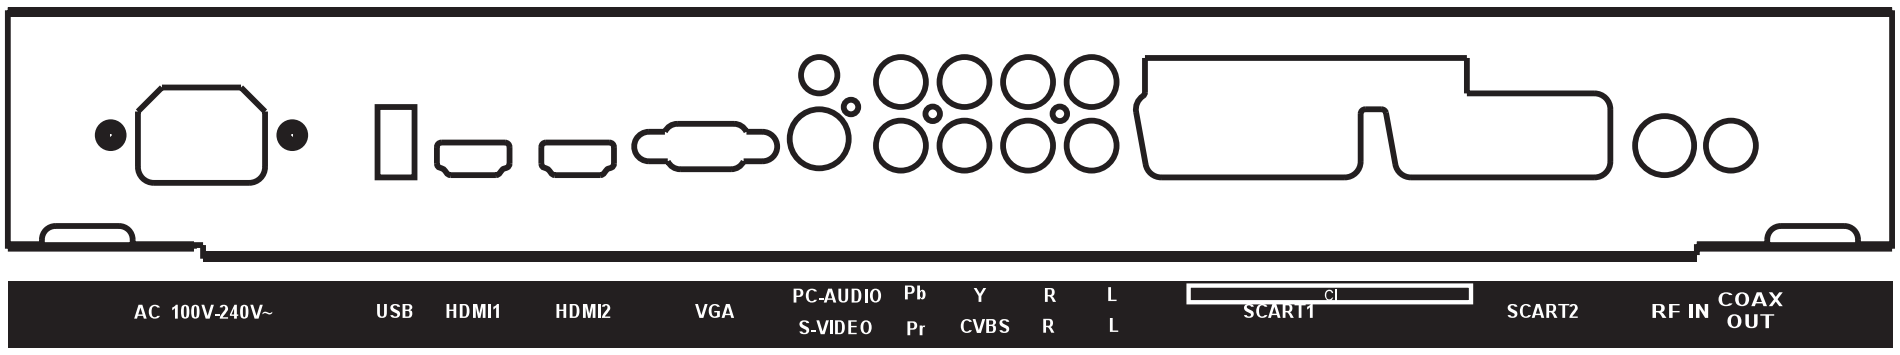

Connecteur	But
USB	Lire le dossier de multimédia.
HDMI IN	Reçoit l'entrée HDMI de qualité.
VGA IN	Reçoit le signal vidéo d'un PC.
PC ADUIO IN	Reçoit le signal audio pour le mode PC.
S-VIDEO	Entrée de signal d'éclat et de
(Green) (Blue) (Red) YPbPr COMPONENT IN	Reçoit le signal vidéo composant pour le mode YPBPR (composant).
(Yellow) (Red) (White) AVIN	Reçoit le signal vidéo et le signal
SCART	Reçoit un signal AV (audiovisuel)
CI slot	Insérer le module d'accès conditionnel (CAM) et la carte « payer par vue ».
RF IN	Reçoit des signaux TV d'une antenne externe.
COAXIAL	Audio de sortie numérique.

Identification des commandes

Avant

1. **Indicateur d’attention de sonde de la télécommande.**

2. INPUT

Appuyer pour afficher la liste de sources d'entrée disponibles.

3. Menu

Activer les menus à l'écran.

4. Programme haut/bas

Touches de choix de chaînes. Également utilisé pour se déplacer en haut et en bas tout en dirigeant sur des menus d'écran.

5. Volume haut/bas


Touches de réglage du volume. Également utilisé pour se déplacer à gauche et à droite tout en dirigeant les menus à l'écran.

6. Alimentation

Changer la TV entre attente et marche. La TV n’est complètement débranchée de la source électrique que si la prise est débranchée.

7. Haut-parleurs

8. Support

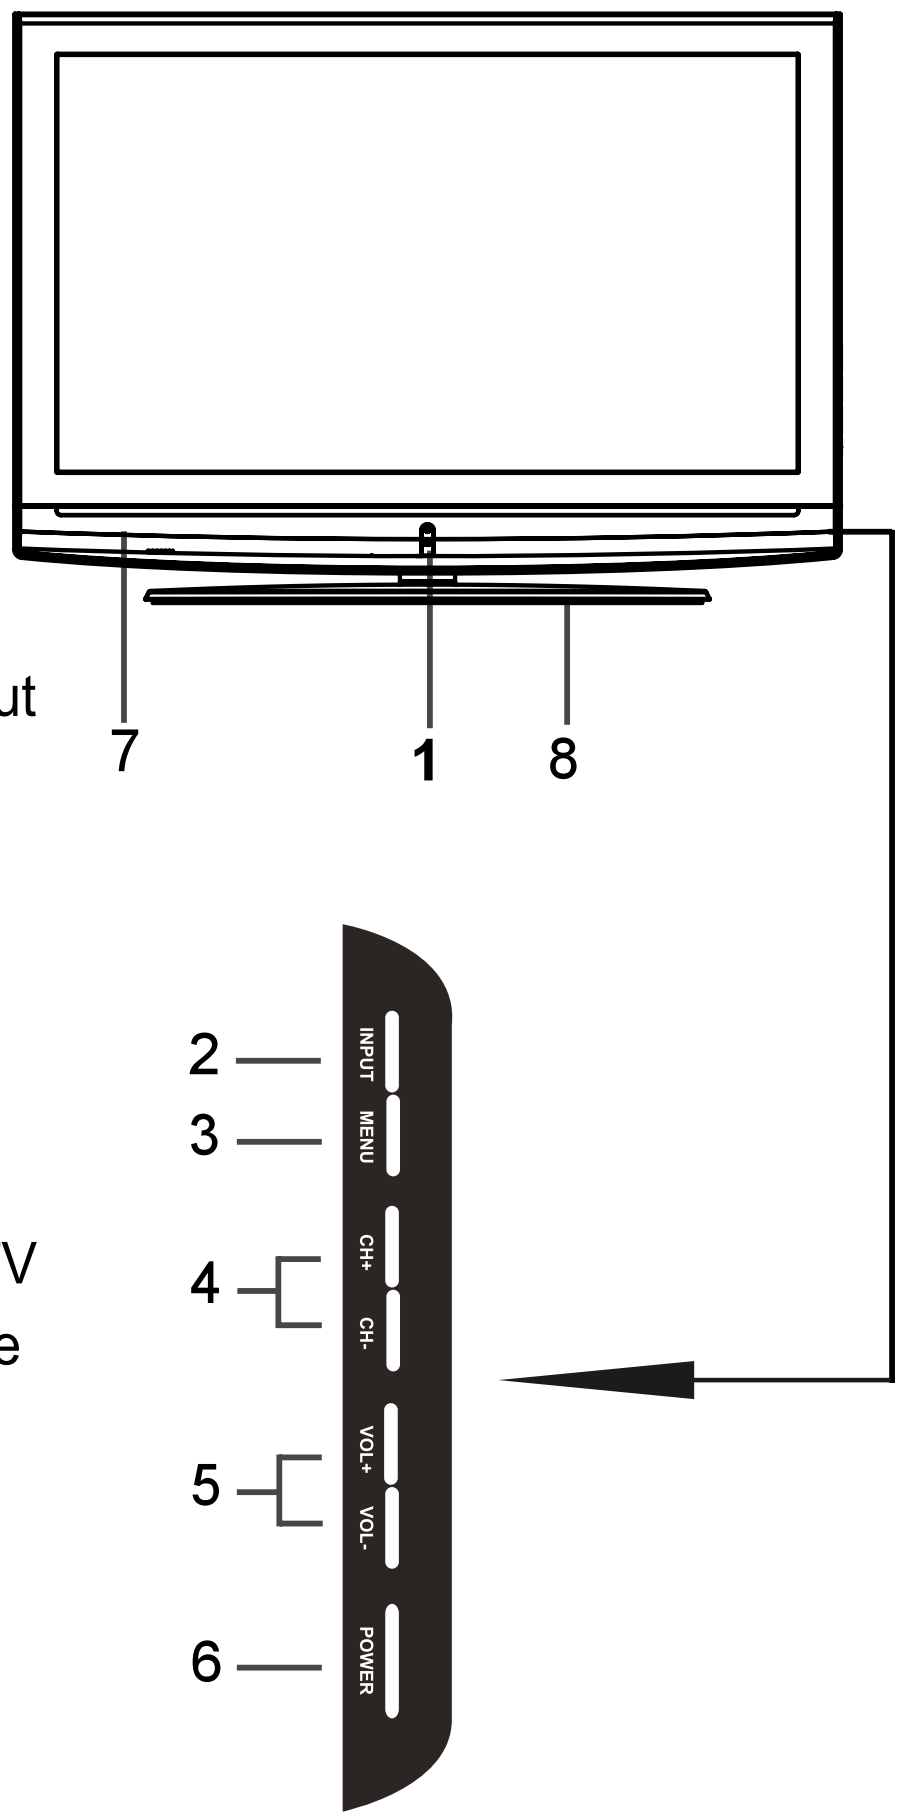

DESCRIPTION DES COMMANDES

Télécommande :

1. **STANDBY**
   Changer la TV dans et hors du mode d'attente.
2. **AUTO**
   Appuyer sur cette touche pour autorégler l'image en mode VGA.
3. **MUTE**
   Appuyer sur cette touche pour supprimer ou reconstituer le bruit.
4. **<0>-<9>**
   Clefs numériques 0-9.
5.
   Appuyer sur cette touche pour retourner à la chaîne précédente en mode non-menu.
6. **C/L :**
   Appuyer sur cette touche sans interruption pour choisir le pays et la langue.
7. **VOL+/VOL-**
   Augmentation ou diminution du volume.
8. **ASPECT**
   Les modes de zooming peuvent être choisis dans le réglage de l'écran.
9. **AUDIO**
   Choisir la chaîne audio.
10. **DISPLAY**
    Afficher le mode courant d'information.
11. **CH+/CH-**
    Appuyer sur ces touches pour choisir des chaînes dans l'ordre décroissant ou croissant.
12. **CURSEURS ▲/▼/◄/►**
    Les quatre directions vous permettent de diriger le menu Advanced Function (fonction avancée) en mode TV :
    ▲/▼ : Augmentation/diminution de chaînes.
    ◄/► : Diminution/augmentation du volume.
13. **ENTER**
    Appuyer sur cette touche pour entrer dans l'article choisi ou la liste de chaîne. Entrer et OK fonctionnent tous les deux.
14. **MENU :**
    Appuyer sur cette touche pour entrer dans l'écran de menu pour différents réglages réglables facultatifs.
15. **EXIT**
    QUITTER le réglage courant en n'importe quel mode.
16. **INPUT**
    Changer le choix courant de la source de signal.
17. **PMODE**
    Appuyer sur cette touche pour choisir le mode d'image désiré.
18. **SMODE**
    Appuyer sur cette touche pour choisir le mode de son désiré.
19. **SLEEP**
    Réglage automatique de temps de sommeil.
20. **FAV**
    Programmes télévisés préférés.
21. **FAV-**
    Regarder la dernières page du programme préféré.



22. FAV+

Regarder la prochaine page du programme préféré.

23. EPG

Direction de programme électronique.

24. TEXT/

Commencer et quitter le télétexte.
Sauter à la voie/au titre / chapitre précédent en mode MEDIA.

25. HOLD/

Appuyer sur cette touche pour tenir la page de télétexte sur l'affichage pour empêcher la page de changer.
Sauter à la voie/au titre/chapitre prochain en mode MEDIA.

26. TV/RADIO :

Appuyer sur pour changer entre DTV et radio.

27. SUBTITLE

Clef de sous-titre dans la TV numérique.

28. INDEX

Retour à la page d'accueil du télétexte. Retour rapide en mode MEDIA.

29. SIZE/

Changer les dimensions du télétexte.
Avance rapide en mode MEDIA.

30. REVEAL

Indiquer l'information cachée pour quelques pages de télétexte, et appuyer encore pour cacher l'information.

31. SUBPAGES

Subpage de fonction en mode télétexte.

32.

Commencer la lecture ou reprendre la lecture à partir de la pause en mode MEDIA.

33.

Arrêt en mode MEDIA.

34.

Appuyer pour commencer l'enregistrement et appuyer encore une fois pour arrêter en mode DTV.

35. MEDIA

Accès direct aux MÉDIAS.

36. ROUGE

La touche ROUGE est une touche de raccourci définie par l'utilisateur en mode DTV ou en mode télétexte.

37. VERT

La touche VERTE est une touche de raccourci définie par l'utilisateur en mode DTV ou en mode télétexte.

38. JAUNE

La touche JAUNE est une touche de raccourci définie par l'utilisateur en mode DTV ou en mode télétexte.

39. BLEU

La touche BLEUE est une touche de raccourci définie pour l'utilisateur en mode DTV ou en mode télétexte.



Appuyer sur INPUT pour afficher la liste de source d'entrée ;
Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir la source d'entrée que vous voulez observer ;
Appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer dans la source d'entrée ;
Appuyer sur **MENU** pour afficher le **MAIN OSD MENU (MENU OSD PRINCIPAL);**
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir le MENU que vous voulez ;
Appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer dans le sous-menu;
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'option et appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer dans le sous-menu, appuyer sur ◄ / ► pour régler la valeur ou appuyer sur ▼/▲ pour choisir dans le sous-menu;
Vous pouvez appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.



Appuyer sur **DISPLAY** sur la télécommande pour afficher l'information de programme.



1. Numéro de chaîne courante.
2. Le système de couleur de la chaîne courante peut être changé sur le menu de recherche manuelle.
3. Nom de chaîne courante.
4. Le système de son de la chaîne courante peut être changé sur le menu de recherche manuelle.
5. Le mode NICAM du programme courant.

 Si l'icône de mode NICAM est rouge, cela signifie que le programme courant fournit de
multiples signaux NICAM, et vous pouvez le changer en appuyant sur la touche **AUDIO.**

Quatre genres de modes NICAM et d'icônes relatives :

 Mono  Stereo  Dual I  Dual II

Menu d'image

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Picture** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'option à régler dans le menu d'image, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler ou appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.

Mode Imago
Appuyer sur ▼/▲ pour choisir **Picture Mode**, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur ▼/▲ pour choisir. (Mode d'image disponible : Personal, Standard, Sport, Movie, Mild, Game).
Vous pouvez changer la valeur sur brightness, contrast, sharpness, colour quand l'image est en mode personnel ; si vous changez la valeur de ces choix, le mode d'image sera automatiquement "Personal".

Trucs : Vous pouvez appuyer sur **PMODE** sur la télécommande à plusieurs reprises pour changer directement le mode d'image.
Luminosité
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Brightness, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur pour régler.
Contraste
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Contrast, appuyer alors sur ENTER ou ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ► pour régler.



Netteté
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Sharpness, appuyer alors sur ENTER ou ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ► pour régler.

Saturation
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Colour, appuyer alors sur ENTER ou ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ► pour régler.
Colour Temperature
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Colour Temperature, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir standard, warm, cool.

Noise Reduction
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Noise Reduction, appuyer sur ◄ / ► alors pour choisir Off, Low,Middle, High.

MENU de SON

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Sound** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'option à régler dans le menu de son, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler ou appuyer sur T/A pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.

Mode audio
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Sound Mode, puis appuyer sur ◄ / ► pour choisir.
(Mode de son disponible : Personal, Voice, Music, Theatre, Standard).
Vous pouvez changer la valeur sur bass et treble, Balance quand le bruit est en mode personnel.
Trucs : Vous pouvez appuyer sur **SMODE** sur la télécommande pour changer directement le mode de son.

Basses
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Bass, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ► pour régler.

Aigus
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Treble, appuyer alors sur ENTER ou ► pour entrer et appuyer sur pour régler.

Balance
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Balance, appuyer alors sur ENTER ou ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ► pour régler.

AVL
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir AVL, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir On ou Off.

SPDIF
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir SPDIF, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir PCM, Bitstream ou Off.

MENU DE CHAÎNE :


Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir **Channel** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'option à régler dans le menu de Chaîne, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler ou appuyer sur ▼ / ▲pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.

Gestion des chaînes

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Channel Management, appuyer alors sur ENTER ou ► pour entrer.

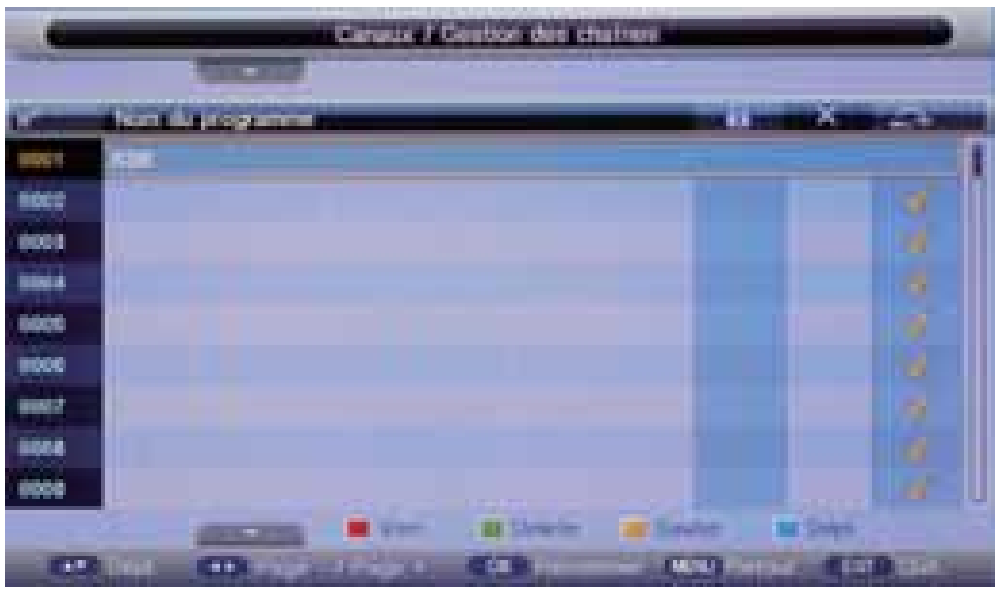

- Appuyer sur la touche rouge pour régler la chaîne courante à verrouiller ; si la chaîne courante est déjà verrouillée, ré-appuyer sur la touche rouge pour ouvrir.
- Appuyer sur la touche verte pour régler la chaîne courant à supprimer ; si la chaîne courante est déjà supprimée, ré-appuyer sur la touche verte pour annuler la suppression.
- Appuyer sur la touche jaune pour sauter la chaîne courante.
  Utiliser les touches de curseur pour choisir la chaîne que vous souhaitez sauter. Appuyer sur la touche jaune et XX sera affiché à la chaîne choisie. Pour annuler la fonction de saut, ré-appuyer sur la touche jaune.
- Si une des stations a été inexactement placée dans la liste de station, vous pouvez la déplacer à la position correcte ; en utilisant le curseur, choisir la chaîne à déplacer, appuyer sur la touche bleue, déplacer la station au nouvel endroit et appuyer sur ENTER, ceci déplacera la station au nouvel endroit.

S'il y a le logo de suppression de chaîne, appuyer sur **MENU** ou **ENTER**, le menu apparaîtra comme suit :



Supprimer les articles choisis en choisissant “Yes” et appuyant sur **ENTER.** ; autrement, annuler la suppression des articles choisis. Après quelques secondes, le menu apparaîtra comme suit :



- Appuyer sur ◄ pour se diriger à la page précédente, appuyer sur ► pour se diriger à la prochaine page.
- Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir la chaîne, appuyer alors sur **ENTER** pour entrer dans le menu de chaîne de renomination.



Note : Le nom de chaîne est de 8 caractères. Appuyer sur la touche verte pour changer la taille des lettres.
Appuyer sur ▼ / ▲ou ◄ / ► pour choisir le caractère.
Appuyer sur **EXIT**, le menu apparaîtra comme suit :




Quitter le menu entier en choisissant “No” et appuyant sur **ENTER.**
Sauvegarder avec succès en choisissant “Yes” et appuyant sur **ENTER**, et le menu apparaîtra comme suit.



Gestionnaire de Favori


Appuyer sur▼ / ▲pour choisir **Favorite Manager,**
appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.

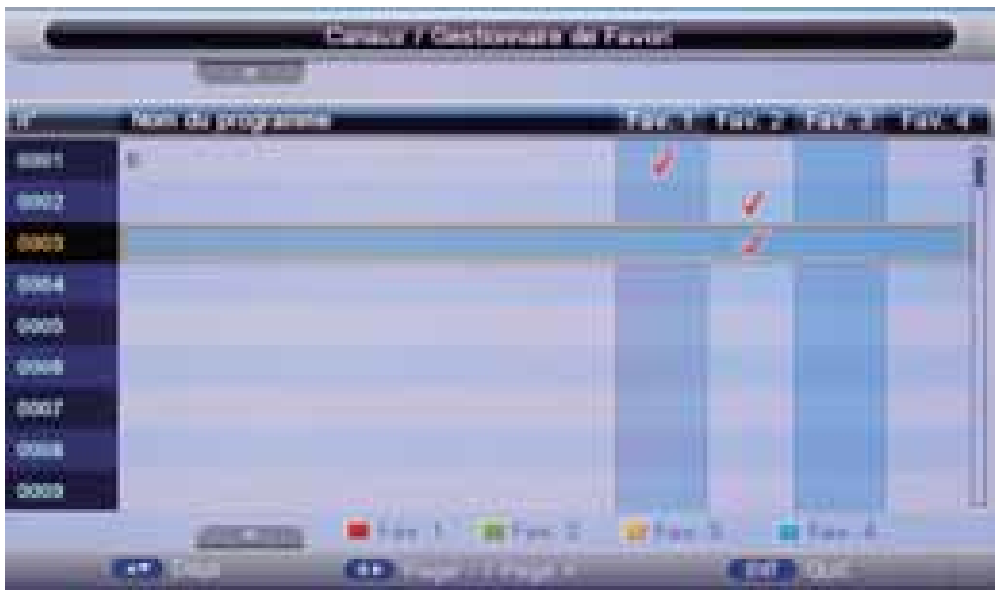

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Channel, appuyer sur la touche rouge pour placer à Fav1.
Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir Channel, appuyer sur la touche verte pour placer à Fav2.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Channel, appuyer sur la touche jaune pour placer à Fav3.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Channel, appuyer sur la touche bleu pour placer à Fav4.
Si la chaîne courante est déjà une de votre chaîne préférée, ré-appuyer sur la touche rouge/verte/jaune/bleue la réglera à une chaîne normale.
Appuyer sur **MENU** ou **EXIT**, le menu mise à jour avec succès apparaîtra.

Recherche auto

Appuyer sur▼ / ▲ pour choisir Auto Search, appuyer alors sur ENTER ou ► pour entrer (Quand le verrouillage du système est mis en marche, entrez SVP le mode de passe de défaut "0000").

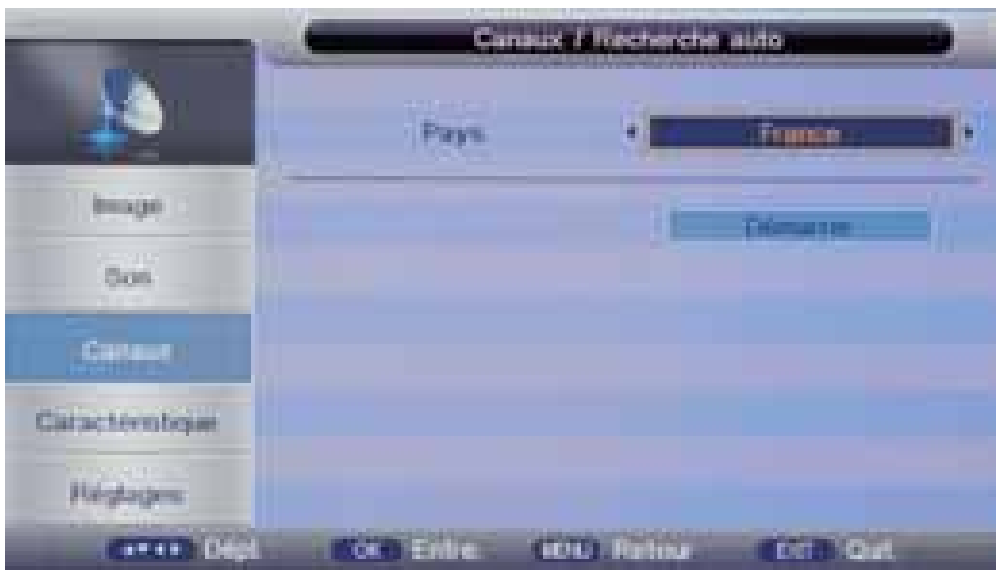

Pays

Appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer, puis appuyer sur ◄ / ►pour choisir le pays approprié. Déplacez le curseur à Start, appuyer sur **ENTER**, le menu apparaîtra comme suit :



Quitter le menu entier en choisissant “No” et appuyant sur **ENTER**. En choisissant “Yes” et appuyant sur **ENTER**, le menu de recherche automatique apparaîtra comme suit :



Après la recherche automatique, le menu de sauvegarde réussie apparaîtra quelque seconde.

Chaîne analogique trouvée

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Analog Manual Search**, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer (quand le verrouillage du système est mis en service, entrez SVP le mot de passe de défaut "0000").



Chaînes courante

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Current Channel**, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir.

Rechercher

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Search**, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer, le menu apparaîtra comme suit :



Appuyer sur ◄ / ► sous peu pour régler la fréquence de la chaîne, et appuyer pendant longtemps pour commencer la recherche jusqu'aux unités trouvées.
Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

Rég. fin

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Fine Tune, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer, le menu apparaîtra comme suit :



Appuyer sur ◄ / ► pour régler la fréquence de la chaîne, appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.
Note : Sauvegarder le résultat de réglage.

AFC

Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir **AFC**, appuyer alors sur ◄ / ►pour choisir On ou Off.

Système couleurs

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Colour System**, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir Auto, PAL, SECAM.

Système audio

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Sound System, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir BG, DK,I,L/L';.

Menu de caractéristiques

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Feature dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'option à régler dans le Menu de **Feature** (caractéristiques), puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler ou appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.

System Lock

Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir System Lock, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



System Lock

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **System Lock**, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir On ou Off (quand le verrouillage du système est mis en service, entrez SVP le mot de passe de défaut “0000”).

Verr.parental


Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Parental Lock**, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir.

Key Lock

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Key lock,** puis appuyer sur ◄ / ► pour choisir On ou Off pour verrouiller le clavier.

Changer le code Pin

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Change Pin Code,** appuyer alors sur ENTER ou ►,

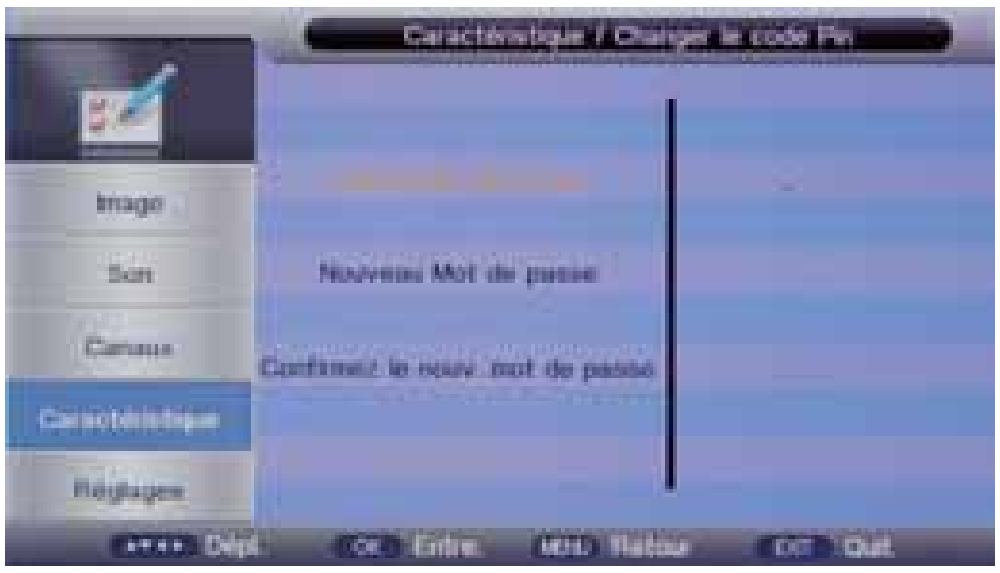

Entrer le vieux mot de passe à "Old Password" ; si le vieux mot de passe est incorrect, il ne sera pas permis de modifier le mot de passe.
Entrer le nouveau mot de passe à "Nouveau Password".
Entrer le nouveau mot de passe encore à "Confirm New Password"; si le nouveau mot de passe et le nouveau mot de passe confirmé sont conformes, le menu de mise à jour réussie apparaîtra quelque seconde ; autrement, le menu affichera la disparité de mots de passe.

Langue

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Language**, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer dans le sous-menu.



Langue OSD

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir OSD Language, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir.

Sous-titre préféré

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Preferred Subtitle, puis appuyer sur ◄ / ► pour choisir.

Audio préféré

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Preferred Audio, puis appuyer sur ◄ / ► pour choisir.

Langue TT

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir **TT Language**, puis appuyer sur◄ / ►pour choisir.

Première Installation

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir First Time Installation, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer dans le sous-menu.

Configuration 1

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir la langue. Appuyer sur **ENTER** ou la touche



Configuration 2

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir le pays.

Appuyer sur la touche rouge pour entrer dans le menu de setup 1.

Appuyer sur **ENTER** ou la touche **verte** pour entrer dans le menu de setup 3.





Appuyer sur la touche verte pour commencer la recherche automatique, l'image apparaît comme suit



Menu de réglage

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼/▲ pour choisir **Setup** dans le menu principal, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'option à régler dans le menu de **Setup**, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ►pour régler ou appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier

Heure OSD

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **OSD Timer**, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir. (Temporisateur d'OSD disponible : 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes).

seep Timer

Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir Sleep Timer, appuyer alors sur◄ / ► pour choisir. (Temporisateur disponible : 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes).

Ratio d'aspect (Allongement)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Aspect Ratio**, appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir. (Allongement disponible : Auto, Full, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom l, Zomm2).
Trucs : Vous pouvez appuyer sur **Aspect** sur la télécommande pour changer directement l'allongement.

Ecran bleu
Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Blue Screen, puis appuyer sur ◄ / ► pour choisir On ou Off.

Réinitialiser par défaut
Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Reset To Default, puis appuyer sur **ENTER** ou ►, le menu de mot de passe apparaîtra (quand le verrouillage du système est mis en service).



Au curseur, entrer le mot de passe pour y entrer ; le mot de passe de défaut est "0000".



Reset System

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir **Reset System**, puis appuyer sur **ENTER** ou ► ; le menu apparaîtra comme suit :



Retourner au menu précédent en choisissant “No” et appuyant sur **ENTER**. En choisissant "Yes" et appuyant sur **ENTER**, le menu de réglage apparaîtra quelque seconde.

Reset Database


Appuyer sur ▼/▲ pour choisir **Reset Database**, puis appuyer sur **ENTER** ou ► ; le menu apparaîtra comme suit :




Retourner au menu précédent en choisissant “No” et appuyant sur **ENTER**. En choisissant “Yes” et appuyant sur **ENTER**, le menu de réglage apparaîtra quelque secondes, puis le menu de premier réglage apparaîtra.

Firmware Upgrade

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Firmware Upgrade, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer dans le menu de Software Upgrade.

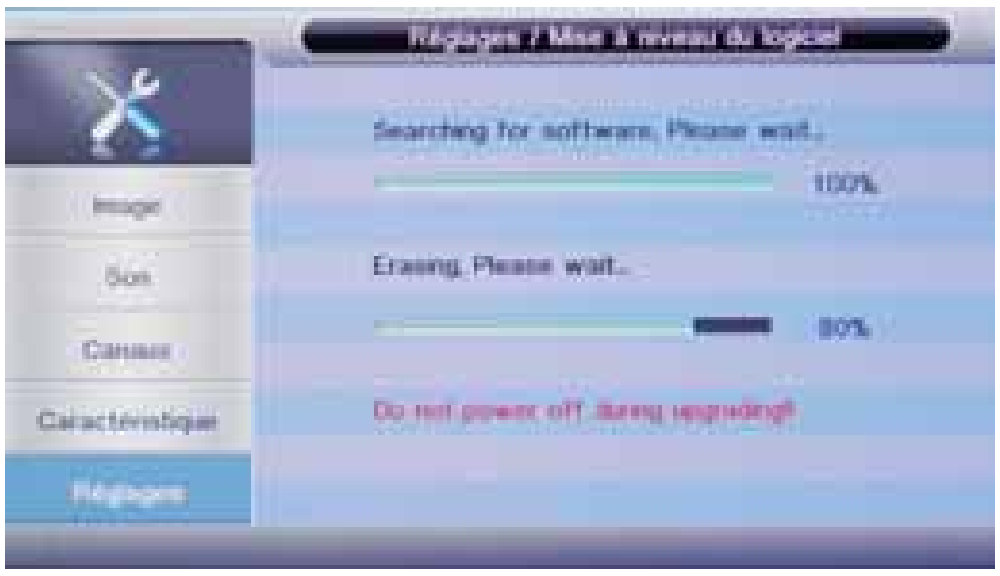

Effacer le programme original, puis le menu apparaîtra comme suit

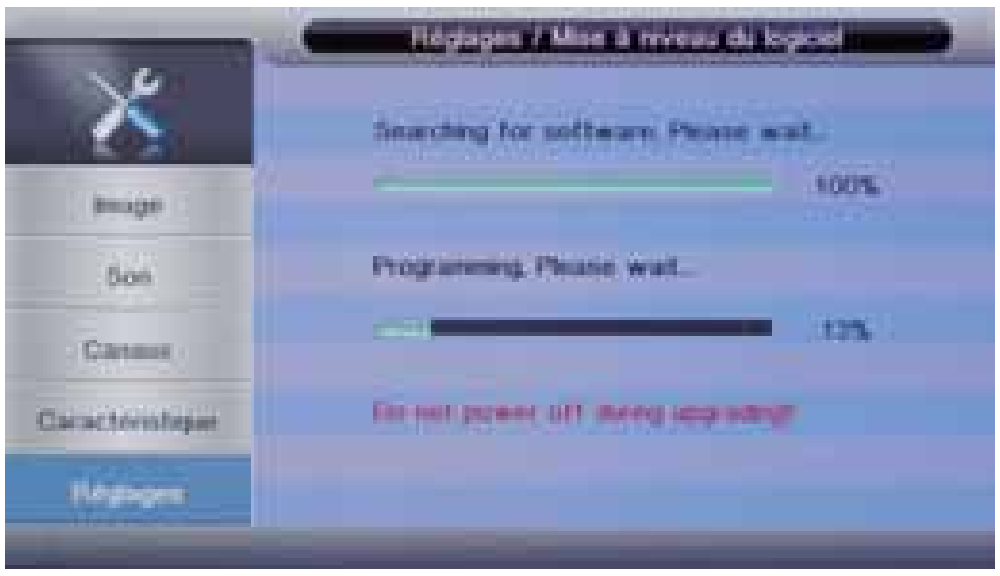

Note : Ne pas pouvoir couper l'alimentation pendant la mise à jour; autrement, la mise à jour ne sera pas réussie.

Notes :
1. Le menu de chaîne de source d'AV, PC, YPBPR, SCART. HDMI, et de médias n'est pas disponible, et ils seront affichés en gris.
2. Le menu d'image et la description sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 10-11.
3. Le menu de son et la description sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 11.
4. Le menu de caractéristiques et la description sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 16-19.
5. Le menu et la description réglage sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 19-21.

DTV

Appuyer sur **DISPLAY** sur la télécommande pour afficher l'information de programme



1. Le numéro de chaîne courante et le nom de chaîne.
2. Le nom de programme courant.
3. Le temps courant.
4. Le temps d’arrêt/marche du programme courant.

Notes :
1. Le menu d'image et la description sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 10-11.
2. Le menu de son et la description sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 11.
3. Le menu et la description réglage sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 19-21.

MENU DE CHAÎNE

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.


Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Channel** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l’option à régler dans le menu de Channel, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler ou appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.

Gestion des chaîne

Appuyer sur pour choisir Channel Manager, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.

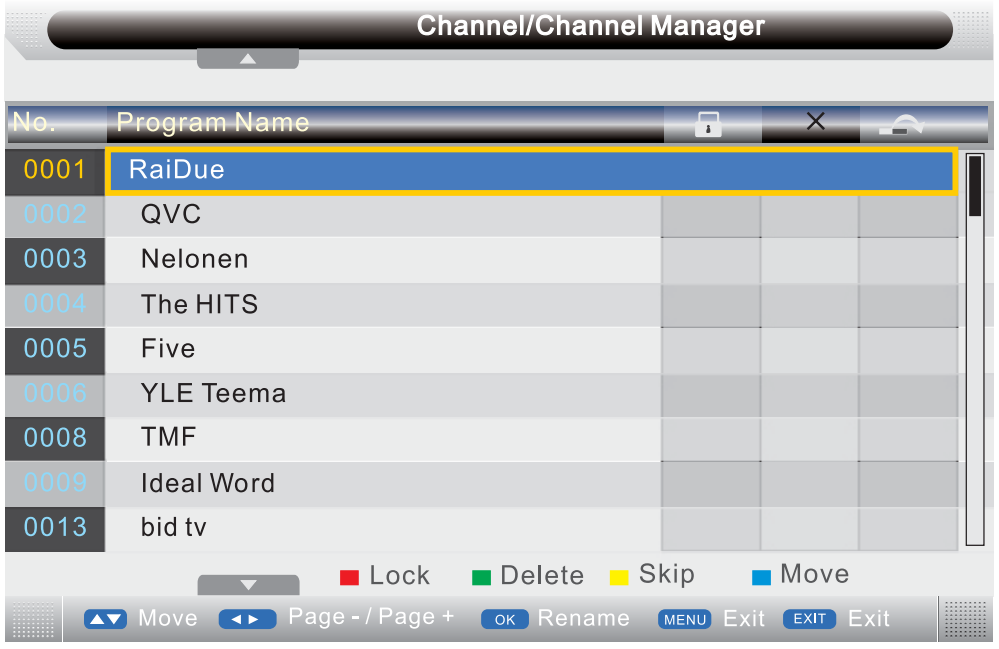

Digital Manual Search

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Digital Manual Search**, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer (quand le verrouillage du système est mis en service, entrez SVP le mot de passe de défaut "0000").



Canaux

Appuyer sur ◄ / ►pour choisir **Channel.**
Déplacer le curseur à Start, appuyer sur **ENTER** ou ►, le menu d’accordage de chaîne apparaîtra quelque seconde.

Note : D'autres menus et descriptions sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 12-16.

Menu de caractéristiques

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir **Feature** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur▼ / ▲ pour choisir l'option à régler dans le menu de **Feature**, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur◄ / ► pour régler ou appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.

Minuteur

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Timer, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.



- Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Ch No**, appuyer alors sur la touche rouge pour supprimer la chaîne choisi ; et le menu apparaîtra comme suit



Retourner au menu précédent en choisissant “No” et appuyant sur **ENTER.**
En choisissant “Yes” et appuyant sur **ENTER** pour supprimer la chaîne choisi de la liste de temporisateur.

- Appuyer sur la touche verte pour supprimer tous les temporisateurs, le menu apparaîtra comme suit :



Retourner au menu précédent en choisissant “No” et appuyant sur **ENTER**. En choisissant “Yes”, appuyer sur **ENTER** pour supprimer tous les temporisateurs.

- Appuyer sur la touche jaune pour ajouter la chaîne à la liste de temporisateur, le menu apparaîtra comme suit :



Type

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Type, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir DTV ou Radio.

Canaux

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Channel, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir la chaîne que vous voulez ajouter à la liste de temporisateur.

Heure de début

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Start Time**, puis appuyer sur **ENTER** pour entrer et appuyer sur la touche 0-9 pour entrer le temps.

Date

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Date, appuyer alors sur **ENTER** pour entrer et appuyer sur la touche 0-9 pour entrer la date.

Mode

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir le mode, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Once, Daily, Weekly, Monthly.

Enregistreur [quand le format PVR soutient] :

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'enregistreur, appuyer alors sur ► pour entrer et appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir ON ou OFF.


Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir la chaîne que vous voulez éditer, appuyer sur la touche bleu pour éditer la chaîne choisi, le menu d'édition de temporisateur apparaîtra.

CI Info

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir CI Info, appuyer alors sur OK ou ► pour entrer.




Appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.

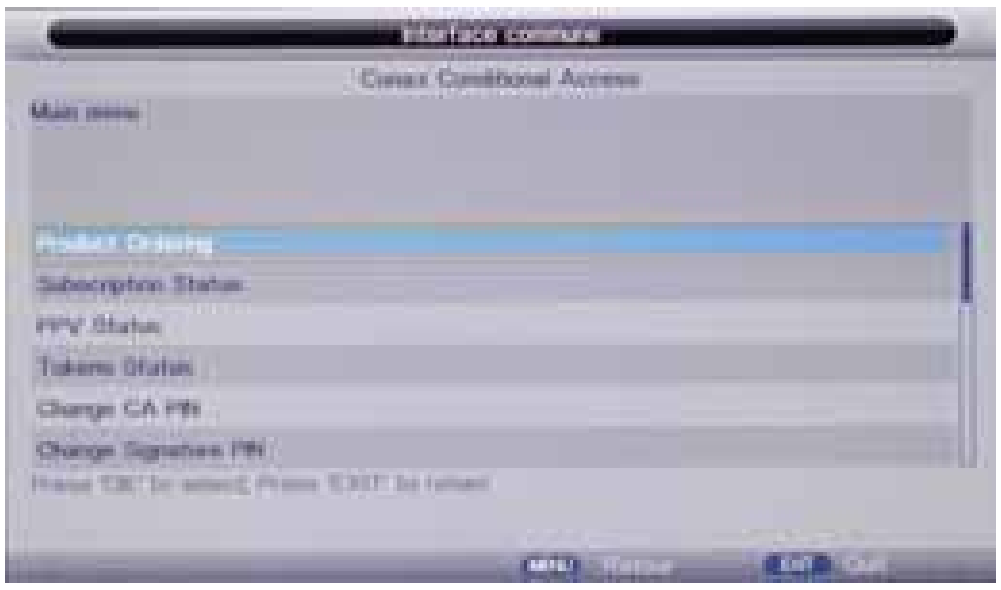

Notes : 1. C'est juste un exemple pour la référence, le module CI différent aura le menu CI différent.
2. D'autres menus et descriptions sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 16-19.

Liste des chaîne

Appuyer sur **ENTER** sur la télécommande pour afficher le menu de liste de

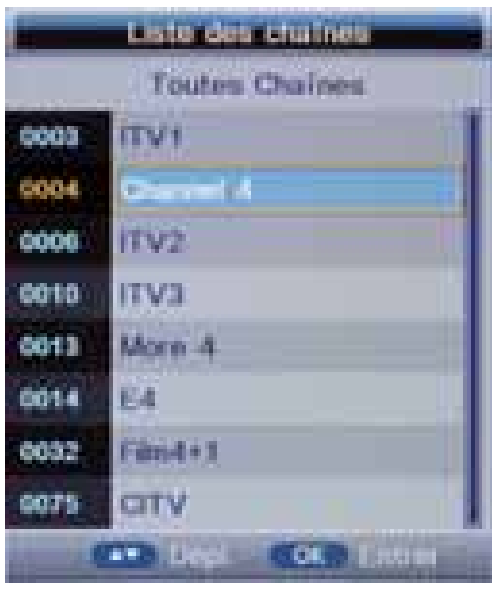

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir la chaîne à regarder, puis appuyer sur **ENTER** pour regarder.

FAV List

Appuyer sur **FAV** sur la télécommande pour afficher le menu de liste FAV.



Appuyer sur▼ / ▲pour choisir la chaîne à regarder, puis appuyer sur **ENTER** pour regarder.

Appuyer sur◄ / ►pour changer entre favorite 1, favorite 2, favorite 3 et favorite 4.

Sous-tit.

Appuyer sur **Subtitle** sur la télécommande, le menu de sous-titre apparaîtra



Appuyer sur ▼/ ▲ à **OFF**, appuyer alors sur **ENTER**, cela n'affichera pas le sous-titre.

Appuyer sur ▼/ ▲ à **ENG**, appuyer alors sur **ENTER**, cela affichera le sous-titre en anglais.

Appuyer sur EXIT pour quitter.

Multi-Audio

Appuyer sur AUDIO sur la télécommande pour afficher le menu de multi-audio.



Appuyer sur◄ / ►pour choisir le format audio de la langue, (format audio disponible : right, stereo, left).

Appuyer sur ▼/ ▲ pour choisir la langue différente.

EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)

Appuyer sur EPG sur la télécommande pour afficher le menu de mode EPG quotidien




1. Le numéro de chaîne courante et le nom de chaîne.
2. Le temps d’arrêt/marche du programme courant et nom de programme.
3. La date et l'heure courants.

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir la chaîne ou le programme.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir entre la chaîne et le programme.
Appuyer sur la touche ROUGE pour changer entre le mode EPG hebdomadaire et le mode EPG quotidien.
Pour voir des programmes d’hier ou antérieurs, appuyer sur la touche JAUNE pour diminuer la date.
Pour voir des programmes du lendemain ou antérieurs, appuyer sur la touche BLEU pour augmenter la date.
Pour plus d'informations sur un programme, appuyer sur INFO.
Appuyer sur la touche VERTE pour ajouter des chaînes à la liste de rappel.

PC

Menu de réglage

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Setup** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.

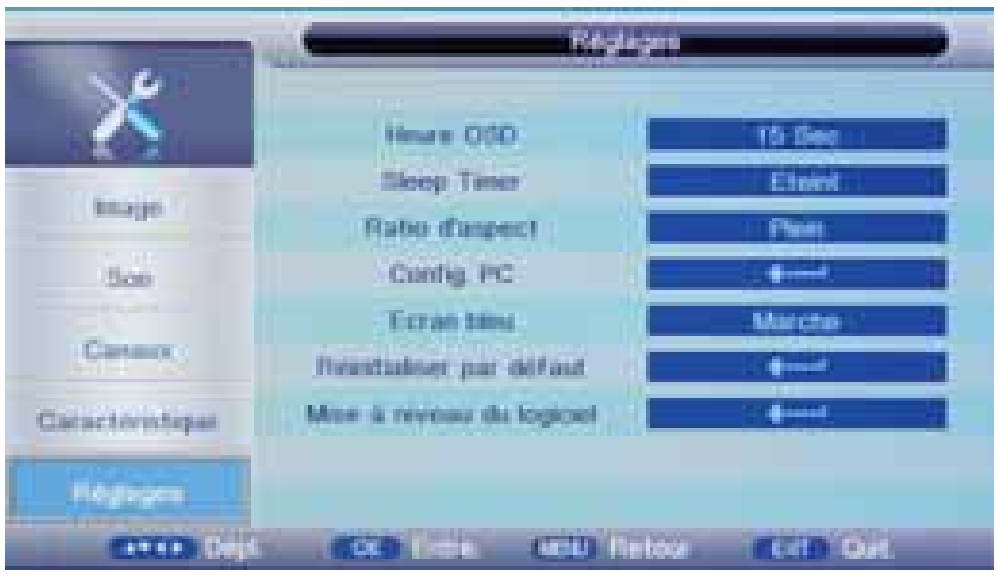

1. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'option à régler dans le menu de réglage, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler ou appuyer sur   pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.


Config.PC

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **PC Setup**, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.



Reg.Auto

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Auto Adjust**, puis appuyer sur ►, le menu apparaîtra quelque seconde.

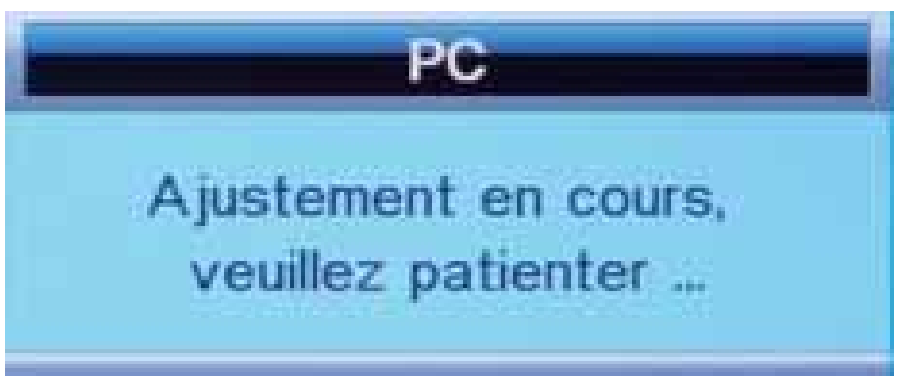

H Position

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir H Position, puis appuyer sur ► pour entrer, appuyer sur ◄ / ► pour régler. Régler l'image horizontalement.

V Position

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir V Position, puis appuyer sur ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ► pour régler. Régler l'image verticalement.

Phase

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Phase, puis appuyer sur ► pour entrer et appuyer sur pour régler. Régler la phase d'horloge pour réduire au minimum la frousse d'image.

Clock

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Clock, puis appuyer sur ► pour entrer et appuyer sur pour régler.

Notes : 1. L'allongement et l'écran bleu à la source de PC n'est pas disponible, et ils seront affichés en gris. D'autres menus et descriptions sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 19-21.
2. Le menu de chaîne de source PC n'est pas disponible, et il sera affiché en gris.
3. Le menu d'image et la description sont identiques à ceux pour la source TV ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 10-11.
4. Le menu de son et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à page11.
5. Le menu de caractéristiques et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 16-19.
6.En mode de PC, 1920×1080 n'est pas soutenu.

YPBPR

Menu de réglage

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Setup** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir l'option à régler dans le menu de réglage, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler ou appuyer sur pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.

Réglage YPBPR

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir **YPBPR Setup**, puis appuyer sur **ENTER** ou ►



Position H

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir **H Position,** puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ► pour régler. Régler l'image horizontalement.

Position V

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir V Position, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ► pour régler. Régler l'image verticalement.

Réinitialisation de position

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir Position Reset, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour remettre à zéro la position H et la position V.

Notes :

1. Le menu de chaîne de source YPBPR n'est pas disponible, et il sera affiché en gris.
2. Le menu d'image et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 10-11.
3. Le menu de son et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 11.
4. Le menu de caractéristiques et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 16-19.

SCART

Notes :

1. Le menu de chaîne de source SCART n'est pas disponible, et il sera affiché en gris.
2. Le menu d'image et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 10-11.
3. Le menu de son et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 11.
4. Le menu de caractéristiques et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 16-19.

HDMI

Menu de réglage

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir **Setup** dans le menu principal, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.



1. Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir l'option à régler dans le menu de Setup, puis appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer.
2. Appuyer sur◄ / ► pour régler ou appuyer sur▼ / ▲ pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur EXIT pour quitter le menu entier.

HDMI Setup

Appuyer sur▼ / ▲pour choisir **HDMI Setup**, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer.



Position H

Appuyer sur▼ / ▲pour choisir **H Position** , appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur ◄ / ►pour régler. Régler l'image horizontalement.

Position V

Appuyer sur▼ / ▲pour choisir **V position**, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour entrer et appuyer sur◄ / ►pour régler. Régler l'image verticalement.

Réinitialisation de position

Appuyer sur ▼ / ▲pour choisir **Position Reset**, appuyer alors sur **ENTER** ou ► pour remettre à zéro la position H et la position V.

HDMI Setup
Appuyer sur ▼/▲pour choisir HDMI Setup, appuyer alors sur ENTER ou ► pour entrer et appuyer sur◄ / ► pour choisir Overscan ou Underscan.

Notes :
1. D’autres menus et descriptions sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 19-21.
2. le menu de chaîne de source HDMI n'est pas disponible, et il sera affiché en gris.
3. Le menu d’image et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à page10-11.
4. Le menu de son et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 11.
5. Le menu de caractéristiques et la description sont identiques à ceux pour la source TV; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 16-19.

MEDIA

Note : Avant la mise en service du menu **MEDIA**, brancher le dispositif USB ou la carte de mémoire, puis appuyer sur la touche **INPUT** pour régler **Input Source** à **Media.**
Appuyer sur◄ / ► pour choisir dans le Source Menu, appuyer alors sur **ENTER** ou ▼pour entrer.
Vous pouvez également entrer dans le Media en appuyant sur **MEDIA** sur la télécommande.



1. Appuyer sur ◄ / ► pour choisir l’option à régler dans le menu de Media, puis appuyer sur ENTER ou ▼pour entrer.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler ou appuyer sur ▼/▲ pour choisir.
3. Après avoir fini le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu entier.

Movie Menu

Appuyer sur◄ / ►pour choisir **Movie** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ▼ pour entrer. appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.



Appuyer sur ▲/▼ pour choisir le répertoire à regarder, appuyer sur ENTER ou ► pour choisir le sous-répertoire, appuyer sur **ENTER** pour lire, appuyer sur **EXIT** pour retourner. Appuyer sur la touche bleue. appuyer alors sur ◄ / ► pour choisir Slide Time, Repeat, BG music, Disk Manager.

Slide Time

Appuyer sur◄ / ►pour choisir 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes et 15 secondes.

Repeat

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Repeat one, Repeat folder, Random, Single, Folder.

BG Music

Appuyer sur◄ / ► pour choisir Off ou On.

Disk Manager

Appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer et choisir le répertoire.

1. Appuyer sur la touche verte pour supprimer le répertoire choisi.
2. Appuyer sur la touche jaune pour renommer le répertoire choisi.
3. Appuyer sur la touche bleue pour retourner au menu.

Retour

Appuyer sur **ENTER** pour retourner.

Music Menu

Appuyer sur◄ / ►pour choisir **Music** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ▼ pour entrer. Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.



Appuyer sur la touche verte, il apparaît comme suit : BG Music Folder is set.



Notes : 1. D'autres menus et descriptions sont identiques à ceux pour le menu de Movie; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la

Gestion naire de photo

Appuyer sur ◄ / ►pour choisir **Photo Manager** dans le menu principal, appuyer alors sur **ENTER** ou ▼ pour entrer. Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.



Appuyer sur la touche verte, puis appuyer sur◄ / ► ou ▼ / ▲pour peler les photos ; appuyer sur **ENTER** pour regarder.
Notes : D'autres menus et descriptions sont identiques à ceux pour le menu de Movie ; pour les informations détaillées, reportez-vous SVP à la page 35-36.

Dépannage

Problème	Cause possible
La TV ne fonctionne pas	S’assurer que l'alimentation est disponible et que l’alimentation secteur est branchée.
Image pauvre.	L'antenne est-elle branchée ? Essayer de changer la direction de l'antenne externe. Les hauts bâtiments et collines peuvent causer des images de fantôme ou de doubles images. Vérifier si la chaîne est correctement accordée. Essayer de faire le réglage sur l'image, l’éclat, la couleur et l’acuité. S’assure que la TV n'est pas située près des appareils électriques qui peuvent émettre l'interférence de radiofréquence.
Pas d’image de TV	L'antenne est-elle correctement branchée? Le fil d’aérien est-il endommagé ? Toutes les prises dans le fil d’aérien sont-elles correctement adaptées? La TV est-elle en mode de signal d'entrée correct?
Pas de bruit	Le bruit est-il assourdi ? Appuyer sur la touche Mute. Le volume est-il diminué ?
Pas de couleur	Faire le réglage de couleur. Vérifiez si le programme est émis en couleurs. Vérifiez si la chaîne est correctement accordée.
Aucune réponse de la télécommande.	Y a-t-il une obstruction entre la télécommande et la sonde de la TV ? Essayer de changer les batteries. Éviter la lumière du soleil directe sur la sonde de la télécommande

AVERTISSEMENT : SI CECI NE VA PAS, CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR OU UN TECHNICIEN DE TV QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ JAMAIS DE RÉPARER LA TV VOUS-MÊME.

Spécifications techniques

Articles	Illustrations appropriées.
Taille de l'écran	Ecran large TFT LCD de 40"
Nombre de Pixels	1920x1080
Angle de vue	178°(H)/178°(V)
Système TV	PAL, SECAM
Système DTV	DVB-T
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, allemand, italien, hollandais
Rendement audio	NICAM/A2
Support mural	Norme de VESA (400 x 200 millimètres)
Alimentation	C.A. de 100-240V 50/60Hz
Puissance	Fonctionnement : 200 W (maximum)
Dimension	1100x824x248mm (carton)
Poids	18.3 kg (net)/22.1Kg (brut)
Accessoires	Manuel d'utilisation x1. Carte de garantie X 1. Télécommande X 1. Batterie AAA X 1 (paire). Fil électrique (EUX1). Fil électrique(UKX1)

Contenido

1.....................Contenido
2.....................Información de Seguridad
4.....................Primero Pasos
5.....................Conectar equipo externo
6.....................Identificación de controles
7.....................Descripción de controles

9..................... Operaciones del menú
10................... Opciones del Menú de IMAGEN
11................... Opciones del Menú de SONIDO
12....................Opciones del Menú de Canal
16....................Opciones del Menú de Característica
19....................Opciones del Menú de Ajuste

22....................Funciones de DTV
29....................MENÚ de posición de PC
31................... MENÚ de posición de YPBPR
32................... MENÚ de posición de SCART
33................... MENÚ de posición de HDMI
34................... Función de Medio

37................... Localización de Averías
38................... Especificación técnica

Información de seguridad

El flash de relámpago con símbolo de la punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, se propone para alertar al usuario a la presencia del “voltaje peligroso” sin aislar dentro del recinto de los productos que puede estar de la suficiente magnitud para constituir un riesgo de la descarga eléctrica a las personas.

El punto del exclamación dentro de un triángulo equilátero se prepone alertar al usuario a la presencia de las instrucciones importantes del funcionamiento y de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el aparato.

Disposición correcta de este producto

(Equipo eléctrico y electrónico inútil) (WEEE)

El “Compartimiento de basura” cruzado se propone para demostrar que este aparato no se debe colocar con la basura ordinaria de casa en el final de su vida útil. Para prevenir daño posible al ambiente o salud humana de la disposición de desgastes incontrolada, por favor guarde a parte de la otra basura de casa y recíclela responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios de la casa deben entrar en contacto con cualquier el minorista donde usted compró el producto, o su oficina gubernamental local para los detalles de donde y de cómo usted puede tomar este artículo para el reciclaje ambientalmente seguro.

Este aparato se conforma con Seguridad Europea y Directorios Eléctricos.

PRECAUCIÓN. LEA Y OBSERVE POR FAVOR TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DADAS EN ESTE MANUAL DE USUARIO Y MARCADAS EN EL APARATO. CONSERVE ESTE LIBRETE PARA EL USO FUTURO.

Este sistema se ha diseñado y se ha fabricado para asegurar su seguridad personal.
El uso incorrecto puede causar a descarga eléctrica o riesgo de incendios.
Los puntos importantes en este aparato le protegerán si usted observa los procedimientos correctos para la instalación, servicio y operación.
No hay piezas del usuario adentro.

Consideraciones de seguridad.

Coloque el conductor de alimentación donde no pueden ser pisados o ser tropezados.
No utilice la TV en condiciones húmedas o mojadas.
No permita que el agua entre en las ranuras de ventilación.
No exponga la TV a las llamas desnudas ni coloqúela cerca o en calentadores, o en luz del sol directa.

Fuente de energía.

Conecte solamente con una fuente de alimentación 100-240V AC 50/60Hz. TV.

Dejar su TV.

Al dejar la TV por períodos largos tales como días de fiesta o cuando una tempestad de truenos es local, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y de la antena (si es al aire libre o antena comunal).

Limpieza.

Quite el enchufe de AC de la TV. Utilice un paño húmedo suave.
Para quitar manchas obstinadas utilice un detergente suave. No utilice líquidos basados en gasolina o limpiadores abrasivos. Usted dañará la superficie de la pantalla.


Ventilación.

No bloquee las ranuras de la ventilación. Coloque la TV en un área bien ventilada. Usted puede colocar la TV en un gabinete, proporcionando que haya suficiente separación alrededor de la TV. No permita que los niños pongan objetos en las ranuras de ventilación.

PRIMEROS PASOS

Siga las instrucciones abajo de realizar correctamente la configuración inicial de la televisión y mando a distancia. En páginas subsecuentes usted encontrará los detalles de cómo utilizar el mando a distancia y de cómo sintonizar canales.

1. Ponga la televisión en una superficie sólida y totalmente horizontal.
2. Conecte el cable de la antena con el zócalo " RF " en el lado trasero de la televisión
3. Mando a distancia:
Abra el compartimiento de batería. Inserte las dos baterías (tipo AAA 1.5V) proveídas de la unidad.
4. Energía:
Conecte el zócalo de entrada del cable de alimentación en el puerto “AC IN” en la parte posterior de la televisión. Entonces, conecte el otro extremo del cable en la toma de energía.
5. Encienda la televisión:
Presione botón Encender/Espera (⏻) en el mando a distancia o en el frente de la televisión para encenderlo. La luz de energía en el frente de la TV
se vuelve verde. Cuando la televisión está en modo de Espera la luz de la energía será roja
6. Seleccione las entradas:
TV/DTV/Medio/AV/S-VIDEO/PC/YPBPR/Eurocon1/Eurocon2/HDMI1/HDMI2
Presione el botón Input para exhibir el menú del modo de entradas, entonces presione la tecla ▼ / ▲ para seleccionar una fuente de entrada y presione la tecla Enter para confirmar.

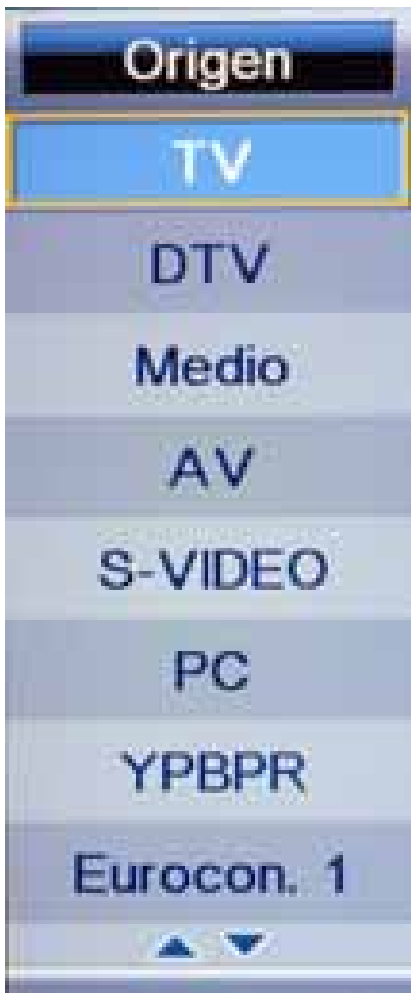


Conectar Equipo externo

Usted puede conectar una amplia gama del equipo audio y video con su TV.

NOTA: Refiera a la guía del fabricante para otras instrucciones en cómo conectar el equipo.

La tabla siguiente enumera una gama de los conectadores disponibles en la TV.

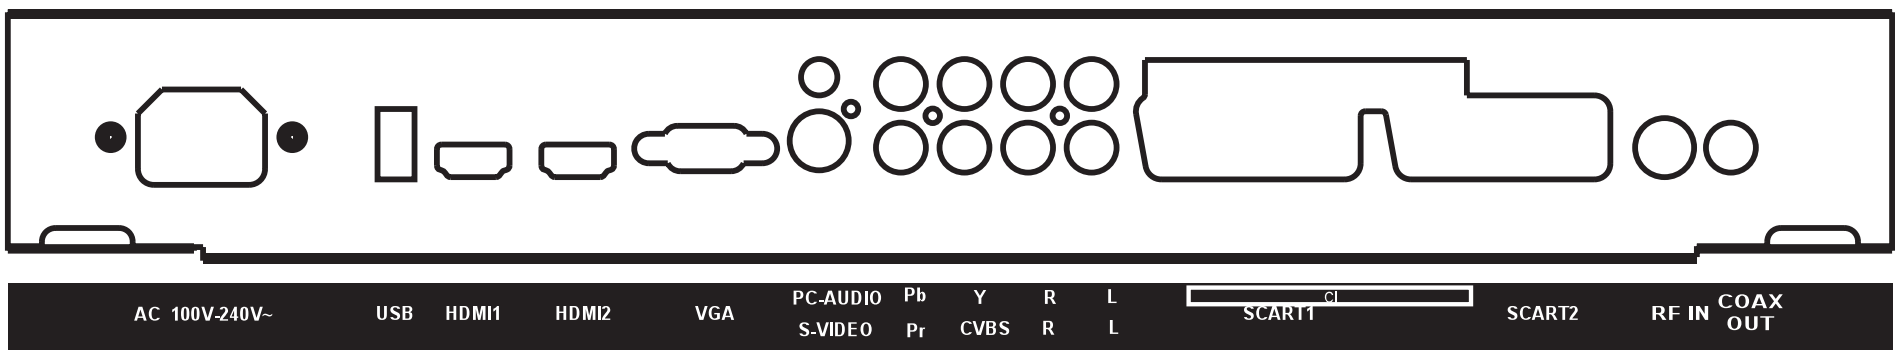

Conectador	Propósito
USB	Reproducir el archivo de multimedia
HDMI IN	Recibir la entrada HDMI de alta calidad.
VGA IN	Recibir la señal video de una PC
PC ADUIO IN	Recibir la audioseñal para el modo de PC
S-VIDEO	Entrada de señal brillo y chroma
(Green) (Blue) (Red) YPbPr COMPONENT IN	Recibir la señal video componente para el modo de YPBPR (componente)
(Yellow) (Red) (White) AVIN	Recibir la señal de vídeo compuesto y audioseñal para modo AV.
SCART	Recibir una señal AV (audio-visual) completa
Ranura CI	Módulo condicional de acceso de insertar (CAM) y tarjeta "pagar por ver"
RF IN	Recibe señales de TV de antena externa
COAXIAL	Salida de Audio digital

Identificación de Controles

Frente

1. Indicador de Espera del sensor de mando a distancia

2. INPUT

Presione para exhibir la lista disponible de las fuentes de la entrada.

3. Menu

Active los menús de En-pantalla.

4. Programa arriba/abajo

Botones de seleccionar canal. También usados para mover hacia arriba y hacia abajo mientras que navega menús de en-pantalla.

5. Volumen arriba/abajo


Botones de ajustar volumen. También usados para mover a izquierda y derecha mientras que navega menús de en-pantalla.

6. Energía

Cambia la TV a la lista de espera y encender otra vez. La TV se desconecta solamente totalmente de la alimentación si se desconecta el enchufe

7. Altavoces

8. Soporte

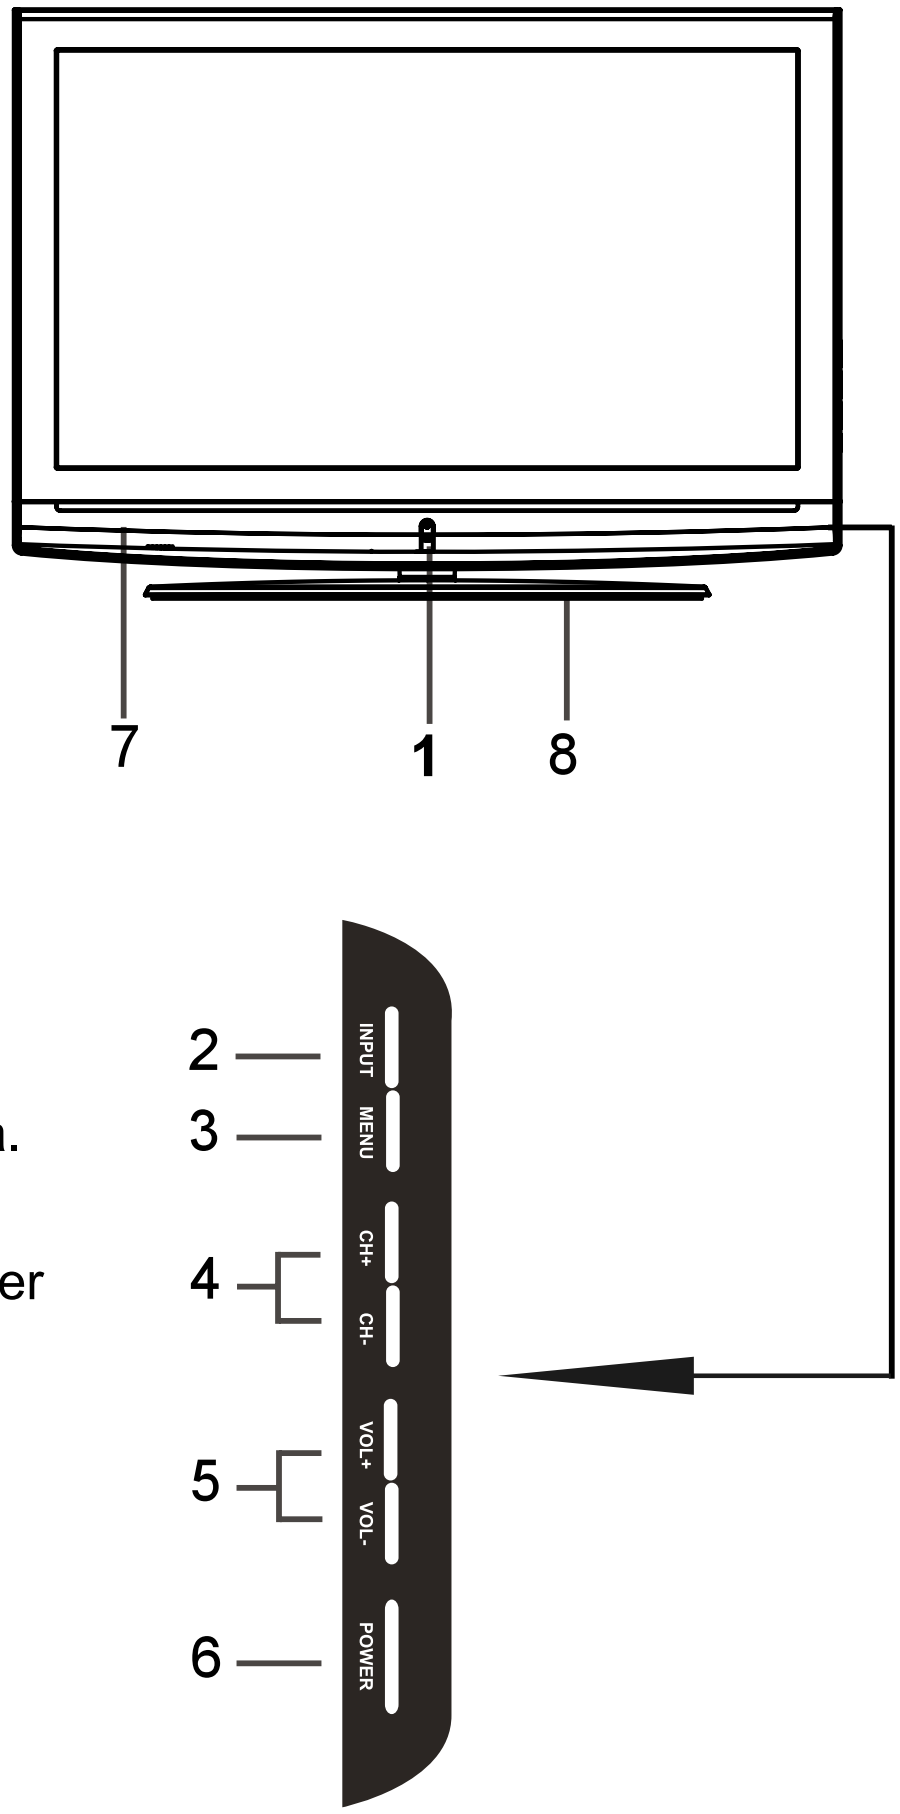

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES



1. STANDBY
Cambie el aparato de TV dentro y fuera de modo de espera
2.AUTO
Presione esta tecla para AUTO configurar el ajuste de imagen mientras que esta en modo de VGA.
3. MUTE
Presione este botón para apagar o para restaurar el sonido.
4.Teclas numéricas <0>-<9>.
5.
Presione esta tecla para volver al canal anterior en modo de sin-menú.
6.C/L
Presione este botón continuamente para seleccionar el país e idioma.
7. VOL+/VOL-
Opción de aumento o disminución de volumen.
8. ASPECT
Los ajustes del modo del zumbido pueden ser seleccionados en el ajuste de la pantalla.
9. AUDIO
Seleccione el canal de audio.
10.DISPLAY
Demostrar información del modo actual.
11.CH+/CH-
Presione estos botones para seleccionar los canales en la orden descendiente, o ascendente
12.CURSORES
Las cuatro direcciones permiten que usted navegue el menú de Función avanzada en modo de TV: ▲/▼/◄/►
▲/▼ :Funcion Aumento/Disminución del canal
◄/► :Funcion Disminución/Aumento del volumen
13. ENTER
Presione esta tecla entra a elegir el artículo o en lista del canal.
Ambos entrar y OK funcion
14. MENU
Presione este botón para entrar en las pantallas de menú para los varios ajustes ajustables opcionales.
15. EXIT
Salir del ajuste actual en cualquier modo.
16. INPUT
Selección de cambio de la fuente de señal actual.
17. PMODE
Presione este botón para seleccionar el modo deseado de imagen.
18. SMODE
Presione este botón para seleccionar el modo deseado de sonido.
19. SLEEP
Ajuste el tiempo automático dormir.
20. FAV
Programas preferidos de televisión.
21. FAV-
Ver páginas vistas pasadas del programa preferido.
22. FAV+
Ver página siguiente del programa preferido.
23. EPG
Guía electrónica del programa.

24. TEXT/
Comenzar y Salir de teletexto.
Saltar a la pista/Título/Capítulo anteriores en modo de MEDIA.

25. HOLD/
Presione este botón para sostener la página del teletexto en la exhibición para evitar que la página cambie.
Saltar a la pista/título/capítulo siguiente en modo de MEDIA.

26. TV/RADIO
Presione para cambiar entre DTV y Radio.

27. SUBTITLE
Tecla de subtítulo en la TV digital.

28. INDEX/
Volver a Página Inicio del teletexto. Retroceder en modo de MEDIA.

29. SIZE/
Cambiar el tamaño del teletexto.
Avanzar en modo de MEDIA.

30. REVEAL
Revele la información ocultada para algunas páginas del teletexto, y presione otra vez para ocultar la información.

31. SUBPAGES
Función subpágina en modo de teletexto.

32.
Comenzar la reproducción o reasumir la reproducción de pausa en modo de MEDIA.

33.
Parar en modo de MEDIA.

34.
Presione para comenzar a grabar y dos veces para parar en modo de DTV.

35. MEDIA
Acceso directo a MEDIA

36. ROJO
ROJO es un botón de acceso derecto definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto.

37. VERDE
VERDE es un botón de acceso derecto definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto.

38. AMARILLO
AMARILLO es un botón de acceso derecto definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto.

39. AZUL
AZUL es un botón de acceso derecto definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto.




Presione el botón **ENTER** para exhibir la lista de la fuente de entrada;
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la fuente de entrada que usted desea ver;
Presione el botón **ENTER** o el botón ▶ para entrar a la fuente de entrada;
Presione el botón **MENU** para exhibir el MENÚ PRINCIPAL DE OSD;
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el MENÚ que usted desea;
Presione el botón **ENTER** o el botón ▶ para entrar al submenú;
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción y después presione el botón **ENTER**
o botón ▶ para entrar al submenu,
Presione el botón ◀ / ▶ para ajustar el valor o presione el botón ▼/▲ para
seleccionar en el submenú;
Usted puede presionar el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir del menú entero.



Presione el botón DISPLAY en el mando a distancia para exhibir la información del programa.



1. Número de canal actual.
2. El sistema del color del canal actual, se puede cambiar en menú de Búsqueda Manual.
3. Nombre actual del canal.
4. El sistema de sonidos del canal actual, se puede cambiar en menú de Búsqueda Manual.
5. El modo de NICAM del programa actual.

 **Si el icono del modo de NICAM es rojo, significa que el programa actual proporciona múltiples señales NICAM, y puede cambiarlo presionando el botón AUDIO.**

 **Mono**  **Estéreo**  **Dual I**  **Dual II**

Menú de Imagen

Presione el botón del **MENÚ** para exhibir el menú principal.
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Imagen en el menú principal,
entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.



1. Presione el botón▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de imagen, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.
2. Presione el botón◄ / ► para ajustar o botón ▼/▲ para seleccionar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón MENU para ahorrar y para volver de nuevo al menú anterior, y presione el botón EXIT para salir del menú entero.

Modo Imagen

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de Imagen, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar y presione el botón ▼/▲ para seleccionar. (Modo disponible de Imagen: Personal, Estándar, Deporte, Película, suave, Juego).
Usted puede cambiar el valor del brillo, contraste, nitidez, color, cuando la imagen está en modo personal, si usted cambia el valor de estas selecciones, el modo de imagen será "Personal" automaticamente.

CONSEJOS: Usted puede presiona el botón PMODE en el mando a distancia repetidas veces para cambiar el modo de imagen directamente.

Brillo

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Brillo, entonces presione el botón ENTER o botón ► para entrar y presione el botón◄ / ►para ajustar.

Contraste

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Contraste, entonces presione el botón ENTER o botón ► para entrar y presione el botón◄ / ► para ajustar.



Nitidez

Presione el botón▼/▲para seleccionar Nitidez, entonces presione el botón ENTER o botón ► para entrar y presione el botón ◄ / ► para ajustar.

Color

Presione el botón▼/▲para seleccionar Color, entonces presione el botón ENTER o botón ► para entrar y presione el botón◄ / ►para ajustar.

Temperatura del color

Presione el botón ▼/▲para seleccionar la Temperatura del color, entonces presione el botón ◄ / ► para seleccionar estándar, caliente, frio.

Reducción de Ruido

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Reducción de Ruido, entonces presione el botón ◄ / ► para seleccionar Apagado, Bajo, Medio, Alto.

MENÚ DE SONIDO

Presione el botón MENÚ para exhibir el menú principal. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Sonido en el menú principal, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.



1.Presione el botón ▼ / ▲para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de sonidos, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.
2. Presione el botón ◄ / ► para ajustar o presione el botón T/A para seleccionar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón MENU para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón EXIT para salir del menú entero.

Modo Sonido
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Modo Sonido, entonces presione el botón ◄ / ► para seleccionar. (Modo de Sonido disponible: Personal, Voz, Música, Teatro, Estándares).
Usted puede cambiar el valor de graves y agudos, balance, cuando el sonido está en modo personal.
CONSEJOS: Usted puede presionar el botón SMODE en el mando a distancia para cambiar el modo de sonido directamente.
Grave
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Grave, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar y presione el botón◄ / ►para ajustar.
Agudo
Presione el botón▼ / ▲ para seleccionar Agudo, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar y presione el botón ◄ / ►para ajustar.
Balance
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Balance, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar y presione el botón ◄ / ► para ajustar.
AVL
Presione el botón▼ / ▲ para seleccionar AVL, entonces presione el botón◄ / ► para seleccionar Encendido o Apagado.
SPDIF
Presione el botón▼ / ▲ para seleccionar , entonces presione el botón ◄ / ► para seleccionar PCM, Bitstream o Apagado.

MENÚ DE CANAL

Presione el botón MENU para exhibir el menú principal.
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal en el menú principal,
entonces presioen el botón ENTER o el botón ► para entrar.



1. Presione el botón▼ / ▲para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de Canal, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.
2. Presione el botón◄ / ►para ajustar o presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón MENU para ahorrar y volver de nuevo al menú anterior, y presione el botón EXIT para salir del menú entero.

Manejo de Canal

Presione el botón▼ / ▲para seleccionar Manejo de Canal, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.




- **Presione el botón rojo para ajustar el canal actual a bloquear, si el canal actual ya es bloqueado, presione el botón rojo y abrirá otra vez.**
- **Presione el botón verde para ajustar el canal actual a borrar, si el canal actual ya es borrado, presione el botón verde cancelará otra vez el borrar.**
- **Presione el botón amarillo para saltar el canal actual.**
  Utilice los botones del cursor para seleccionar el canal que usted desea saltar.
  Presione el botón amarillo y será demostrado en el canal seleccionado. Para quitar el salto la función, presiona el botón amarillo otra vez.
- **Si una de las estaciones se ha puesto incorrectamente en el listado de estación, usted puede moverlo a la posición correcta, usando el cursor para seleccionar el canal a ser movido, presione el botón azul, mueve la estación a la nueva localización y presione el botón ENTER, esto moverá la estación a la nueva localización.**

Si hay logo de borrar canal, presione el botón MENU o el botón
ENTER, el menú aparecerá como lo siguiente:



Borre los artículos seleccionados si selecciona “Sí” y presiona el botón ENTER, si no cancelar borrar los artículos seleccionados. Después de algunos segundos, el menú aparecerá como lo siguiente:

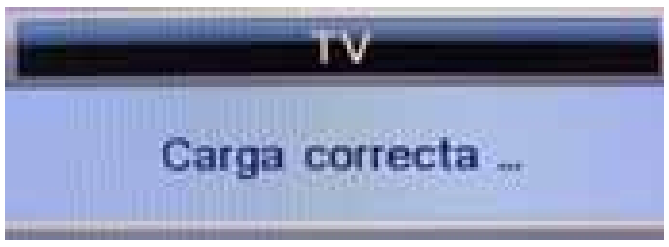

- Presione el botón ◄ para ir a la página anterior, presione el botón ► para ir a la página siguiente.
- Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal, entonces presione el botón ENTER para entrar al menú de renombrar canal.



Nota: El nombre del canal es 8 caracteres. Presione el botón verde para cambiar el tamaño de las letras. Presione botón ▼ / ▲ o ◄ / ► para seleccionar el carácter. Presione el botón EXIT, el menú aparecerá como siguiente:




Salga del menú entero si selecciona “No” y presione el botón ENTER. Ahorro hecho si selecciona “Sí” y presione el botón ENTER, el menú aparecerá como siguiente.



Manejo de Favorito

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Manejo de Favorito, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.

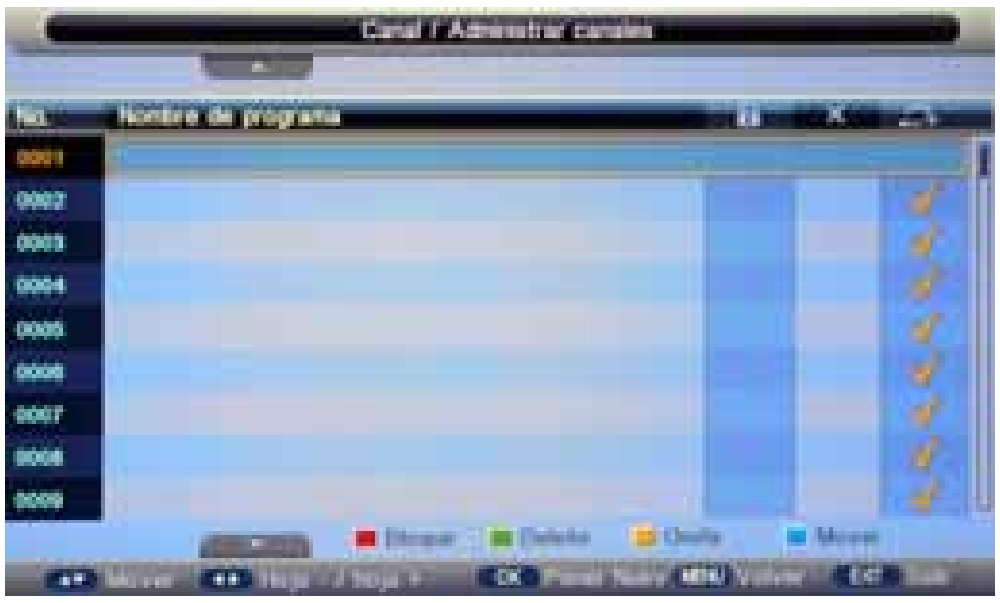

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal, presione el botón rojo para ajustar a Fav1.
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal, presiona el botón verde para ajustar a Fav2.
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal, presione el botón amarillo para ajustar a Fav3.
Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal, presione el botón azul para ajustar a Fav4.
Si el canal actual sea ya es uno de su canal preferido, presione el botón rojo/verde/amarillo/azul otra vez lo fijará a un canal normal.
Presione botón **MENU** o el botón **EXIT**, el menú actualizado con éxito aparecerá.

Auto Búsqueda

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar auto búsqueda, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar (cuando Bloqueo de sistema está encendido, por favor entre la contraseña de defecto "0000").



País

Presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar, después presione el botón ◄ / ► para seleccionar el país apropiado. Mueva el cursor al comienzo, presione el botón **ENTER**, el menú aparecerá como lo siguiente:



Salga del menú entero si selecciona “No” y presiona el botón **ENTER.**
Si selecciona “Sí” y presiona el botón **ENTER.** El menú de auto búsqueda aparecerá como lo siguiente:



Cuando auto búsqueda termina, el menú ahorrado con exito aparecerá por algunos segundos.

Búsqueda Manual Análoga

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Búsqueda Manual Análoga, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar (cuando Bloqueo de sistema está encendido, por favor entre la contraseña de defecto "0000").



Canal Actual

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal actual, entonces presione el botón◄ / ►para seleccionar.

Búsqueda

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar búsqueda, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ►para entrar, el menú aparecerá como lo siguiente:



Presione corto el botón ▼ / ▲ para ajustar frecuencia del canal, y presione largo para comenzar búsqueda hasta encontrar las unidades.

Presione el botón **MENU** para volver al menú anterior.

Sintonizar Fino

Presione el botón para seleccionar Sintonizar Fino, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar, el menú aparecerá como lo siguiente:



Presione el botón◄ / ► para ajustar la frecuencia del canal, presione el botón **MENU** para volver al menú anterior.

Nota: Guardar el resultado del ajuste.

AFC

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar AFC, entonces presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar encendido o apagado.

Sistema de Color

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el sistema del color, entonces presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Auto, PAL.SECAM.


Sistema de Sonido

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el sistema de sonido, entonces presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar BG, DK, I, L/L'.

Menú de Característica

Presione el botón MENU para exhibir el menú principal.


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Característica en el menú principal,entonces presione el botón ENTER o el botón ▶ para entrar.

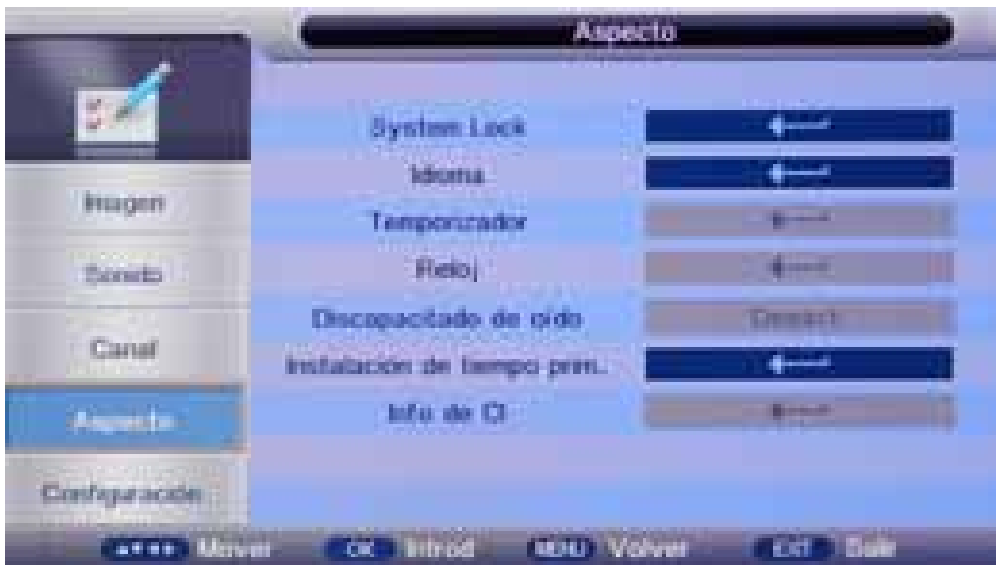

1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de Característica, después presione el botón **ENTER** o el botón ▶ para entrar.
2. Presione el botón ◀ / ▶ para ajustar o presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Después de acabar su ajuste, presione el botón **MENÚ** para ahorrar y para volver al menú anterior, y presione el botón de **EXIT** para salir del menú entero.

Bloqueo del sistema

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo del sistema, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ▶ para entrar.

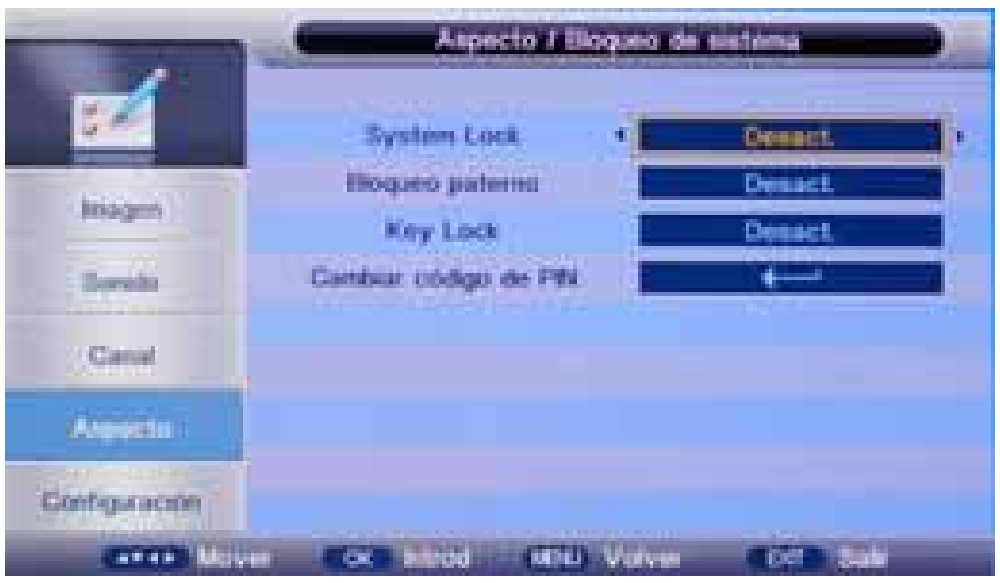

Bloqueo del sistema

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar bloqueo del sistema, entonces presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar encendido o apagado (cuando el Bloqueo del sistema está encendido, por favor entre la contraseña del defecto "0000").

Bloqueo parental


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo parental, entonces presione el botón para ◀ / ▶ seleccionar.

Bloqueo de tecla

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo de tecla, después presione el botón para ◀ / ▶ seleccionar encendido o apagado para bloquear el teclado.

Cambie el código PIN


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el cambio del código PIN, entonces presione el botón ENTER o el botón ▶, el menú de cambiar código PIN aparecerá como lo siguiente:

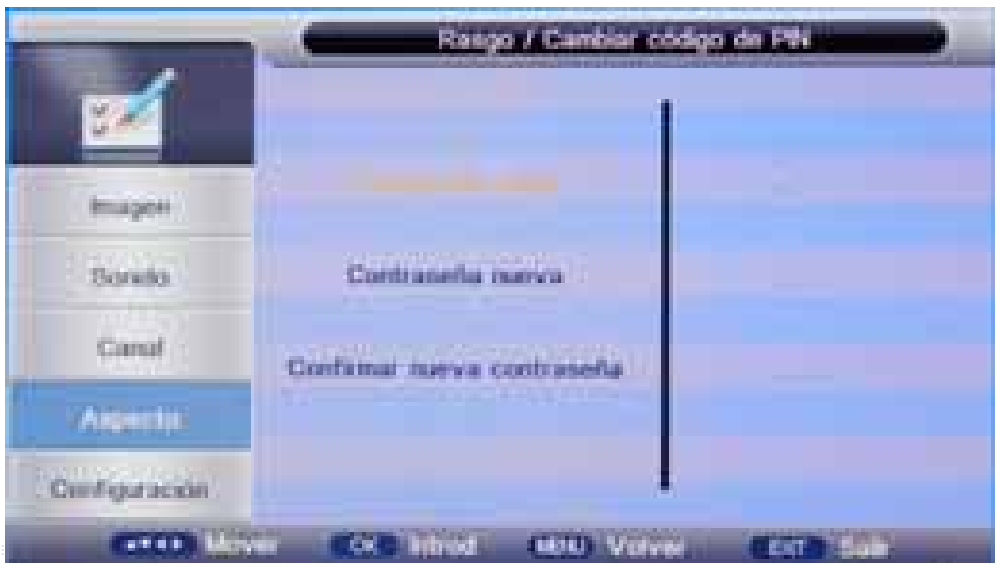

Entre la vieja contraseña en "Vieja contraseña", si la vieja contraseña es incorrecta, la contraseña no será permitido a modificar.
Entre la nueva contraseña en "Nueva contraseña".
Entre la nueva contraseña de nuevo en "Confirmar Nueva contraseña", si la nueva contraseña y confirma la nueva contraseña consisten,
el menú actualizado con éxito aparecerá por algunos segundos, si no, el menú exhibirá que la contraseña no consisten.

Idioma

Presione el botón▼ / ▲para seleccionar Idioma, entonces presione el botón ENTER o el botón del ▶ para entrar al submenu.

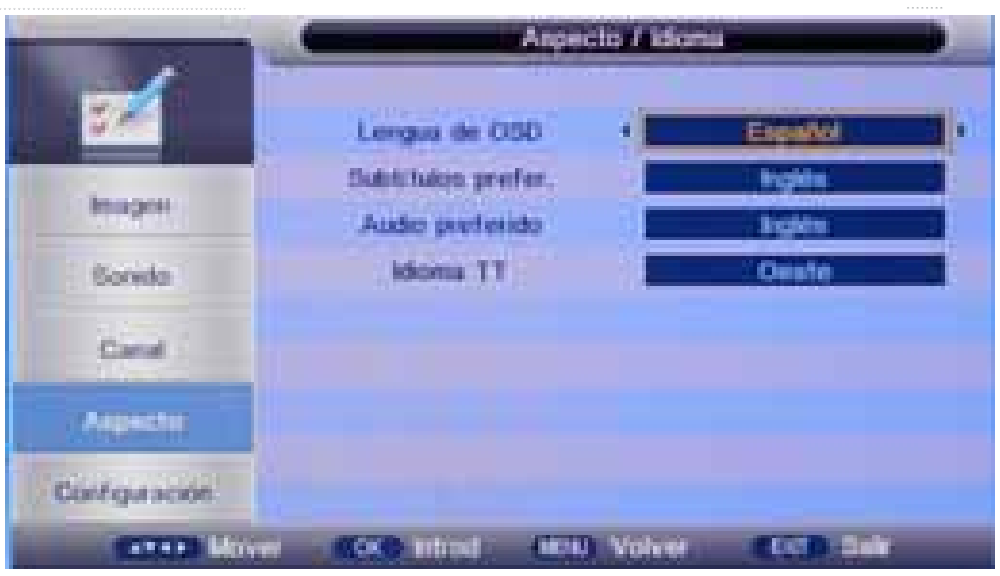

Idioma de OSD

Presione el botón▼ / ▲para seleccionar el Idioma de OSD, entonces presione el botón◀ / ▶para seleccionar.

Subtítulo preferido

Presione el botón▼ / ▲para seleccionar subtítulo prefediro, entonces presione el botón◀ / ▶para seleccionar.

Audio Preferido

Presione el botón▼ / ▲para seleccionar audio preferido, entonces presione el botón◀ / ▶para seleccionar.

Idioma TT

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el idioma TT, entonces presione el botón ◄ / ► para seleccionar.

Instalación Nueva

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la instalación nueva, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar al submenu.

Ajuste 1

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar idioma.

Presione el botón ENTER o el botón verde para entrar al menú de Ajuste 2.



Ajuste 2

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el país.

Presione el botón rojo para entrar al menú de Ajuste 1.

Presione el botón ENTER o el botón verde para entrar al menú de Ajuste 3.






Presione el botón verde para comenzar auto búsqueda, la imagen
aparece como lo siguiente:



Menú de Ajuste

Presione el botón **MENÚ** para exhibir el menú principal. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajuste en el menú principal, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.

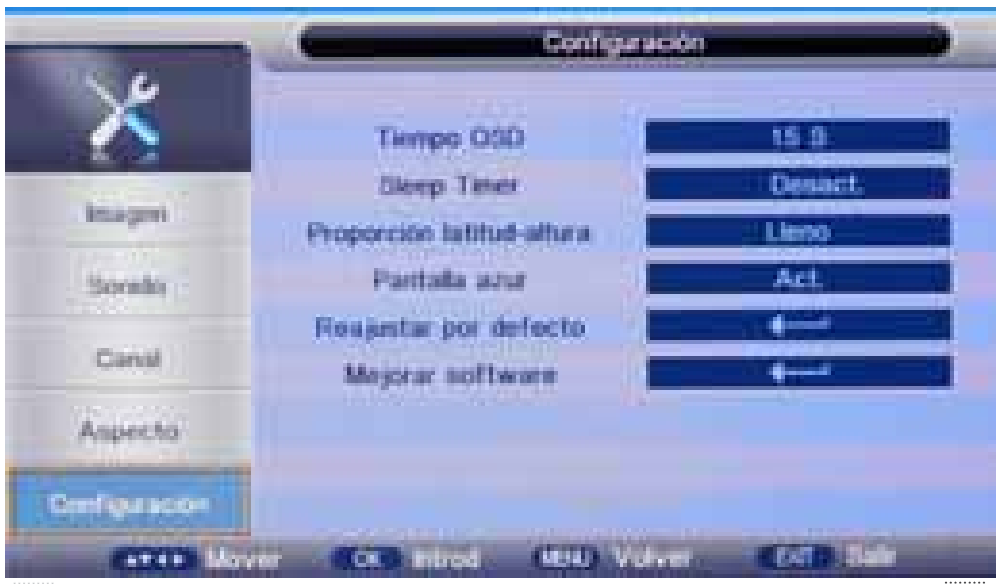

1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de ajuste, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.
2.Presione el botón ◄ / ► para ajustar o presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar.
3.Después de acabar su ajuste, presione el botón MENÚ para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón EXIT para salir del menú entero.

Contador de OSD

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el contador de OSD, entonces presione el botón ◄ / ► para seleccionar.
(Contador de OSD disponible: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos).

Contador de Dormir

Presione el botón▼ / ▲ para seleccionar el contador de dormir, entonces presione el botón ◄ / ► para seleccionar.
(Contador disponible: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos).

Proporción de pantalla

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la Proporción de pantalla, entonces presione el botón ◄ / ► para seleccionar. (Proporción de pantalla disponible: Auto, Completo, 4:3,16:9.14:9, Zoom l, Zoom 2).
CONSEJOS: Usted puede presionar el botón Aspect en el mando a distancia para cambiar la Proporción de pantalla directamente.

Pantalla azul


Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la pantalla azul, después presione el botón para ◄ / ► seleccionar encendido o apagado.

Reajustar al defecto

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Reajustar a Defecto, después presione el botón ENTER o el botón ►, el menú de la contraseña aparecerá (cuando Bloqueo de Sistema es encendido).



En el cursor, entre la contraseña a entrar, contraseña de defecto es “0000”.

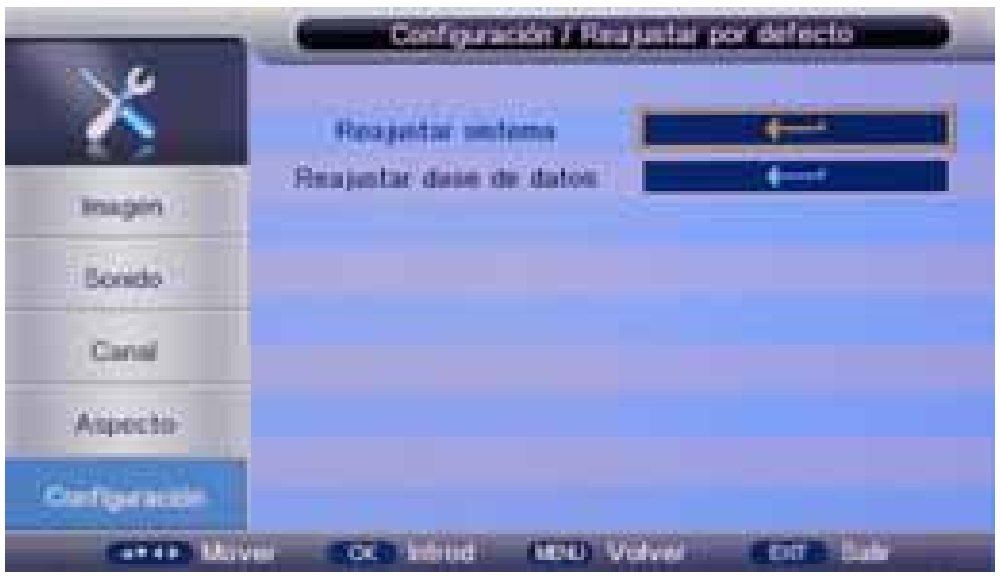

Reajuste de Sistema

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Reajuste de Sistema, después presione el botón **ENTER** o el botón ►, el menú aparecerá como lo siguiente:



Volver al menú anterior si selecciona “No” y presione el botón **ENTER**.

Si selecciona “Sí” y presiona el botón **ENTER**, el menú de reajuste aparecerá por algunos segundos.

Reajustar Base de datos

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Reajustar Base de datos, después presione el botón **ENTER** o el botón ►, el menú aparecerá como lo siguiente:



Volver al menú anterior si selecciona “No” y presiona el botón **ENTER**.


Si selecciona “Sí” y presiona el botón **ENTER**, el menú de reajuste aparecerá por algunos segundos, entonces aparecerá el menú de nueva instalación.

Mejora de Firmware

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la mejora de FirmSoftware, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar al menú de mejora de software.



Borrar el programa original, después el menú aparecerá como lo siguiente:

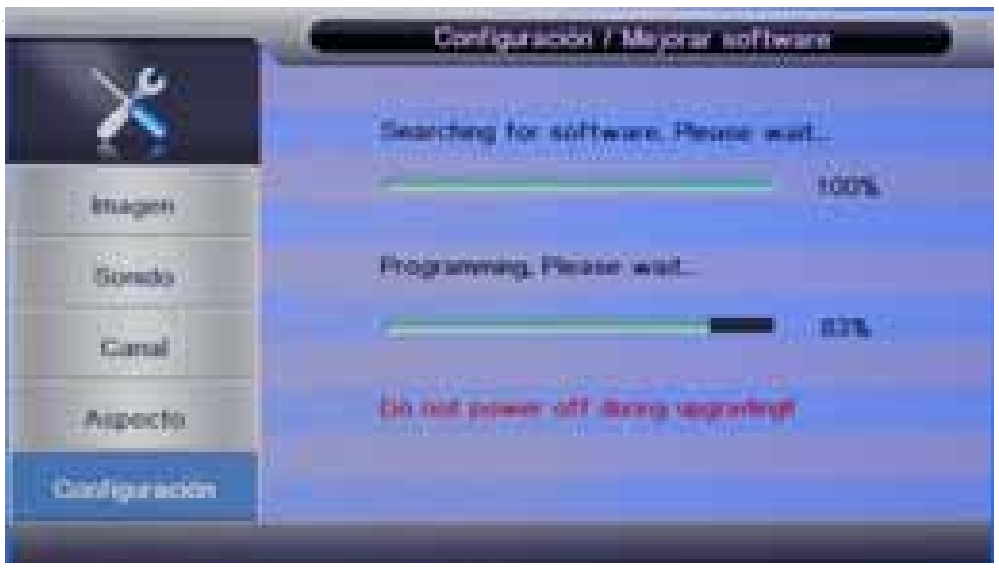

Nota: No puede cortar la energía durante la mejora. Si no, causará falla de mejora.

Notas:

1. El Menú de Canal de fuente AV, PC, YPBPR, SCART. HDMI, Media no está disponible, y será demostrado en gris.
2. El Menú de Imagen y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 10-11.
3. El Menú de Sonido y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 11.
4. El Menú de Caracteristica y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 16-19.
5. El Menú de Ajuste y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 19-21.

DTV

Presione el botón **DISPLAY** en el mando a distancia para exhibir la información del programa.



1. El No. del canal y el nombre del canal actuales.
2. El nombre del programa actual.
3. El tiempo actual.
4. El tiempo de comenzar-parar del programa actual.

Notas:
1. Menú de Imagen y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 10-11.
2. El Menú de Sonido y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 11.
3. El Menú de Ajuste y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 19-21.

MENÚ DE CANAL

Presione el botón **MENÚ** para exhibir el menú principal.


Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Canal en el menú principal, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.



1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de Canal, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.
2. Presione el botón ◄ / ►para ajustar o presione el botón ▼/▲ para seleccionar.
3. Después de acabar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir del menú entero.

Manejo de Canal

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Manejo de Canal, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.

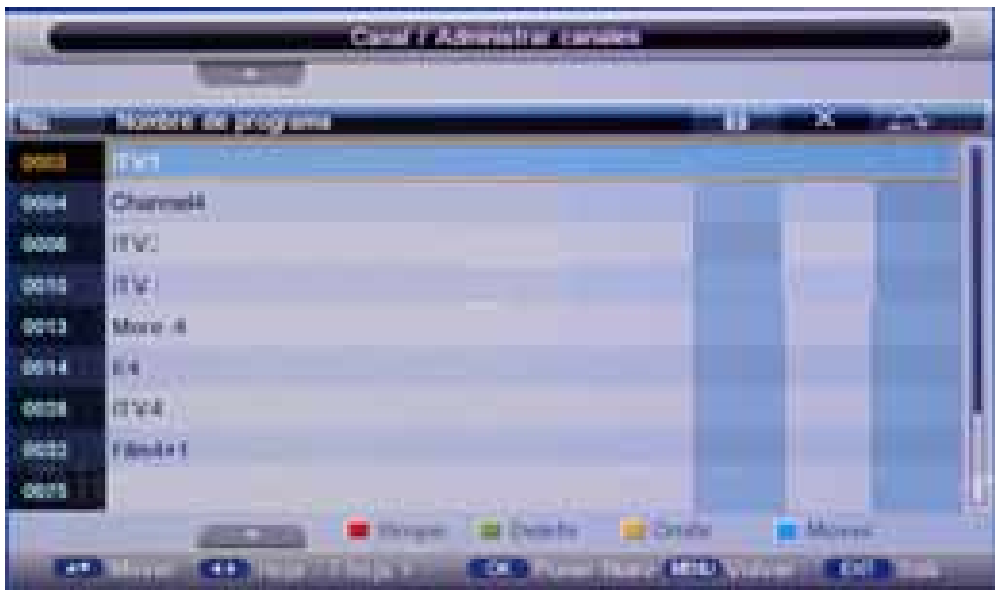

Búsqueda Manual Digital

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Búsqueda Manual Digital, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para introducir (cuando el Bloqueo del sistema está encendido, por favor entre la contraseña de defecto “0000”



Canal

Presione el botón◄ / ►para seleccionar el canal.
Mueva el cursor al comienzo, presione el botón **ENTER** o el botón ►, el menú de sintonizar canal aparecerá por algunos segundos.

Nota: El otro menú y descripción son igual que que para la fuente de TV, para la información detallada por favor refierase a la página 12-16.

Menú de Caracteristicas

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Característica en el menú principal, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.




1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de Característica, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.
2. Presione el botón ◄ / ► para ajustar o el botón ▼/▲ para seleccionar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir del menú entero.

Contador

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Contador, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.



● Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Ch No., entonces presione el botón Rojo para borrar el canal seleccionado que aparecerá en el menú siguiente:

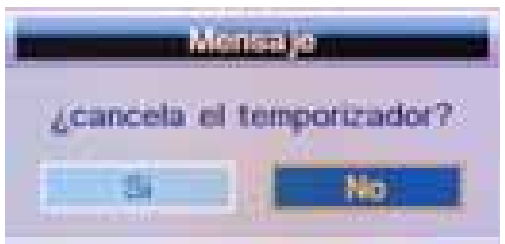

Vuelve al menú anterior si selecciona "No" y presiona el botón **ENTER.**
Si selecciona "sí" y presiona el botón **ENTER** para borrar el canal seleccionado de la lista de contador.

● Presione el botón Verde para borrar todos los contadores, el menú aparecerá como lo siguiente:



Volver al menú anterior si selecciona "No" y presione el botón **ENTER**. Si selecciona "Sí" y presiona el botón **ENTER** para borrar todos los contadores.

● Presione el botón Amarillo para agregar el canal a la lista del contador, el menú aparecerá como lo siguiente:



Tipo

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el tipo, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar y presione ▼ / ▲ para seleccionar DTV o Radio.

Canal

Presione el botón ▼ / ▲para seleccionar el canal, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar y presione ▼ / ▲para seleccionar el Canal que usted desea agregar a la lista del contador.

Hora de Comenzar

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Hora de Comenzar, entonces presione el botón **ENTER** para entrar y presione el botón 0-9 para entrar el tiempo.

Fecha

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la fecha, entonces entonces presione el botón **ENTER** para entrar y presione el botón 0-9 para entrar la fecha.

Modo

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Modo, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar y presione ▼ / ▲ para seleccionar Una vez, Diario, Semanal, Mensual.


Grabador [Cuando el formato de PVR lo apoya]

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Grabador, entonces presione el botón ► para entrar y presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal que usted desea editar, presione el botón Azul para editar el canal seleccionado, el menú de editar contador aparecerá.

CI Info

Presione el botónvara seleccionar CI Info, entonces presiona el botón Ok o el botón ► para entrar.

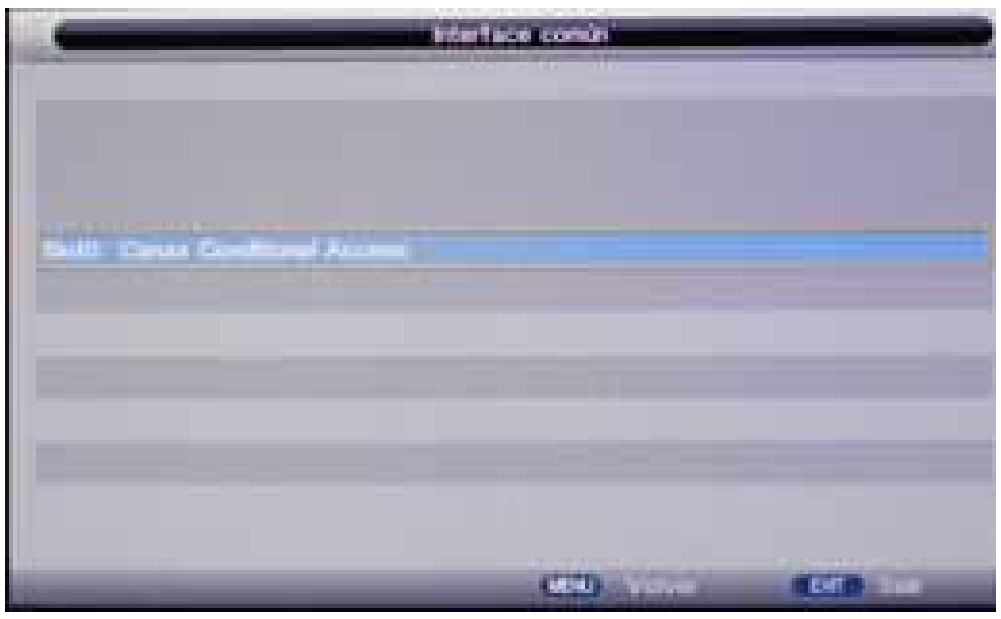

Presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.



Notas: 1. Esto solo es un ejemplo para la referencia, diverso módulo CI tendrá diverso menú CI.
2. El otro menú y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 16-19

Lista de canal

Presione el botón **ENTER** en el mando a distancia para exhibir el menú de la lista del canal.



Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal que usted desea ver, entonces presione el botón **ENTER** para ver.

Lista FAV

Presione el botón FAV en el mando a distancia para exhibir el menú de la lista de FAV.



Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal que usted desea ver, entonces presione el botón **ENTER** para ver.

Presione el botón ◀ / ▶ para cambiar al Favorito 1, Favorito 2, Favorito 3 y Favorito 4.

Subtítulo

Presione el botón Subtitle en el mando a distancia, el menú del subtítulo aparecerá como lo siguiente:



Presione el botón ▼ / ▲ a APAGADO, entonces presione el botón ENTER, no exhibirá subtítulo.

Presione el botón ▼ / ▲ a ENG, entonces presione el botón ENTER, demuestra el subtítulo en Inglés. Presione EXIT para salir.

Multi-Audio

Presione el botón AUDIO en el mando a distancia para exhibir el menú multi-audio.




Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar el formato audio del idioma , (formato de audio disponible: derecho, estéreo, izquierdo).

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar diverso idioma.

EPG (GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMA)

Presione el botón de EPG en el mando a distancia para exhibir el menú diario del modo de EPG.

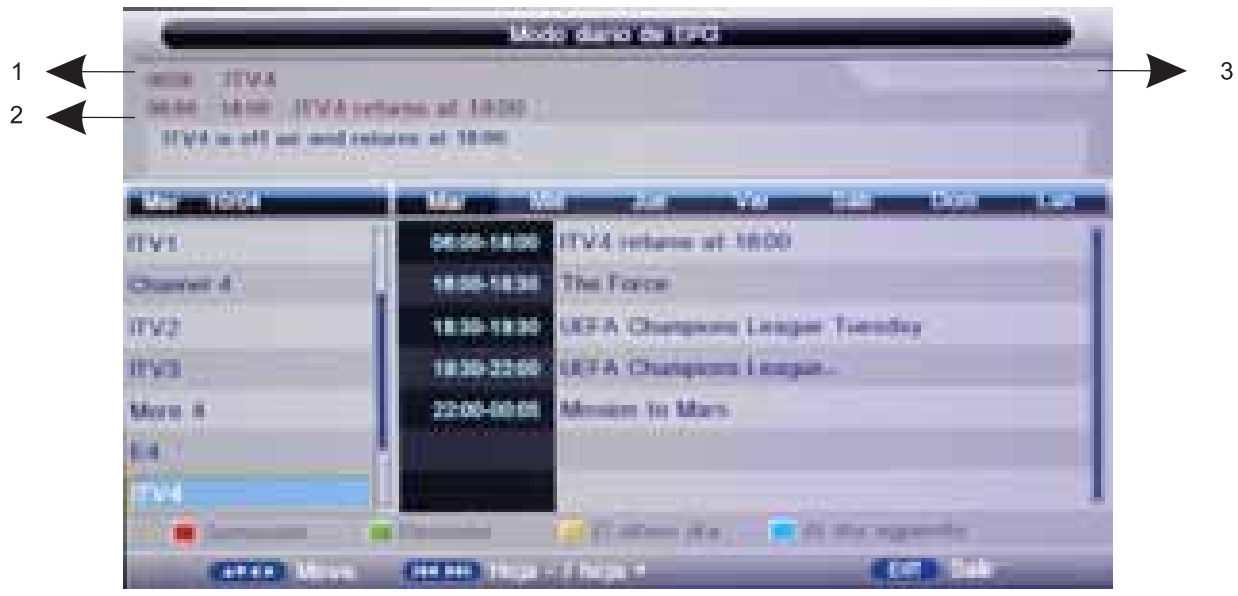

1. El No. del canal y el nombre del canal actuales.
2. El tiempo comenzar-parar del programa actual y nombre del programa.
3. La fecha y la hora actual.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el canal o programa.
Presione el botón ◀ / ▶ para elegir entre el canal y programa.
Presione el botón **ROJO** para cambiar entre el modo semanal de **EPG** y el modo diario de EPG.
Para ver los programas para ayer o más adelante. presione el botón **AMARILLO** para disminuir la fecha.
Para ver los programas para el día siguiente o más adelante, presione el botón **AZUL** para incrementar la fecha.
Para más información sobre un programa presione **INFO**.
Presione el botón **VERDE** para agregar el canal a la lista de recordatorio.

PC

Menú de Ajuste

Presione el botón **MENÚ** para exhibir el menú principal. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajuste en el menú principal, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.



1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de ajuste, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.
2. Presione el botón ◄ / ► a ajustar o botón ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Después de acabar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir del menú entero.

Ajuste de PC

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la Ajuste de PC, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.



Auto ajuste

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar auto ajuste, después presione el botón ►, el menú aparecerá por algunos segundos.



Posición H

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Posición H, después presione el botón ► para entrar, presione el botón ◄ / ► para ajustar. Ajustar la imagen horizontalmente.

Posición V

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Posición V, después presione el botón ► para entrar y presione el botón ◄ / ► para ajustar. Ajusta la imagen verticalmente.

Fase

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Fase, después presione el botón ► para entrar y presione el botón para ajustar. Ajusta la fase del reloj para reducir al mínimo la inquietud de la imagen.

Reloj

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Reloj, después presione el botón ► para entrar y presione el botón para ajustar.

Notas:

1. Proporción de pantalla y la pantalla azul en la fuente de PC no está disponibles, y serán demostrados en gris. El otro menú y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 19-21.
2. El Menú de Canal de fuente de PC no está disponible, y será demostrado en gris.
3. El Menú de Imagen y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 10-11.
4. El Menú de Sonido y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 11.
5. El Menú de Característica y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 16-19.
6.En el modo de PC, 1920×1080 no esta apoyado.

YPBPR

Menú de Ajuste


Presione el botón MENÚ para exhibir el menú principal. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajuste en el menú principal, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.



1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de ajuste, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.
2. Presione el botón ◄ / ► para ajustar o presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Después de acabar su ajuste, presione el botón **MENÚ** para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir del menú entero.

Ajuste de **YPBPR**

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajuste de YPBPR, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para entrar.

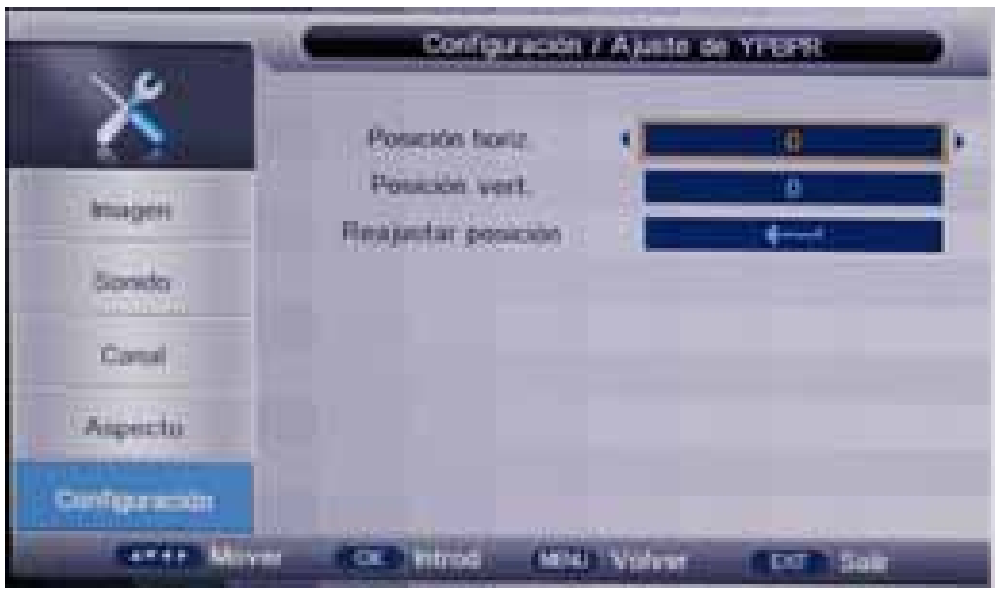

Posición H

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Posición H, después presione el botón ENTER o botón ► para entrar y presione el botón ◄ / ► para ajustar. Ajusta la imagen horizontalmente.

Posición V

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Posición V, después presione el botón ENTER o botón ► para entrar y presione botón ◄ / ► para ajustar. Ajusta la imagen verticalmente.

Reajustar posición

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Reajustar posición, después presione el botón ENTER o el botón ► para reajustar la Posición H y Posición V.

Notas:

1. El menú del canal de la fuente de YPBPR no está disponible, y será demostrado en gris.
2. El Menú de Imagen y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 10-11.
3. El Menú de Sonido y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 11.
4. El Menú de Característica y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 16-19.

SCART

Notas:

1. El menú del canal de la fuente de SCART no está disponible, y será demostrado en gris.
2. El Menú de Imagen y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 10-11.
3. El Menú de Sonido y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 11.
4. El Menú de Característica y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 16-19.

HDMI

Menú de Ajuste

Presione el botón MENÚ para exhibir el menú principal. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajuste en el menú principal, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.



1. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de ajuste, después presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.
2. Presione el botón ◄ / ► para ajustar o presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar.
3.Después de acabar su ajuste, presione el botón MENÚ para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón EXIT para salir del menú entero.

Ajuste de HDMI

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajuste de HDMI, entonces presione el botón ENTER o el botón ► para entrar.



H Positon

Press ▼ / ▲ button to select **H Position**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the picture horizontally.

V Positon

Press ▼ / ▲ button to select **V Position**, then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄ / ► button to adjust. Adjusts the picture vertically.

Position Reset

Press ▼ / ▲ button to select **Position Reset**, then press **ENTER** button or ► button to reset H position and V position.

Ajuste de HDMI

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajuste de HDMI, entonces presione el botón ENTER o botón ► para entrar y presione el botón ◄ / ► para seleccionar Overscan o Underscan.

Notas:

1. El Otro menú y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 19-21.
2. El menú del canal de la fuente de HDMI no está disponible, y será demostrado en gris.
3. El Menú de Imagen y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 10-11.
4. El Menú de Sonido y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 11.
5. El Menú de Característica y descripción son igual que para la fuente de la TV, para la información detallada por favor refierase a la página 16-19.

MEDIA

Nota: Antes de funcionar el menú de **MEDIA**, enchufe el dispositivo del USB o la tarjeta de memoria, después presione el botón ENTER para ajustar la Fuente de entrada a Media.

Presione el botón ◄ / ► para seleccionar **MEDIA** en el Menú de Fuente, entonces presione el botón ENTER o el botón ▼para entrar.

Usted también puede entrar la Media presionando el botón **MEDIA** en el mando a distancia.



1. Presione el botón◄ / ► para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de Media, después presione **ENTER** o el botón ▼para entrar.
2. Presione el botón ◄ / ► para ajustar o botón ▼ / ▲ para seleccionar.
3. Después de acabar su ajuste, presione el botón **MENÚ** para ahorrar y volver al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir del menú entero.

Menú de Película

Presione el botón ◄ / ► para seleccionar película en el menú principal, entonces presione el botón **ENTER** o el botón ▼para entrar,
Presione el botón **MENÚ** para volver al menú anterior.



Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la carpeta que usted desea ver, presione el botón ENTER o el botón ► para seleccionar la subcarpeta, presione el botón ENTER para reproducir, presione el botón EXIT para volver. Presione el botón azul, entonces presione el botón◄ / ► para seleccionar el Tiempo de Diapositiva, Repetición, Música BG, Manejo de disco.

Tiempo de Diapositiva

Presione el botón◄ / ► para seleccionar 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos y 15 segundos.

Repetición

Presione el botón◄ / ► para seleccionar Repetir uno, Repetir carpeta, Aleatorio, Solo, carpeta.

Música BG

Presione el botón◄ / ► para seleccionar apagado, encendido.

Manejo de disco

Presione el botón ENTER o el botón ► para entrar y seleccionar la carpeta.

1. presione el botón verde para borrar la carpeta seleccionada.
2. presione el botón amarillo para renombrar la carpeta seleccionada.
3. presione el botón azul para volver al menú.

Volver

Presione el botón ENTER para volver.

Menú de Música

Presione el botón ◄ / ►para seleccionar Música en el menú principal, entonces presione el botón ENTER el botón ▼ para entrar, presionar el botón MENÚ para volver al menú anterior.



Presione el botón verde, él aparece como lo siguiente: Se fija la carpeta de música BG.



Notas: 1. El otro menú y descripción son igual que para el menú de película, para la información detallada por favor refierase a la página 35-36.

Manejo de Foto

Presione el botón ◄ / ► para seleccionar Manejo de foto en el menú principal, entonces presione el botón **ENTER** o el botón▼ para entrar, presione el botón **MENÚ** para volver al menú anterior.



Presione el botón verde, después presione◄ / ►o▼ / ▲para omitir las fotos, presione el botón **ENTER** para ver.

Notas: El otro menú y descripción son igual que para el menú de película, para la información detallada por favor refierase a la página 35-36.

Troubleshooting

Problema	Causa posible
La TV no trabaja	Cerciórese de que la fuente de alimentación esté conectada y que la fuente de alimentación está encendida.
Imagen pobre	La antena es enchufada? Intente cambiar la dirección de la antena al aire libre. Los edificios altos y colinas pueden causar imágenes de fantasma o imágenes dobles. Compruebe que el canal es sintonizado correctamente. Intente ajustar los ajustes de imagen; brillo, color, nitidez. Cerciórese de que la TV no esté situada cerca de aparatos eléctricos que pueden emitir interferencia de radiofrecuencia.
Sin imagen de TV	La antena es enchufada correctamente? Se daña el conductor aéreo? Son todos los enchufes de conducto aéreo fijados correctamente? Está la TV en el modo correcto de la señal de entrada?
Sin sonido	Es el sonido silenciado? Presione el botón mudo. ¿El volumen es bajo?
Sin color	Ajuste el color. Compruebe el programa es transmisión en color. Compruebe el canal es sintonizado correctamente.
Sin respuesta del mando a distancia.	Hay una obstrucción entre el mando a distancia y el sensor en la TV? Intente cambiar las baterías. Evite la luz del sol directa en el sensor del mando a distancia.

ADVERTENCIA: SI ESTO NO TRABAJA, ENTRE EN CONTACTO CON A SU PROVEEDOR O TÉCNICO DE REPARACIÓN CALIFICADO DE TV. NUNCA PROCURE REPARAR LA TV POR SI MISMO.

Technical Specification

Artículos	Ilustraciones relevantes
Tamaño de pantalla	40¨ LCD TFT de Pantalla Ancha
Número de pixeles	1920x1080 pixel
Ángulo de visión	178°(h)/178°(v)
Sistema de TV	PAL, SECAM
Sistema de DTV	DVB-T
Idioma de OSD	Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Holandés
Salida de audio	NICAM/A2
Montaje de pared	Estándar VESA (400 x 200 mm)
Fuente de alimentación	AC in 100-240V 50/60Hz
Consumo de energía	Trabajando 200 W (Max)
Dimensión	1100x248x824mm (Cartón)
Peso	18.3 Kg (Neto)/22.1Kg (Bruto)
Accesorios	Manual de usuario x1 Tarjeta de garantía x 1 Mando a distancia x 1 Batería AAA x1 (par) Cable eléctrico (EUX1) Cable eléctrico(UKX1)

Inhalt

1.....................Inhalt
2.....................Informationen für Betriebssicherheit
4.....................Erste Schritte
5.....................Verbindung mit externer Apparatur
6.....................Kennzeichnung von Kontrollen
7.....................Beschreibung der Kontrollen

9..................... **Betriebsmenü**
10................... Menüoption für BILD
11................... Menüoption für SCHALL
12....................Menüoption für Kana
16....................Menüoption für Merkmal
19....................Menüoption für Einstellung

22....................DTV Funktionen
29....................MENÜ für PC Position
31................... MENÜ für YPBPR Position
32...................MENÜ für SCART Position
33...................MENÜ für HDMI Position
34...................Funktionen von Medien

37...................Fehlerbehebung
38...................Technische Beschreibung

Informationen für Betriebssicherheit

Der Blitzschlag, der mit Pfeilzeichen innerhalb eines äquilateralen Dreiecks ist, soll den Verbraucher bei den nicht isolierten Gegenwart „Gefährdungsspannung“ in der Produktsbeilage alarmieren, die genüge Größe hat, ein Risiko des Elektroschocks zu den Personen zu erzeugen.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines äquilateralen Dreiecks ist beabsichtigen, den Verbraucher in den Gegenwart des wichtigen Betriebs und der Anweisungen von Pflege (Instandhaltung) in der Anleitung zu alertieren, die an

Korrekte Deponie dieses Produktes

(Abfall der elektrischen & elektronischen Ausrüstung) (WEEE)

Das ausgestrichene „Mülltonne“ soll alertieren, dass dieses Gerät nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall am Ende seines verbrauchenden Lebens gesetzt werden darf. Um möglichen Schaden zur Umwelt oder menschlichen Gesundheit wegen unbeaufsichtigter Müllentsorgung zu verhindern, halten Sie bitte getrennt von anderem Haushaltsabfall und recyceln es verantwortlich, um die stützbare Wiederverwendung des materiellen Betriebsmittels zu fördern. Haushaltsverbraucher sollten entweder in Verbindung mit dem Einzelhändler treten, wo Sie das Produkt gekauft haben, oder mit ihrer lokalen Regierungsstelle für mehre Angaben, wo und wie Sie diese Waren für das umweltsmäßig sichere Recyceln abgeben können.

Dieses Gerät stimmt mit europäischer Sicherheit und elektrischen Richtlinien überein.

VORSICHT BITTE LESEN UND BEOBACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN, DIE IN DIESEM VERBRAUCHERSHANDBUCH ERTEILT WERDEN UND AUF DEM GERÄT MARKIERT SIND. BEHALTEN SIE DIESE BROSCHÜRE FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH.
Dieser Gerätesatz ist ausgelegt und hergestellt worden, um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten.
Ungeeigneter Gebrauch kann Elektroschock oder Brandgefährdung verursachen.
Wenn Sie die korrekten Vorgänge für Installation, Instandhaltung und Betrieb durchgeführt haben, wird die Sicherungsmaßnahme in diesem Gerät Ihnen

Sicherheitsberücksichtigungen.
Legen Sie das Netzkabel, wo sie nicht darauf getreten oder darüber gestolpert werden können.
Nutzen Sie das Fernsehapparat nicht in der feuchten oder dampfenden Gegebenheit.
Lassen Sie das Wasser nicht in den Lüftungsschlitz betreten.

Stromquelle
Schließen Sie einen Bordnetz nur 100-240V AC 50/60Hz an dem Fernsehapparat ein.

Lange Zeit nicht Verbrauchen.
Wenn Sie das Fernsehapparat für lange Zeit wie bei Erholungsurlaub verlassen oder wenn ein Gewitter lokal ist, trennen Sie den Stecker von dem Hauptstrom und der Antenne (wenn es die Antenne im Freien oder Kommunal gibt).

Reinigung
Entfernen Sie den AC Stecker vom Fernsehapparat. Benutzen Sie ein weiches feuchtes Tuch.Um störrische Flecke zu entfernen, nutzen Sie ein weiches Reinigungsmittel. Verwenden Sie KEINEN Reiniger mit flüssigen oder abschleifenden Kraftstoff. Es wird die Schirmoberfläche beschädigen.

Belüftung
Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze. Legen Sie das Fernsehapparat in einen gut belüfteten Bereich. Sie können den Fernsehapparat in ein Kabinett legen, wo es genügs Aufräumen um den Fernsehapparat gibt. Erlauben Sie NICHT, dass Kinder die Gegenstände in der Ventilationsschlitze legen.

ERSTE SCHRITTE

Befolgen Sie die Anweisungen darunter, um die initialen Konfiguration der Fernsehapparat und Fernbedienug richtig aufzuführen. In den folgenden Seiten finden Sie mehre Angaben, wie man die Fernbedienug verwendet und die Kanälen einstellt.

1. Legen Sie den Fernsehapparat auf einen beständige und vollständige horizontale Oberfläche.
2. Stecken Sie das Antennenkabel zu der " RF" Büchse an der Rückseite des Fernsehapparats.
3. Fernbedienung:
Öffnen Sie den Batteriekammer. Setzen Sie zwei mit dem Gerät gelieferten Batterien (Art AAA 1.5V) ein.
4. Leistung:
Stecken Sie die Eingangsbüchse des Stromkabels ins "AC IN " an der Rückseite des Fernsehers an. Dann stecken Sie das andere Ende des Kabels in der Netzdose.
5. Schalten Sie das Fernsehgerät ein:
Betätigen Sie den Knopf Einschaltung/ Bereitschaft (⏻) auf der Fernbedienug oder an der Frontseite des Fernsehapparats, um ihn einzuschalten. Dann wird das Leistunglicht an der Frontseite des Apparats Grün kommen. Wenn der Fernsehapparat bei Betriebsbereitschaft ist, wird das Leistunglicht rot sein.
6. Wählen Sie Eingänge vor:
TV/DTV/Medien/AV/S-VIDEO/PC/YPBPR/SCART1/SCART2/HDMI1/HDMI2
Drücken Sie den Eingangsknopf, um das Modusmenü der Eingabe anzuzeigen, dann betätigen Sie die Knöpfen ▼ / ▲, um eine Eingangsquelle zu selektieren und mit ENTER-Taste zu bestätigen




Verbindung mit externer Apparatur

Sie können ein umfangreiches Audio- und Videoapparát an Ihren Fernsehapparat anschließen.

HINWEIS: Beziehen Sie sich das Handbuch des Herstellers für weitere Anweisungen, wie man das Gerät anschließt.

Die folgende Tabelle verzeichnet einen Bereich der vorhandenen Anschlussstellen auf dem Fernsehapparat

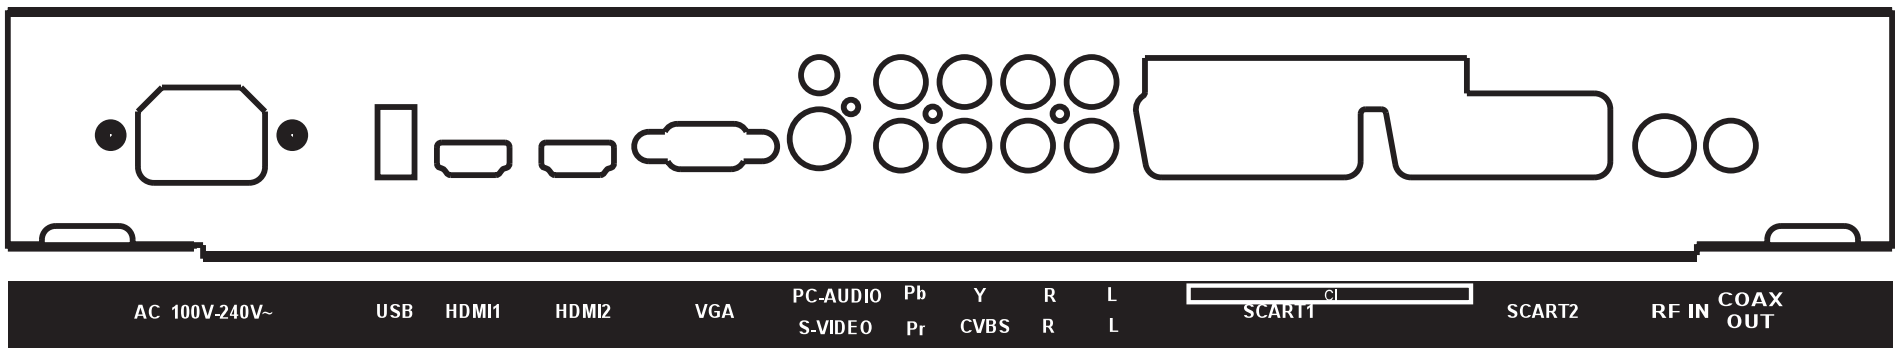

Anschlussstelle	Zweck
USB	Starten Multimedia Datei
HDMI IN	REmpfängt HDMI Eingang der Hochqualität.
VGA IN	Empfängt das Videosignal von einem PC.
PC ADUIO IN	Empfängt Audiosignal für PC Modus
S-VIDEO	Helligkeit und Chroma Signaleingangdi
(Green) (Blue) (Red) YPbPr COMPONENT IN	Empfängt Teilvideosignal für YPBPR Modus (Bestandteil)
(Yellow) (Red) (White) AVIN	Empfängt Verbundsvideosignal und -audiosignal für AV Modus.
SCART	Empfängt ein komplettes AV Signal
CI slot	Setzen Sie bedingtes Zugangsmodul (CAM) und ' Zahlen für Zuschauen ' Karte ein.
RF IN	Empfängt Fernsehsignale von einer Externalantenne
COAXIAL	Digitalaudio des Ausgabes

Kennzeichnung von Kontrollen

Vorder

1. Beistandsanzeige für Fernbedienugsensor

2. EINGABE

Die vorhandene Eingangsquellliste werden durch Drücken angezeigt.

3. Menü

Aktiviert das Bildschirmmenü.

4. Programm Auf /Ab

Auswahlknöpfe für das Kanal. Auch verwendet um links und rechtes zu verschieben während Steuerung des Bildschirmmenüs.

5. Volumen Auf / Ab


Adjustierende Knöpfe für Volumen. Auch verwendet um links und rechtes zu verschieben während Steuerung des Bildschirmmenüs.

6. LEISTUNG

Schält den Fernsehapparat zu Bereitschaft wieder ein. Wenn der Stecker abgeschaltet ist, ist das Fernsehapparat von den Stromnetz auch vollständig getrennt,.

7. Lautsprecher

8. Gestell

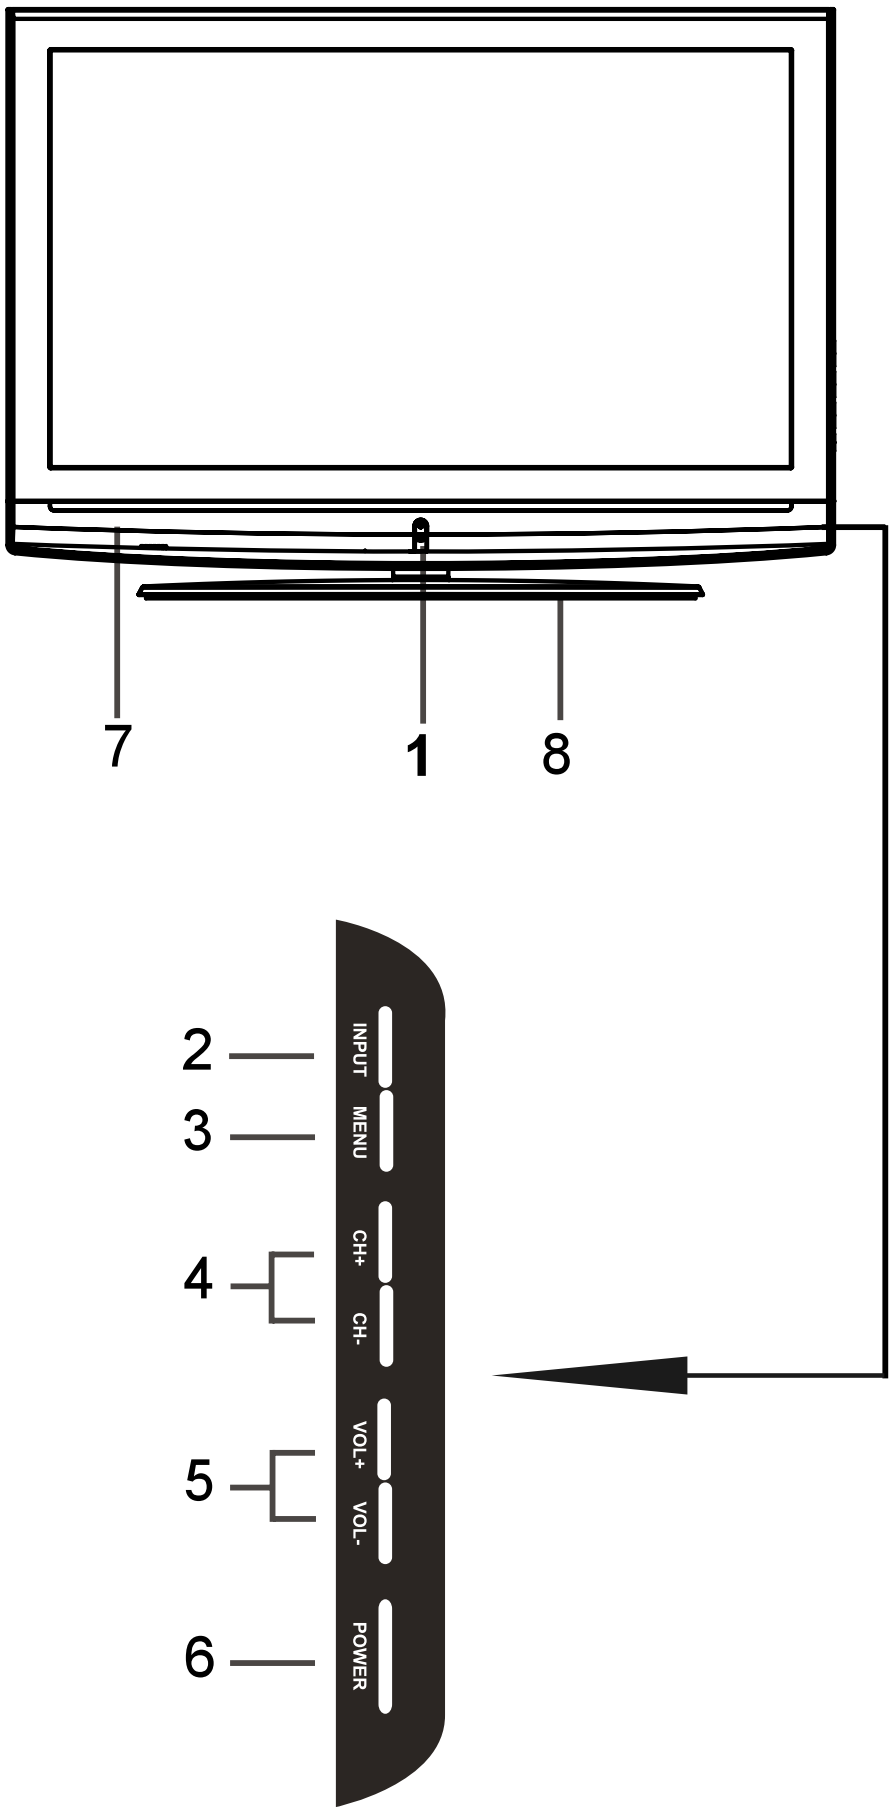

BESCHREIBUNG DER KONTROLLEN

Fernbedienung:



1. **STANDBY**
   Schalten Sie den Fernsehapparat ein und von Bereitschaftsmodus aus.
2. **AUTO**
   Drücken Sie diese Taste zum AUTO, um die Bildseinstellung während im VGA-Modus zu konfiguratieren.
3. **MUTE**
   Betätigen Sie diesen Knopf, um Stumme zu erhalten oder den Ton wieder zurückzusetzen.
4. **<0>-<9>**
   Zifferntasten.
5.
   Drücken Sie diese Taste, um zum vorhergehenden Kanal im Modus von Keinmenü zurückzukehren.
6. **C/L**
   Betätigen Sie diesen Knopf kontinuierlich, um Land und Sprache zu wählen.
7. **VOL+/VOL-**
   Wahl für Volumenzunahme oder -abnahme.
8. **ASPECT**
   Die Einstellungen des Zoommoduses können in der Schirmeinstellung ausgewählt sein.
9. **AUDIO**
   Wählen Sie Audiokanal aus.
10. **DISPLAY**
    Zeigen Sie das gegenwärtige Modus der Informationen.
11. **CH+/CH-**
    Betätigen Sie diese Knöpfe, um die Kanäle beim Abstieg- oder Aufstiegbefehl zu selektieren.
12. **CURSOR ▲/▼/◄/►**
    Die vier Richtungen erlauben Ihnen, das Menü mit der fortgeschrittenen Funktion im Fernsehmodus zu steuern:
    ▲/▼: Funktionskanal zu- / abnehmen
    ◄/►: Funktionsvolumen zu- / abnehmen
13. **ENTER**
    Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Eintrag oder in der Kanalliste einzutreten.Beide ENTER und OK Funktionen.
14. **MENU**
    Betätigen Sie diesen Knopf, in der Menüschirme für verschiedene beliebige einstellbare Einstellungen zu betreten.
15. **EXIT**
    Nehmen Sie gegenwärtige Einstellung in irgenden Modus heraus.
16. **INPUT**
    Gegenwärtigen Auswählen der Signalquelle auszuwechseln
17. **PMODE**
    Betätigen Sie diesen Knopf, um das gewünschte Bildsmodus zu wählen.
18. **SMODE**
    Betätigen Sie diesen Knopf, um das gewünschte Tonsmodus zu wählen.
19. **SLEEP**
    Automatische Einstellung der Ruhezeit.

20. FAV
Belieblinge Fernsehsendungen.
21. FAV-
Letzte Seiten des lieblingen Programms zu besichtigen.
22. FAV+
Nächste Seiten des lieblingen Programms zu besichtigen.
23. EPG
Elektronischen Programm führen.
24. TEXT/ ⏮
Starten und Beenden des Teletexts.
Setzen Sie von der vorhergehenden Geleise / Titel / Kapitel im MEDIA Modus aus.
25. HOLD/ ⏭
Betätigen Sie diesen Knopf, um die Seite des Teletextes auf Anzeige zu halten und die Veränderung der Seite zu verhindern.
Setzen Sie von der vorhergehenden Geleise / Titel / Kapitel im MEDIA Modus aus.
26. TV/RADIO
Betätigen zum Schalten zwischen DTV und Radio.
27. SUBTITLE
Taste des Untertitels an digitalem Fernsehapparat.
28. INDEX/ ⏪
Zurück zur Hauptseite des Teletexts.
Schnelle Umwendung im MEDIA Modus.
29. SIZE / ⏩
Schalten Sie die Größe des Teletexts ein.
Schnelles Fortsenden im MEDIA -Modus.
30. REVEAL
Enthüllen Sie die versteckten Informationen für einige Teletextseiten und Betätigen wieder die Angaben zu verstecken.
31. SUBPAGES
Unterseitefunktion im Modus des Teletexts.
32. ⏯
Starten das Play-back oder erlangen Sie es von der Pause im MEDIA Modus wieder.
33. ⏹
Aufhören im MEDIA Modus.
34. ⏺
Drücken Sie, um das auf Band aufzunehmen und zweimal zu stoppen im DTV Modus.
35. MEDIA
Direkter Zugang zu den MEDIA
36. RED
RED ist ein durch verbraucher bestimmtete Abkürzungknopf im DTV Modus oder im Teletextmodus.
37. GREEN
GREEN ist ein durch verbraucher bestimmtete Abkürzungknopf im DTV Modus oder im Teletextmodus.
38. YELLOW
YELLOW ist ein durch verbraucher bestimmtete Abkürzungknopf im DTV Modus oder im Teletextmodus.
39. BLUE
BULE ist ein durch verbraucher bestimmtete Abkürzungknopf im DTV Modus oder im Teletextmodus.



Betätigen Sie den Knopf INPUT, um die Eingangsquellliste anzuzeigen;
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf um die Eingangsquelle zu wählen, die Sie ansehen möchten;
Betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf, um die Eingangsquelle einzutragen;
Betätigen Sie den Knopf **MENU**, um das **MAIN OSD MENU** anzuzeigen;
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um das gewünschten **MENU** zu wählen.
Betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf, um das Untermenü einzutragen;
Betätigen Sie ▼ / ▲ den Knopf, um die Option zu wählen, dann drücken die Taste **ENTER** oder ► Knopf, um das Untermenü einzugeben,
Drücken Sie die Knöpfen ◄ / ►, um den Wert zu justieren, oder die Taste ▼/▲ im Untermenü zu selektieren;
Sie können den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.



Betätigen Sie den Knopf **DISPLAY** auf der Fernbedienug, um die Programminformationen anzuzeigen.



1. Gegenwärtige Kanalnummer.
2. Das Farbensystem des gegenwärtigen Kanals konnte auf manuellem Suchmenü geändert werden.
3. Gegenwärtige Kanalnummer.
4. Das Farbensystem des gegenwärtigen Kanals konnte auf manuellem Suchmenü geändert werden.
5. Der NICAM Modus des aktuellen Programms.


Wenn die Ikone des NICAM Modus rot ist, bedeutet es, das gegenwärtige Programm beliefert NICAM Signale und Sie können es durch Knopf **AUDIO** verändern.

Vier Arten NICAM Modus und relative Ikonen:

 Mono  Stereo  Dual I  Dual II

Bildsmenü

Betätigen Sie den Knopf **MENU,** um das Hauptmenü anzuzeigen.
Betätigen Sie die Knöpfen ▼/▲ , um das Bild im Hauptmenü zu wählen.
dann betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf, darin zu eingehen.




1. Betätigen Sie die Knöpfen ▼/▲, um die Option zu wählen, die Sie in den Bildsmenü justieren möchten, dann drücken Sie ENTER Knopf oder ► Knopf zu eintreten
2. Betätigen Sie die Knöpfen◄/► zu justieren oder die Knöpfen ▼/▲ zu wählen.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

Bildsmodus
Betätigen Sie ▼/▲ Knopf, um das Bildsmodus zu wählen, dann betätigen Sie ENTER Knopf oder ► Knopf zu betreten und ▼/▲ Knopf zu wählen. (Vorhandenes Bildsmodus: Persönlich, Standard, Sport, Film, Gnädig, Spiel).
Wenn das Bild im persönlichen Modus ist, können Sie den Wert von Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbe ändern. Wenn Sie den Wert dieser Selektierung ändern, wird das Bildsmodus automatisch bei " Persönlich " sein.

TIPPEN: Sie können **PMODE** Knopf auf dem Fernsteuerung immer wieder betätigen, um das bildsModus direkt zu ändern.

Bildhelligkeit
Betätigen Sie die Knöpfen ▼/▲ , um die **Bildhelligkeit** zu wählen, dann drücken Sie den Knopf ENTER oder ► zu betreten und die Knöpfen ◄/► zu einjustieren.

Kontrast
Betätigen Sie die Knöpfen▼/▲ , um den Kontrast zu wählen, dann drücken Sie den Knopf ENTER oder ► zu betreten und den Knopf ◄/► zu einjustieren.



Heftigkeit
Betätigen Sie ▼/▲ Knopf, um die Heftigkeit zu wählen, dann drücken Sie den Knopf ENTER oder ► zu betreten und den Knopf ◄/► zu einjustieren.

Farbe
Betätigen Sie ▼/▲ Knopf, um die Farbe zu wählen, dann drücken Sie den Knopf ENTER oder ► zu betreten und den Knopf ◄/► zu einjustieren.

Farbtemperatur
Betätigen Sie den Knopf ▼/▲, um die Farbtemperatur zu wählen, dann drücken Sie die Taste◄/► , um Standard, Warm, Kühl zu selektieren.

Geräuschreduzierung

Betätigen Sie die Knöpfen ▼ / ▲ , um die Geräuschreduzierung zu wählen, dann drücken Sie die Knöpfen ◄ / ► , um Aus, Niedrig, Mittel, Höhe zu selektieren.

TONSMENÜ

Betätigen Sie **MENÜ-Knopf**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um den Ton im Hauptmenü zu wählen,
dann drücken Sie den Knopf **ENTER** oder ► zu betreten.



1. Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um die Option zu wählen, die Sie in den Tonsmenü justieren möchten, dann drücken Sie **ENTER** Knopf oder ► Knopf, darin zu eintreten.
2. Betätigen Sie die Knöpfen ◄ / ► zu justieren oder die Knöpfen ▼ / ▲ zu wählen.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

Tonmodus
Betätigen Sie die Knöpfen ▼ / ▲ das Tonmodus zu wählen, oder mit ◄ / ► Knöpfen zu selektieren. (Vorhandenes Tonmodus: Persönlich, Stimme, Musik, Theater, Standard).
Wenn der Ton bei persönlichen Modus ist, können Sie den Wert von Bass und Sopran, Balance ändern.
TIPPEN: Sie können SMODE Knopf auf dem Fernsteuerung betätigen, um das Tonmodus direkt zu ändern.

Bass
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um den Bass zu wählen, dann drücken Sie ENTER Knopf oder ► Knopf zu betreten und mit ◄ / ► Knopf zu einjustieren.

Sopran
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um den Sopran zu wählen, dann drücken Sie ENTER Knopf oder ► Knopf zu betreten und mit ◄ / ► Knopf zu einjustieren.

Abgleichen
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um das Abgleichen zu wählen, dann drücken Sie ENTER Knopf oder ► Knopf zu betreten und ◄ / ► Knopf zu einjustieren.

AVL
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um AVL zu wählen, dann mit ◄ / ► Knöpfen Ein oder Aus zu selektieren.

SPDIF
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um SPDIF zu wählen, dann mit ◄ / ► Knöpfen PCM, Bitstream oder Aus zu selektieren.

KANALMENÜ

Betätigen Sie **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü vorzulegen.
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um den **Kanal** im Hauptmenü zu wählen.
dann betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf, darin zu eintreten.



1. Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um die Option zu wählen, die Sie in den Kanalsmenü justieren möchten, dann drücken Sie **ENTER** Knopf oder ► Knopf zu eintreten.
2. Betätigen Sie ◄ / ► Knöpfen zu justieren oder ▼ / ▲ Knöpfen zu wählen.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

Kanalverwaltung

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um Kanalverwaltung zu wählen, dann mit ENTER oder ► Taste einzutreten.



- Drücken Sie den Rotknopf, um den aktuellen Kanal zu sperren, wenn der gegenwärtige Kanal bereits gesperrt ist, drücken Sie die rote Taste wieder zu entsperren.
- Drücken Sie den Grünknopf, um den aktuellen Kanal auszulöschen, wenn der gegenwärtige Kanal bereits gelöscht ist, drücken Sie die grünen Taste, um das Löschen abzubrechen.
- Drücken Sie die Gelbtaste, um den aktuellen Kanal auszusetzen.
  Verwenden Sie die Cursortasten, um den mit Wünschen auszusetzenden Kanal zu selektieren.
  Drücken Sie die Gelbtaste und wird an den ausgewählten Kanal angezeigt. Um die Aussetzenfunktion zu entfernen, drücken Sie die Gelbtaste wieder.
- Wenn eine der Stationen falsch an der Stationliste gesetzt wurd, können Sie es an der richtigen Stelle verschieben. Mit dem Cursor wählen Sie den zu verschiebenden Kanal, drücken Blautaste, schieben die Station zu der neuen Position und betätigen die Taste **ENTER.**
  Dadurch wird die Station an der neuen Position geschiebt.

Wenn es Löschen von Kanallogo gibt, drücken Sie die Taste **MENU** oder **ENTER**, dann erscheint das Menü wie folgt:



Wenn Sie "Ja" und **ENTER** Knopf ausgewählt haben, löschen Sie den selektierten Eintrag, der ansonst aufgehebt wird. Nach einigen Sekunde erscheint das Menü wie folgt:



- Betätigen Sie den Knopf ◄ , um sich an der vorherigen Seite umzublättern, drücken Sie die Taste ► an der folgenden Seite zu blättern.
- Drücken Sie die Knöpfen ▼ / ▲, um das Kanal auszuwählen, dann betätigen Sie sich mit **ENTER** Knopf, ins Menü von Umbenennungskanal einzutreten.



Hinweis: Kanalname ist mit 8 Buchstaben gemacht. Betätigen Sie Grünknopf, um die Größe der Buchstaben auszuwechseln. Betätigen Sie sich mit ▼ / ▲ oder ◄ / ► Knöpfen, um den Buchstaben zu wählen. Betätigen Sie den Knopf **EXIT** und




Wenn man " No" ausgewählt hat und mit **ENTER** Knopf betätigt, wird es von das gesamte Menü herausgegang.
Wenn man " Yes " ausgewählt hat und mit **ENTER** Knopf betätigt, wird es erfolgreich abgespeichert und wird das Menü erscheinen wie folgt:



Lieblingsverwaltung

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Lieblingsverwaltung zu wählen, dann durch ENTER oder ► Taste einzutreten.

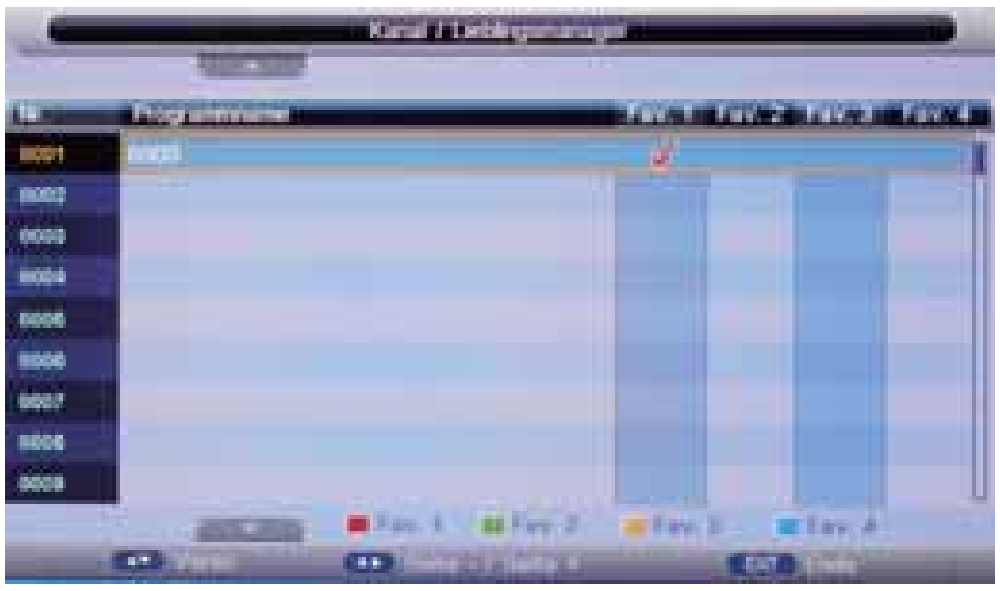

Drücken Sie ▼ / ▲ knöpfen das Kanal auszuwählen, dann betätigen Sie sich mit dem Rotknopf, um Fav1 einzustellen
Drücken Sie ▼ / ▲ knöpfen das Kanal auszuwählen, dann betätigen Sie sich mit Grünknopf, um Fav2 einzustellen
Drücken Sie ▼ / ▲ knöpfen das Kanal auszuwählen, dann betätigen Sie sich mit Gelbknopf, um Fav2 einzustellen
Drücken Sie ▼ / ▲ Knöpfen das Kanal auszuwählen, dann betätigen Sie sich mit Blauknopf, um Fav2 einzustellen
Wenn der gegenwärtige Kanal bereits ein Ihres Lieblings ist, drücken Sie Rot/Grün/Gelb/Blau wieder, um ihn auf einen normalen Kanal einzustellen.
Drücken Sie **MENU** oder **EXIT** Knopf, das erfolgreich aktualisierte Menü wird auskommen.


Automatische Suche

Drücken Sie einen Knopf ▼ / ▲, um Automatische Suche auszuwählen, dann betätigen Sie mit ENTER oder ► Knopf zu eintretten (Wenn das System gesperrt ist, tippen Sie bitte das standardmäßige Passwort "0000" ein).



Land

Drücken Sie ENTER oder ► Knopf einzutretten, dann betätigt mit ◄ / ► Knopf, um das passendes Land auszuwählen. Verschieben Sie den Cursor zu den Start, betätigen Sie mit ENTER Knopf und wird das Menü scheinen wie folgt:

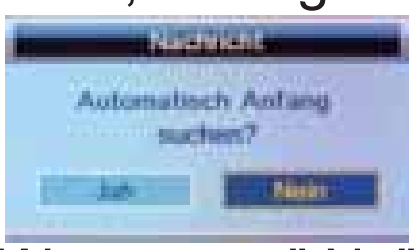

Wenn man " No" ausgewählt hat und mit **ENTER** Knopf betätigt, wird es von das gesamte Menü herausgegang.
Wenn man " Yes " ausgewählt hat und mit **ENTER** Knopf betätigt, wird das Menü von automatischer Suche scheinen wie folgt:



Als es bei automatischer Suche fertig is, wird das Menü von erfolgreichen Abspeichern auf einiger Sekunde vorgelegen.

Manuelle Suche auf Analoge

Drücken Sie▼ / ▲einen Knopf, um **Manuelle Suche auf Analoge** auszuwählen, dann betätigen Sie mit **ENTER** oder ► Knopf zu eintretten (Wenn das System gesperrt ist, tippen Sie bitte das standardmäßige Passwort "0000" ein).



Gegenwärtiger Kanal

Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen das Gegenwärtigen Kanal zu wählen, dann mit ◄ / ► Knöpfen zu selektieren.

Suche

Drücken Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um die Suche zu wählen, dann betätigen Sie mit ENTER oder ► Knopf zu eintretten und wird das Menü scheinen wie folgt:.



Drücken Sie die Knöpfen ◄ / ► kurz, um Kanalfrequenz zu justieren, und betätigen Sie sich für eine lange Zeit, um die Suche zu starten bis der Anteil gefunden ist. Betätigen Sie **MENU** Knopf, um zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Feinabstimmen

Drücken Sie ▼ / ▲Knöpfen, um das Feinabstimmen zu wählen, dann betätigen Sie mit **ENTER** oder ► Knopf zu eintretten und wird das Menü scheinen wie



Drücken Sie ◄ / ► Knöpfen, um Kanalfrequenz zu justieren, und betätigen Sie MENU Knopf, um zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Hinweis: Das Ergebnis der Adaptierung abzuspeichern.

AFC
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um AFC zu wählen, dann mit ◄ / ►Knöpfen Ein oder Aus zu selektieren.
Farbesystem
Betätigen Sie mit ▼ / ▲ Knöpfen das Farbesystem zu wählen, dann selektiert das Auto, PAL.SECAM mit◄ / ► Knöpfen.
Tonsystem
Betätigen Sie mit ▼ / ▲ Knöpfen das Tonsystem zu wählen, dann selektiert das BG, DK,I,L/L mit ◄ / ► Knöpfen.

Merkmalsmenü
Betätigen Sie **MENU** Knopf, um das Hauptmenü vorzulegen.
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um das Merkmal im Hauptmenü zu wählen.
dann drücken Sie **ENTER** oder ► Knopf zu eingehen.



1. Drücken Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um die Option auszuwählen, die Sie auf dem Merkmalsmenü justieren möchten, dann betätigen Sie sich mit **ENTER** oder ► Knopf zu eingehen.
2. Betätigen Sie ◄ / ►Knöpfen zu justieren oder ▼ / ▲ Knöpfen zu selektieren.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

Systemsperre
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um Systemsperre zu wählen, dann mit **ENTER** oder ► Taste einzutreten.




Systemsperre
Drücken Sie ▼ / ▲ Knopf, um die Systemsperre auszuwählen, dann betätigen Sie mit ENTER oder ► Knopf Aus oder Ein zu selektieren (Wenn das System gesperrt ist, tippen Sie bitte das standardmäßige Passwort "0000" ein).

Jugendschutz-Sicherung
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um die Jugendschutz-Sicherung zu wählen, dann selektieren mit ◄ / ► Knöpfen.
Tastensperre
Betätigen Sie die Knöpfen ▼ / ▲ , um die Tastensperre zu wählen, dann selektieren EIN oder AUS mit ◄ / ► Knöpfen, um das KEY Brett zu verriegeln.
Ändern von Pin-Code
Drücken Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um das Ändern von Pin-Code zu wählen, dann betätigen Sie mit ENTER oder ► Knopf zu eintretten und wird dessen Menü scheinen wie folgt:



Wenn das alte Passwort falsch ist, das am " Altes Password" eingegeben wird, wird es sich nicht veränderbar lassen.
Neues Passwort am " New Password " zu eingeben.
Wenn das am "Confirm New Password" eingegebene neue Passwort mit dem bestätigten neuen Passwort übereinstimmend ist, wird das erfolgreich aktualisierte Menü auf einiger Sekunde vorgelegt, andernfalls zeigt das Menü die Passwortfehler an.
Sprache
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Sprache zu wählen, dann mit **ENTER** oder ► Taste in den Untermenü einzutreten.

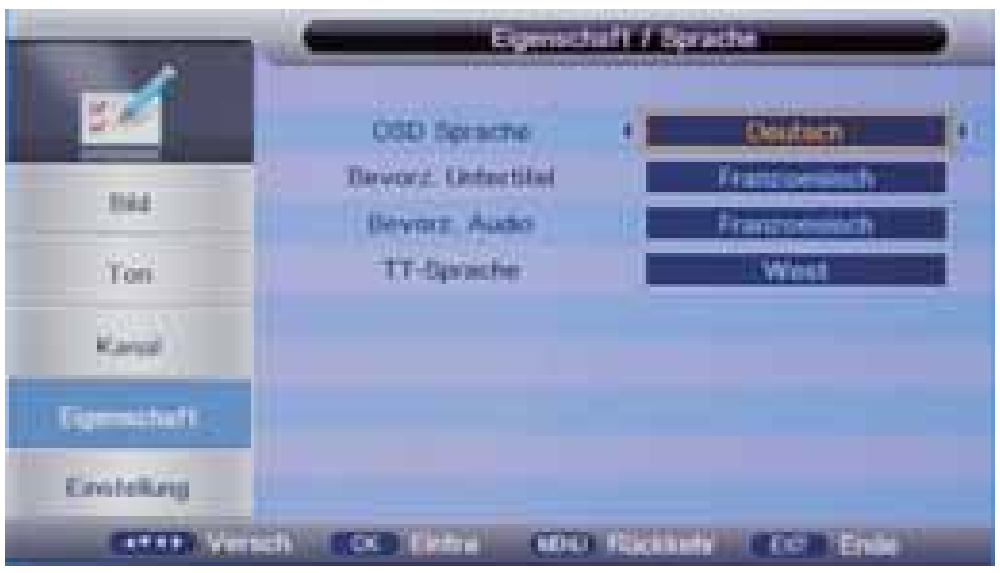

OSD Sprache
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um die OSD Sprache zu wählen, dann selektieren durch ◄ / ► Knöpfen.
Bevorzugter Untertitel
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um den bevorzugten Untertitel zu wählen, dann selektieren durch ◄ / ► Knöpfen.
Bevorzugtes Audio
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um das bevorzugten Audio zu wählen, dann selektieren durch ◄ / ► Knöpfen.

TT Sprache
Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um die TT Sprache zu wählen, dann selektieren durch ◄ / ► Knöpfen.

Installierung am Erstmals
Drüken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Installierung am Erstmals zu wählen, dann mit **ENTER** oder ► Taste in den Untermenü einzutreten.

Aufstellung 1
Drüken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Sprache zu selektieren
Betätigen Sie **ENTER** oder Grünknopf, um das Menü auf Aufstellung 2 einzutretten;
Preme il tasto **ENTRA** o il tasto verde per entrare nel menu dell'impostazione 2.



Aufstellung 2
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um das Land zu selektieren
Betätigen Sie Rotknopf, um das Menü auf Aufstellung 1 einzutretten
Betätigen Sie **ENTER** oder Grünknopf, um das Menü auf Aufstellung 3 einzutretten;





Betätigen Sie **Grünknopf**, um automatische Suche zu starten, und wird die Graphik erscheinen wie folgen:



Aufstellungsmenü

Betätigen Sie MENÜ Knopf, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie ▼ / ▲ Knopf, um die Aufstellung im Hauptmenü zu wählen, dann betätigen Sie mit **ENTER** oder ► Knopf darin zu betreten.



1. Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um die Option zu wählen, die Sie in den Aufstellungsmenü justieren möchten, dann drücken Sie ENTER oder ► Knopf, darin zu eintreten.
2. Betätigen Sie ◄ / ► Knöpfen zu justieren oder ▼ / ▲ Knöpfen zu selektieren.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf MENU betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste EXIT, um das komplette Menü zu beenden.

TOSD Zeituhr

Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um die **OSD Zeituhr** zu wählen, dann selektieren durch ◄ / ► Knöpfen.
(Vorhandene OSD Zeituhr: 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 25 Sekunden, 30 Sekunden).

Schlafzeit

Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um die Schlafzeit zu wählen, dann selektieren durch ◄ / ► Knöpfen.
(Vorhandene Uhrzeit: 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 25 Sekunden, 30 Sekunden).

Aspektverhältnis

Betätigen Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um das Aspektverhältnis zu wählen, dann selektieren mit ◄ / ► Knöpfen. (Vorhandenes Aspektverhältnis: Auto, Voll, 4:3,16: 9.14: 9, Zoom 1, Zoom 2).

TIPPEN: Sie können **Aspect** Knopf auf der Fernbedienung betätigen, um das Aspektverhältnis direkt zu ändern.

Blauschirm
Betätigen Sie ▼/▲ Knöpfen, um das Blauschirm zu wählen, dann selektieren mit -4 / ► Knöpfen Ein oder Aus.


Standardmäßig zurückzustellen
Drücken Sie ▼/▲ Knopf, um das **standardmäßige Zurückstellen** auszuwählen, dann betätigen Sie mit **ENTER** oder ► Knopf, und wird das Passwortmenü erscheinen (wenn die **Systemsperre** eingeschaltet ist).



Geben Sie das Passwort am Cursor ein und ist das standardmäßige Passwort " 0000"



System zurückzustellen
Drücken Sie ▼/▲ Knöpfen, um das Zurückstellensystem zu wählen,und betätigen noch mit **ENTER** oder ► Knopf, dann wird das Menü scheinen wie folgt:

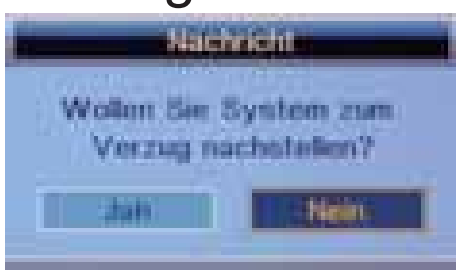

Wenn man " No" ausgewählt hat und betätigt mit **ENTER** Knopf, wird es zum vorherigen Menü rückkehren.
Wenn man " Yes " ausgewählt hat und betätigen Sie mit **ENTER** Knopf, wird das Menü auf einigen Minuten vorgelegt wie folgt:

Datenbank rückzusetzen
Drücken Sie ▼/▲ Knöpfen, um das **Rückzusetzen** von **Datenbank** zu wählen,und betätigen noch mit **ENTER** oder ► Knopf, dann wird das Menü scheinen wie folgt:



Wenn man " No" ausgewählt hat und betätigt mit **ENTER** Knopf, wird es zum vorherigen Menü rückkehren.
Wenn man " Yes " ausgewählt hat und betätigen Sie mit **ENTER** Knopf, wird das Menü auf einigen Minuten vorgelegt wie folgt:
Datenbank rückzusetzen

Upgrade von Firmware
Drücken Sie ▼/▲ Knopf, um das Upgrade von Firm-/ Software zu wählen, dann betätigen Sie mit **ENTER** oder ► Knopf,um das Upgrademenü von Firm-/ Software zu betreten.



Löschen Sie das ursprüngliche Programm, dann erscheint das Menü, wie folgt:



Hinweis: Darf nicht die Elektrizität abschalten während Upgrade, ansonst kommt es die Störung damit.

1Hinweise: 1.AV, PC,YPBPR, SCART. HDMI, Kanalmenü von Mediaquelle ist nicht vorhanden, und werden sie im Grau gezeigt.
2. Bildsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 10-11.
3. Tonsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite II.
4. Merkmalsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 16-19.
5. Einstellungsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 19-21.

DTV

Betätigen Sie DISPLAY Knopf auf dem Fernbedienung, um Programminformationen anzuzeigen.



1. Der gegenwärtige KanalNr. und Kanalname.
2. Der gegenwärtige Programmname.
3. Die gegenwärtige Zeit
4. Die Start-Stoppenzeit des gegenwärtigen Programms.


Hinweise: 1 Bildsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 10-11.
2. Tonsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite II.
3. Einstellungsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 19-21

KANALMENÜ
Betätigen Sie MENU Knopf, um das Hauptmenü vorzulegen.
Drücken Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um den Kanal im Hauptmenü zu wählen.
dann betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf, darin zu eintreten



1. Betätigen Sie ▼ / ▲ Knopf, um die Option zu wählen, die Sie in den Kanalsmenü justieren möchten, dann drücken Sie **ENTER** Knopf oder ► Knopf, darin zu eintreten.
2. Betätigen Sie ◄ / ► Knöpfen zu justieren oder ▼ / ▲Knöpfen zu selektieren.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

Kanalverwaltung
Drücken Sie T/A Taste, um Kanalverwaltung zu wählen, dann mit **ENTER** oder ► Taste einzutreten.

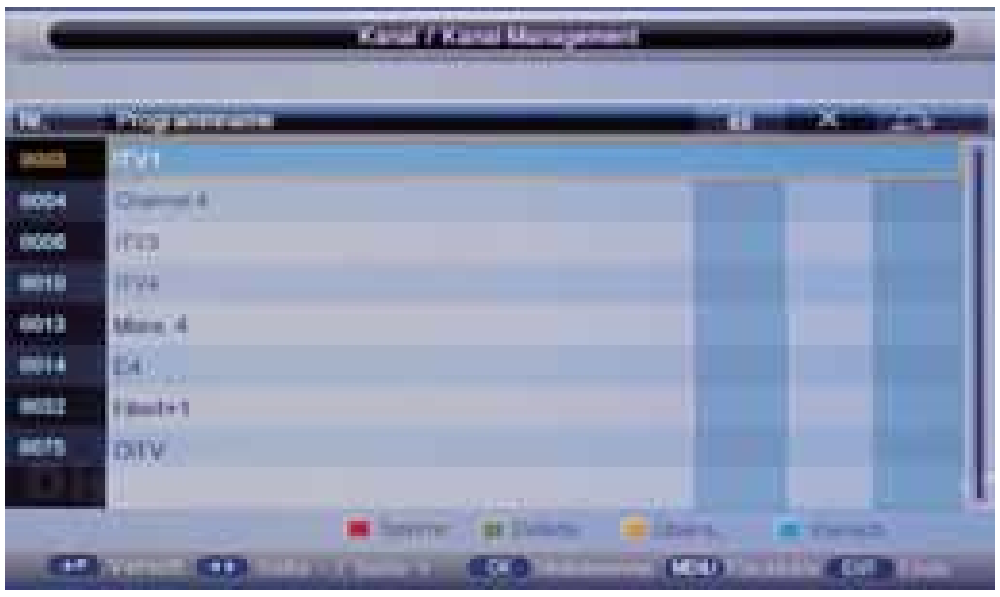

RManuelle Digitalsuche
Drücken Sie ▼/▲ Knopf, um Manuelle Digitalsuche auszuwählen, dann betätigen Sie mit ENTER oder ► Knopf zu eintretten (Wenn das System gesperrt ist, tippen Sie bitte das standardmäßige Passwort "0000" ein).



Kanal
Drücken Sie ▼/▲ Taste, um das Land zu selektieren.
Verschieben Sie den Cursor zu den Starten, betätigen Sie mit **ENTER** oder ► Knopf, das Menü des Kanalwechsels wird auf einigen Sekunde vorgelegt.

Hinweis: Andere Menü und Beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 12-16.

Merkmalsmenü
Betätigen Sie **MENU** Knopf, um das Hauptmenü vorzulegen.
Betätigen Sie▼/▲Knöpfen, um das Merkmal im Hauptmenü zu wählen.
dann betätigen Sie ENTER oder ► Knopf, darin zu eingehen.



1. Drücken Sie▼ / ▲ Knöpfen, um die Option auszuwählen, die Sie auf dem Merkmalsmenü justieren möchten, dann betätigen Sie sich mit **ENTER** oder ► Knopf zu eingehen.
2. Betätigen Sie◄ / ► Knöpfen zu justieren oder ▼ / ▲ Knöpfen zu selektieren.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

Uhrzeit

Drücken Sie▼ / ▲ Taste, um Uhrzeit zu wählen, dann treten mit ENTER oder ► Taste ein.



- Drücken Sie ▼ / ▲Taste, um Ch No zu wählen, und betätigen Sie noch Rotknopf, um das vorgewählten Kanal zu löschen, dann wird das Menü



Wenn man " No" ausgewählt hat und betätigt mit **ENTER** Knopf, wird es zum vorherigen Menü rückkehren.
Wenn man "Yes" ausgewählt hat und mit ENTER Knopf betätigt, wird der vorgewählte Kanal von der Uhrzeitliste gelöscht.

- Betätigen Sie den **Grünknopf,** um alle Uhrzeit auszulöschen, dann wird das Menü erscheinen wie folgt:



Wenn man " No" ausgewählt hat und mit ENTER Knopf betätigt, wird es zum vorherigen Menü rückkehren. Wenn man "Yes" ausgewählt hat und mit ENTER Knopf betätigt, werden alle Uhrzeit gelöscht.

- Betätigen Sie Gelbknopf, um Kanal zur Zeitliste hinzuzufügen, dann wird das Menü erscheinen wie folgt:



Modell
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um Modell zu wählen, dann treten mit **ENTER** oder ► Taste ein.
Drücken Sie ▼ / ▲Taste, um DTV oder Radio zu wählen.
Kanal
Drücken Sie ▼ / ▲Taste, um Kanal auszuwählen, dann betätigen Sie sich mit ENTER oder ► Knopf einzutreten und mit ▼ / ▲, um den mit Wünschen zur Zeitliste hinzufügenden Kanal zu selektieren.
Startzeit
Drücken Sie▼ / ▲Taste, um die Startzeit vorzuwählen, dann betätigen Sie **ENTER** Knopf, um die Zeit mit 0-9 Knopf einzugeben.
Datum
Drücken Sie▼ / ▲Taste, um das Datum vorzuwählen, dann betätigen Sie **ENTER** Knopf, um die Zeit mit 0-9 Knopf einzugeben.
Modus
Drücken Sie die Tasten ▼ / ▲ , um das Modus zu wählen, dann betätigen Sie ENTER oder ► Knopf zu betreten und ▼ / ▲ Knopf, um Einmal, Täglich, Wöchentlich, Monat zu selektieren.
Rekorder [Wenn das PVR Format unterstützt] .
Betätigen Sie▼ / ▲Knopf, um das Rekorder zu wählen, dann betreten mit ► Knopf und selektieren EIN oder AUS mit Knopf.
Drücken Sie die Tasten▼ / ▲ , um das Kanal zu wählen, den Sie editieren möchten, dann betätigen Sie mit Blauknopf das vorgewählten Kanal, und wird das Menü von Zeiteditier erscheinen.
CI Info
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um **CI Info** zu wählen, dann treten mit Ok oder ► Taste ein.




Betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf zu eingehen.



> **Hinweise:** 1 .Dieses ist nur ein Beispiel als Referenz und unterschiedliches CI -Modul hat verschiedenes CI -Menü.
> 2. Andere Menü und Beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 16-19.

Kanalliste

Betätigen Sie **ENTER** Knopf auf der Fernbedienung, um das Menu von Kanalliste anzuzeigen.

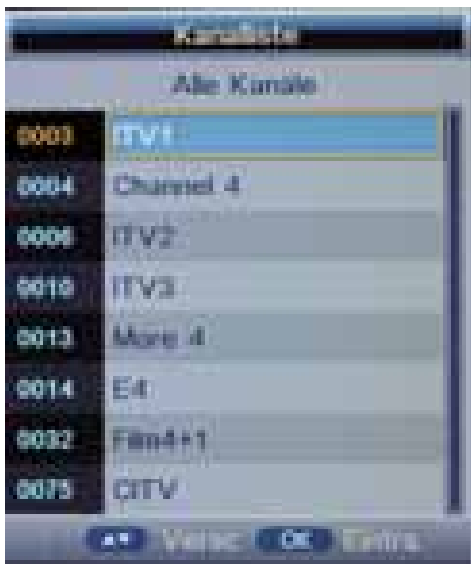

PDrücken Sie ▼ / ▲ Knöpfen, um Kanal vorzuwählen, den Sie ansehen möchten, dann betätigen Sie den Knopf **ENTER**, um das anzusehen.

FAV Liste

Betätigen Sie **FAV** Knopf auf der Fernbedienung, um das Menu von FAV Liste



Drücken Sie▼ / ▲Knöpfen, um Kanal vorzuwählen, den Sie ansehen möchten, dann betätigen Sie den Knopf **ENTER,** um das zu besichtigen.
Betätigen Sie▼ / ▲Knöpfen, um Liebling 1, Liebling 2, Liebling 3 und Liebling 4. auszuwechseln.

Untertitel

Betätigen Sie Untertitel Knopf auf der Fernbedienung und wird dessen Menü erscheinen wie folgt:



Drücken Sie die Knöpfen ▼ / ▲ zum OFF und betätigen mit **ENTER** Knopf,dann wird Untertitel nicht angezeigt.
Drücken Sie die Knöpfen ▼ / ▲ zum ENG und betätigen mit **ENTER** Knopf, dann wird der Untertitel in Englisch gezeigt. Betätigen Sie **EXIT** herauszugehen.

Multiaudio

Betätigen Sie den Knopf AUDIO auf der Fernbedienung, um das Menu von Multiaudio anzuzeigen.



Betätigen Sie den Knopf ◄ / ►, um das Audioformat der Sprache vorzuwählen, (vorhandenes Audioformat: Recht, Stereo, Links)
Betätigen Sie die Knöpfen ▼ / ▲ , um die unterschiedlichen Sprache zu vorwählen.

EPG (ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRUNG)

Betätigen Sie den Knopf EPG auf der Fernbedienung, um das tägliche Modusmenü von EPG anzuzeigen.



1. Der gegenwärtige KanalNr. und Kanalname.
2. Die Start-Stoppenzeit des gegenwärtigen Programms.
3. Die gegenwärtigen Datum und Zeit

Betätigen Sie den Knopf ▼/▲, um den Kanal oder das Programm auszuwählen.
Betätigen Sie den Knopf ◄ / ► , zwischen den Kanal oder das Programm auszuwählen.
Betätigen Sie Rotknopf zwischen EPG wöchentliches Modus und EPG tägliches Modus umzuwechseln.
Wenn Sie das Programm von Gestern oder Weitere ansehen, betätigen Sie den Knopf GELB, um das Datum zu verringern.
Wenn Sie das Programm von den nächsten Tag oder Weitere ansehen, betätigen Sie den **Blauknopf**, um das Datum zu erhöhen.
Für mehre Information über ein Programm betätigen Sie INFO.

PC

Aufstellungsmenü


Betätigen Sie **MENU** Knopf, um das Hauptmenü vorzulegen. Drücken Sie die Taste ▼ / ▲ , um die Aufstellung im Hauptmenü zu wählen, dann betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf zu betreten.



1. Betätigen Sie die Knöpfen ▼ / ▲ , um die Option zu wählen, die Sie in den Aufstellungsmenü justieren möchten, dann drücken Sie **ENTER** oder ► Knopf, darin zu eintreten.
2. Betätigen Sie die Knöpfen ◄ / ►zu justieren oder zu selektieren.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

PC Aufstellung

Drücken Sie die Taste , um die PC Aufstellung zu wählen, dann mit **ENTER** oder ► Taste einzutreten.

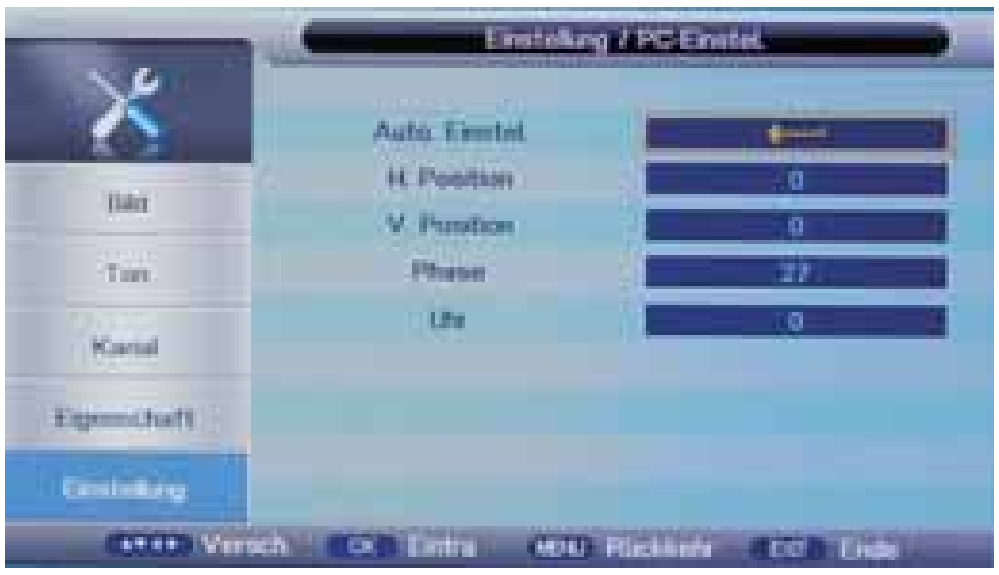

Automatisches Adjustieren

Drücken Sie die Taste ▼ / ▲ , um das automatisches Adjustieren zu wählen, dann betätigen Sie ► Knopf, und wird das Menü auf einiger Sekunde vorgelegt.



H Positon
Drücken Sie die Taste ◄ / ►, um die H Position zu wählen, dann mit ► Taste einzutreten
Mit der Taste zu adjustieren. Adjustiert die Bildung horizontal.
V Positon
Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die V Position zu wählen, dann betätigen Sie den Knopf ► einzutreten und ◄ / ►Knopf zu einjustieren. Adjustiert die vertikalen Bildung.
Phase
Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Phase auszuwählen, dann betätigen Sie den Knopf ► einzutreten und Knopf zu einjustieren. Justiert die Taktphase, um die Bildsschwankung zu minimieren.
Uhr
Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Phase auszuwählen, dann betätigen Sie den Knopf ► einzutreten und die knöpfen zu einjustieren.

Hinweise: 1. Aspektverhältnis und Blauschirm an der PC-Quelle sind nicht vorhanden und werden sie im Grau angezeigt. Andere Menü und Beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für ausführliche Information auf Seite 19-21.
2. Kanalmenü von PC Quelle ist nicht vorhanden und werden sie im Grau gezeigt.
3. Bildsmenü und -beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für ausführliche Information auf Seite 10-11.
4. Tonmenü und -beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für ausführliche Information auf Seite 11.
5. Merkmalsmenü und -beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf Seite 16-19.
6.Im PC-Modus ist 1920 × 1080 nicht aufgelegen.

YPBPR

Aufstellungsmenü
Betätigen Sie **MENÜ-Knopf**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
Drücken Sie die Taste ▼ / ▲, um die **Aufstellung** im Hauptmenü zu wählen, dann betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf zu betreten.



1. Betätigen Sie die Knöpfen ▼ / ▲ , um die Option zu wählen, die Sie in den Aufstellungsmenü justieren möchten, dann drücken Sie **ENTER** oder ► Knopf zu eintreten.
2. Betätigen Sie die Knöpfen ◄ / ► zu justieren oder ▼ / ▲ zu selektieren.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

YPBPR Aufstellung
Drücken Sie die Taste ▼ / ▲ , um die **YPBPR** Aufstellung zu wählen, dann mit ENTER oder ► Tast einzutreten.



H Positon
Drücken Sie die Taste ◄ / ► , um die Farbe zu wählen, dann betätigen Sie ENTER Knopf oder ► Knopf zu betreten und   Knopf zu einjustieren. Adjustiert die Bildung horizontal.

V Positon
Drücken Sie die Taste ▼ / ▲, um die Farbe zu wählen, dann betätigen Sie ENTER Knopf oder ► Knopf zu betreten und ◄ / ► Knopf zu einjustieren. Adjustiert die vertikalen Bildung.

Position aufzustellen
Drücken Sie die Taste▼/▲, um die **Aufstellung der Position** zu wählen, dann betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf, um H Position und V Position zurückzusetzen.

Hinweise:
1. Kanalmenü von YPBPR Quelle ist nicht vorhanden und werden sie im Grau gezeigt.
2. Bildsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 10-11.
3. Tonmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 11.
4. Merkmalsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 16-19.

SCART

Hinweise:
1. Kanalmenü von PC Quelle ist nicht vorhanden und werden sie im Grau gezeigt.
2. Bildsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 10-11.
3. Tonsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 11.
4. Merkmalsmenü und -beschreibung sind gleich als die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf der Seite 16-19.

HDMI

Aufstellungsmenü

Betätigen Sie **MENU** Knopf, um das Hauptmenü vorzulegen. Drücken Sie die Taste T / A, um die Aufstellung im Hauptmenü zu wählen, dann betätigen Sie mit **ENTER** oder ► Knopf zu betreten.



1. Betätigen Sie die Knöpfen ▼ / ▲ , um die Option zu wählen, die Sie in den Aufstellungsmenü justieren möchten, dann drücken Sie **ENTER** oder ► Knopf zu eintreten.
2. Betätigen Sie ◄ / ► Knöpfen zu justieren oder ▼ / ▲ Knöpfen zu wählen.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

HDMI aufstellen

Drücken Sie die Taste ▼ / ▲, um die HDMI Aufstellung zu wählen, dann mit **ENTER** oder ► Taste einzutreten.



H Positon

Drücken Sie die Taste ▼ / ▲, um die H Position zu wählen, dann betätigen Sie den Knopf ENTER oder ► Knopf zu betreten und ◄ / ► Knopf zu einjustieren. Adjustiert das Bild horizontal.

V Positon

Drücken Sie die Taste ▼ / ▲ , um die V Position zu wählen, dann betätigen Sie den Knopf ENTER oder ► zu betreten und ◄ / ► Knopf zu einjustieren. Adjustiert das vertikale Bild.

Position aufzustellen

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Aufstellung der Position zu wählen, dann betätigen Sie ENTER oder ► Knopf, um H Position und V Position zurückzusetzen.

HDMI aufstellen

Drücken Sie die Taste▼/▲, um die Aufstellung von **HDMI** zu wählen, dann betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf zu eintretten und die Taste ◄ / ► , um Overscan oder Underscan auszuwählen.

Hinweise: 1. Andere Menü und Beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für ausführliche Information auf Seite 19-21.
2. Kanalmenü von HDMI Quelle ist nicht vorhanden und werden sie im Grau gezeigt.
3.Bildsmenü und -beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf Seite 10-11.
4. Tonmenü und -beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf Seite 11.
5. Merkmalsmenü und -beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf Seite 16-19.

MEDIA


Hinweis: Vor Betrieb von **MEDIA** Menü stecken Sie USB-Vorrichtung oder Speicherkarte an, dann betätigen Sie sich mit den Knopf INPUT, um die **Eingangsquelle** zum **Media** einzustellen.
Drücken Sie die Taste ◄ / ►, um **MEDIA** im **Quellemenü** zu wählen, dann betätigen Sie den Knopf ENTER oder ▼ zu betreten.
Sie können auch ins Media eintretten, indem Sie den Knopf **MEDIA** auf dem Fernsteuerung betätigen.



1. Betätigen Sie die Knöpfen◄ / ► , um die Option zu wählen, die Sie in den Mediasmenü justieren möchten, dann drücken Sie ENTER oder T Knopf zu eintreten.
2. Betätigen Sie die Knöpfen ◄ / ► zu justieren oder ▼ / ▲ zu selektieren.
3. Nach dem fertigen Abgleich können Sie den Knopf **MENU** betätigen zu speichern und dem vorhergehenden Menü zurückzukehren und drücken die Taste **EXIT**, um das komplette Menü zu beenden.

Filmmenü

Betätigen Sie die Knöpfen ◄ / ► , um das Film im Hauptmenü zu wählen.
dann drücken Sie **ENTER** oder ▼ taste zu eingehen.
Betätigen Sie **MENU** Knopf, um zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

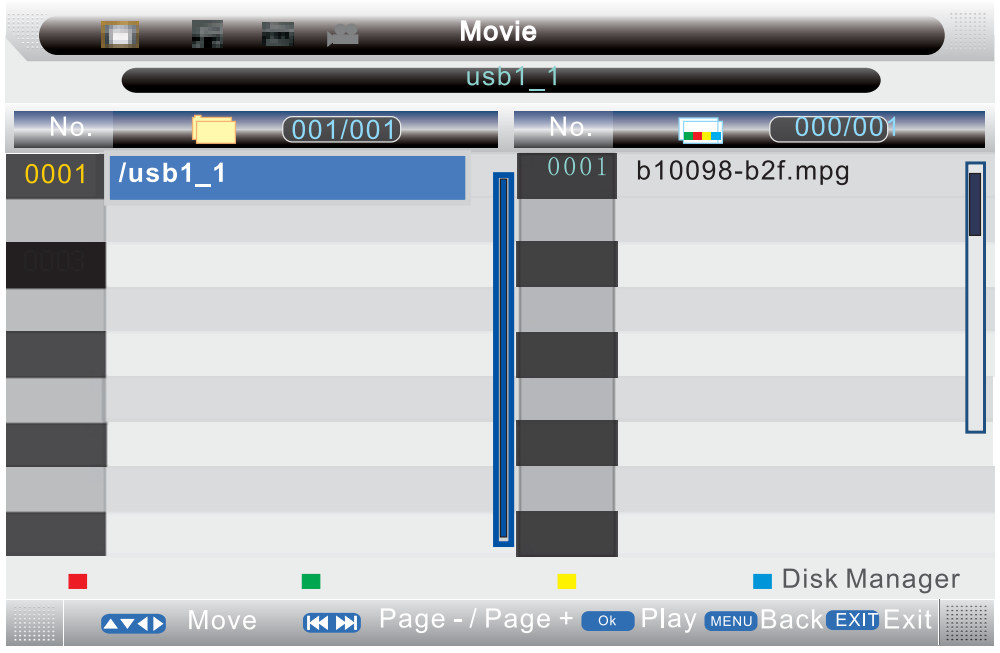

Drücken Sie die Tasten ▲/▼ um den Aktenordner auszuwählen, den Sie ansehen möchten, dann betätigen Sie den Knopf **ENTER** oder ►, um das Unterordner zu wählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** zu starten, betätigen den **EXIT** Knopf zurückzugehen. Betätigen Sie den Blauknopf und drücken Sie dann die Taste ◄ / ► , um Diazeit, Wiederholung, BG-Musik, Disketteverwaltung zu wählen

Diazeit

Drücken Sie die Tasten ◄ / ► , um 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden und 15 Sekunden vorzuwählen.

Wiederholung

Drücken Sie die Tasten ◄ / ► , um Wiederholung Ein, Wiederholung Ordner, Zufällig, Einzeln, Ordner auszuwählen.

BG Musik

Drücken Sie die Tasten ◄ / ►, um AUS/ EIN vorzuwählen.

Disketteverwaltung

Betätigen Sie **ENTER** oder ► Knopf zu eingehen und die Ordner zu selektieren.

1. Betätigen Sie den Grünknopf, um die vorgewählten Ordner zu löschen.
2. Betätigen Sie den Gelbknopf, um die vorgewählten Ordner zu umbenennen.
3. Betätigen Sie Blauknopf zum Menü zurückzukehren

Zurückkehren

Betätigen Sie den Knopf **ENTER** zurückzukehren.

Musikmenü

Drücken Sie die Taste ◄ / ► , um das Musik im Hauptmenü zu wählen, dann betätigen Sie **ENTER** oder▼Knopf zu betreten. Betätigen Sie **MENU** Knopf, um zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.



Betätigen Sie Grünknopf und wird es erscheinen wie folgen BG-Musikordner wird eingestellt.



Hinweise: 1. Andere Menü und Beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf Seite

Fotoverwaltung

Drücken Sie die Taste ◄ / ► , um die Fotoverwaltung im Hauptmenü zu wählen, dann betätigen Sie **ENTER** oder ▼ Knopf zu betreten. Betätigen Sie **MENU** Knopf, um zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.



36

Drücken Sie den Grünknopf, dann betätigen Sie sich mit den Knöpfen ◄ / ► oder ▼ / ▲ , um das Foto zu enthäuten, das man mit den Knopf **ENTER** ansehen kann.

Hinweise: Andere Menü und Beschreibung sind gleich für die Fernsehquelle, bitte beziehen sich für die Detailinformation auf Seite 35-36.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache
Das Fernsehapparat funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob das Versorgungstrom angeschlossen und die Stromquelle angeschalten
Schlechtes Bild	Ist die Antenne angesteckt? Versuchen Sie die Richtung der Antenne daraus zu verändern. Hohe Gebäude und Berg können Schattenstreifen oder Geisterbilder verursachen. Überprüfen Sie, ob der Kanal richtig eingestellt ist. Versuchen Sie die Bildseinstellungen zu justieren; Helligkeit, Farbe, Schärfe. Stellen Sie sicher, dass der Fernsehapparat sich nicht nah an der elektrischen Geräten befindet, die Hochfrequenzstörung ausstrahlen können.
Kein Fernsehbild	Ist die Antenne angesteckt? Ist die Antennenleitung beschädigt? Sind alle Stecker in der Antennenleitung richtig aufgesetzt? Ist der Fernsehapparat in den korrekten Modus von Eingangssignal?
Kein Schall	Ist der Schall gedämpft? Betätigen Sie den Stummknopf. Ist das Volumen herunter gedreht?
Farblos	Richten Sie die Farbeneinstellung ab. Überprüfen Sie, ob das Programm mit der Farbe übertragt ist.
Keine Antwort vom Fernsteuerung.	Gibt es ein Hindernis zwischen der Fernsteuerung und dem Sensor auf dem Fernsehapparat? Versuchen Sie die Batterien zu ändern. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf dem Sensor von Fernsteuerung.

WARNUNG WENN DIESES NICHT FUNKTIONIERT IST, NEHMEN SIE KONTAKT MIT ENTWEDER IHREM LIEFERANTEN ODER EINEM QUALIFIZIERTEN FERNSEHREPARATUR-TECHNIKER AUF. VERSUCHEN SIE NIE, DEN FERNSEHAPPARAT SELBST ZU REPARIEREN.

Technische Beschreibung

Artikel	**Entsprechende Darstellungen**
Bildschirmgröße	40 " Breitschirm TFT LCD
Anzahl der Pixel	1920x1080 Pixel
Sichtwinkel	178°(H)/178°(V)
TV System	PAL,SECAM
DTV System	DVB-T
OSD Sprache	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch
Ausgabe des Audios	NICAM/A2
Wandgestell	VESA Standard (400 x 200 mm)
Stromversorgung	AC In 100-240V 50/60Hz
Stromverbrauch	Funktionieren 200 W(Max)
Dimension	1100x248x824mm (Karton)
Gewicht	18.3 Kg (Netto) /22.1Kg (Brutto)
Ausrüstungsteile:	Verbrauchershandbuch x1 Garantiekarte x 1 Fernbedienung x 1 AAA Batterie x 1 (Paare) Netzkabel (EUX1) Netzkabel(UKX1)

Indice

1.....................Indice
2.....................Informazioni di sicurezza
4.....................Primi punti
5.....................Collegamento di apparecchiatura esterna
6.....................Identificazione dei comandi
7.....................Descrizione dei comandi

9..................... **Funzionamenti del menu**
10................... Opzioni del menu dell'IMMAGINE
11................... Opzioni del menu di SUONO
12....................Opzioni del menu di Canale
16....................Opzioni del menu della Caratteristica
19....................Opzioni del menu dell’Impostazione

22....................Funzioni di DTV
29....................MENU di posizione di PC
31................... MENU di posizione di YPBPR
32...................MENU di posizione di SCART
33...................MENU di posizione di HDMI
34...................Funzione di Media

37...................Analisi Guasti
38...................Specifiche Tecniche

Informazioni di Sicurezza

Il flash del lampo con il simbolo a punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, è inteso per avvertire l'utente alla presenza di “tensione pericolosa ” non isolata all'interno della recinzione di prodotto che può essere di grandezza sufficiente per costituire un rischio della scossa elettrica alle persone

Il punto di esclamazione all'interno di un triangolo equilatero è inteso avvertire l'utente alla presenza dell’istruzioni importanti per il funzionamento e la manutenzione (assistere) nella letteratura che accompagna l'apparecchio

Eliminazione corretta di questo prodotto

(Apparecchiatura Elettrica e Elettronica residua) (WEEE)

“Lo Scomparto del Wheelie” cancellato è inteso per indicare che questo apparecchio non deve essere disposto con i rifiuti domestici ordinari alla conclusione della relativa vita utile. Per prevenire il danno possibile all'ambiente o salute umana da eliminazione dei rifiuti incontrollata, si prega lo mantenga a parte da altri rifiuti domestici e riciclalo responsabile per promuovere la riutilizzazione sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti della famiglia dovrebbero mettersi in contatto con il rivenditore in cui lo hanno comprato, o il loro ufficio di ente locale per i particolari di dove e di come possono prendere questo articolo per il riciclaggio in condizioni ambientali sicuro.

Questo apparecchio aderisce agli Indirizzamenti Europei di Sicurezza e di Elettricità.

ATTENZIONE:SI PREGA LEGGA ED OSSERVA TUTTI GLI AVVERTIMENTI ED ISTRUZIONI IN QUESTO UTENTE MANUALE E CONTRASSEGNATO SULL'APPARECCHIO. MANTENGA QUESTO LIBRETTO PER USO FUTURO.
Questa unità è stata progettata e fabbricata per assicurare tua sicurezza personale.
L'uso improprio può provocare la scossa elettrica o il rischio d'incendio.
Le misure di sicurezza in questo apparecchio lo proteggeranno se osserva le procedure corrette per installazione, l'assistenza ed il funzionamento.
Non ci sono parti dell'utente all'interno.

Considerazioni di sicurezza

Disponga il cavo delle condutture dove non possono essere fatte un passo sopra o essere scattate sopra.
Non usa il TV nelle circostanze umide.
Non lascia l'acqua entrare nelle scanalature di ventilazione.
Non esponga il TV alle fiamme nude o non dispongalo vicino o sui riscaldatori,

Alimentazione

Collega il TV soltanto all’alimentazione CA 100-240V 50/60Hz

Lascia suo TV

Se lascia il TV per i periodi lunghi quali le feste o quando ci è temporale locale, disinserisca la spina dalla presa dell’alimentazione e dall'antenna (se l'antenna esterna o comunale è utilizzata).

Pulizia

Rimuova la spina di CA dal TV. Usa un panno umido molle.
Per rimuovere le macchie testarde usa un detersivo delicato. Non usa i liquidi basati benzina o i pulitori abrasivi,danneggeranno la superficie dello schermo

Ventilazione

Non ostruisca le scanalature di ventilazione. Disponga il TV in una zona bene arieggiata. Può disporre il TV in un armadietto, fornente là è spazio sufficiente intorno alla TV. Non permetta che i bambini dispongano gli oggetti nelle scanalature di ventilazione.

PRIMI PUNTI

Segua le istruzioni qui sotto effettuare correttamente la configurazione iniziale del televisore e del telecomando. In pagine successive troverà i particolari di come usare il telecomando e di come sintonizzare in canali

1. Disponga il televisore su una superficie solida e completamente orizzontale
2. Collega il cavo dell'antenna alla presa " RF" sul lato posteriore del televisore.
3. Telecomando:

Apra lo scompartimento di batteria. Inserisca le due batterie (tipo AAA 1.5V) fornite con l'unità.

4. Alimentazione:

Inserisca la presa di input del cavo elettrico "CA IN" in orificio alla parte posteriore del televisore. Allora, inserisca l'altra estremità del cavo nella presa di alimentazione.

5.Accenda il televisore:

Premi il tasto On/Stand-by (⏻) sul telecomando o alla parte anteriore del televisore per accenderlo. La luce di indicatore di alimentazione alla parte anteriore dell'unità si girerà verso verde. Quando il televisore è sul modo Stand-by la luce di alimentazione sarà rossa

6.Seleziona gli input:

TV/DTV/Media/AV/S-VIDEO/PCA'PBPR/SCART1/SCART2/HDMI1/HDMI2

Preme il tasto di input per visualizzare il menu di modo di input. Allora preme il tasto per selezionare una fonte di input e preme il tasto Entra per confermare.




Collegamento di apparecchiatura esterna

Poui collegare una vasta gamma di audio e video apparecchiatura al tuo TV.

NOTA: Riferisca alla guida del fornitore per ulteriori istruzioni su come collegare l'apparecchiatura.

La tabella seguente presenta una gamma dei connettori disponibili sul TV.

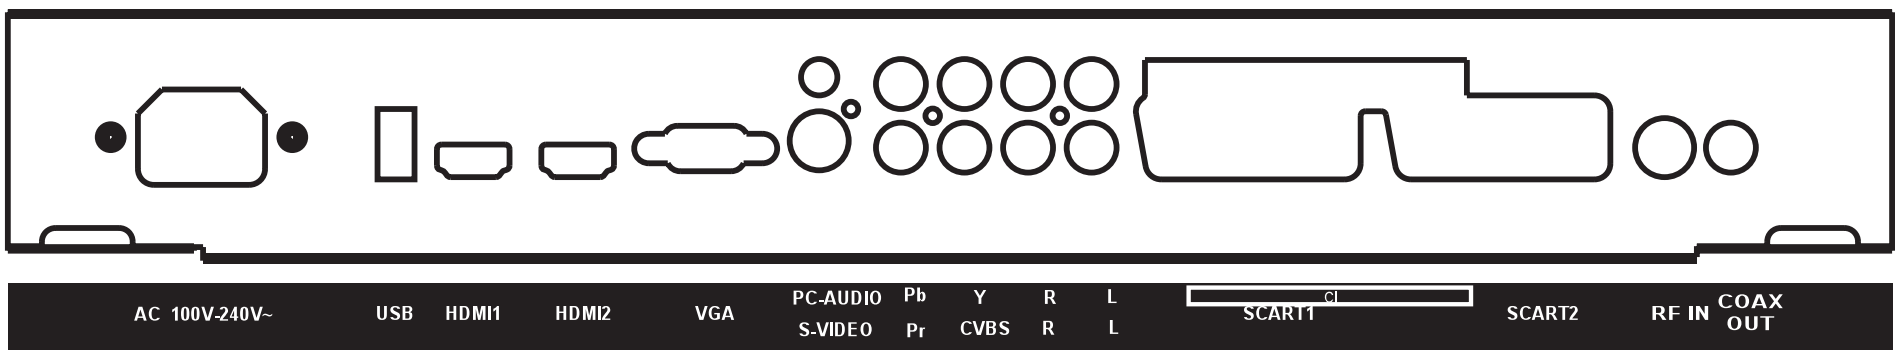

Connettore	Uso
USB	Guarda il file di multimedia
HDMI IN	Riceve l'input HDMI di alta qualità
VGA IN	Riceve il video segnale da un PC
PC ADUIO IN	Riceve l'audio segnale per il modo di PC
S-VIDEO	Luminosità e input di segnale
(Green) (Blue) (Red) YPbPr COMPONENT IN	Riceve il video segnale componente per il modo di YPBPR (componente)
(Yellow) (Red) (White) AVIN	Riceve il video segnale composito
SCART	Riceve un AV segnale completo
CI slot	Inserisca il modulo condizionale di accesso (CAM) e la scheda di "Paga per Guarda "
RF IN	Riceve i segnali della TV da un aereo esterno
COAXIAL	Uscita di audio digitale

Identificazione dei comandi

Parte anteriore

1. **Sensore di telecomando**
   Indicatore di Standby

2. INPUT
Preme per visualizzare la lista di fonti disponibile dell'input.

3. Menu
Attiva i menu sullo-schermo.


4. Programma Su/Giù
Tasti per selezionare il canale. Può anche essere usato per muoversi su e giù mentre traversa i menu sullo-schermo.

5. Volume Su/Giù
Tasti per registrazione del volume. Può anche essere usato per muoversi a destra e a sinistra mentre traversa i menu sullo-schermo.

6. Alimentazione
Commuta il TV a stand-by e accesso altro volta. Il TV è staccato completamente soltanto dalle condutture se la spina è staccata

7. Altoparlanti

8. Supporto

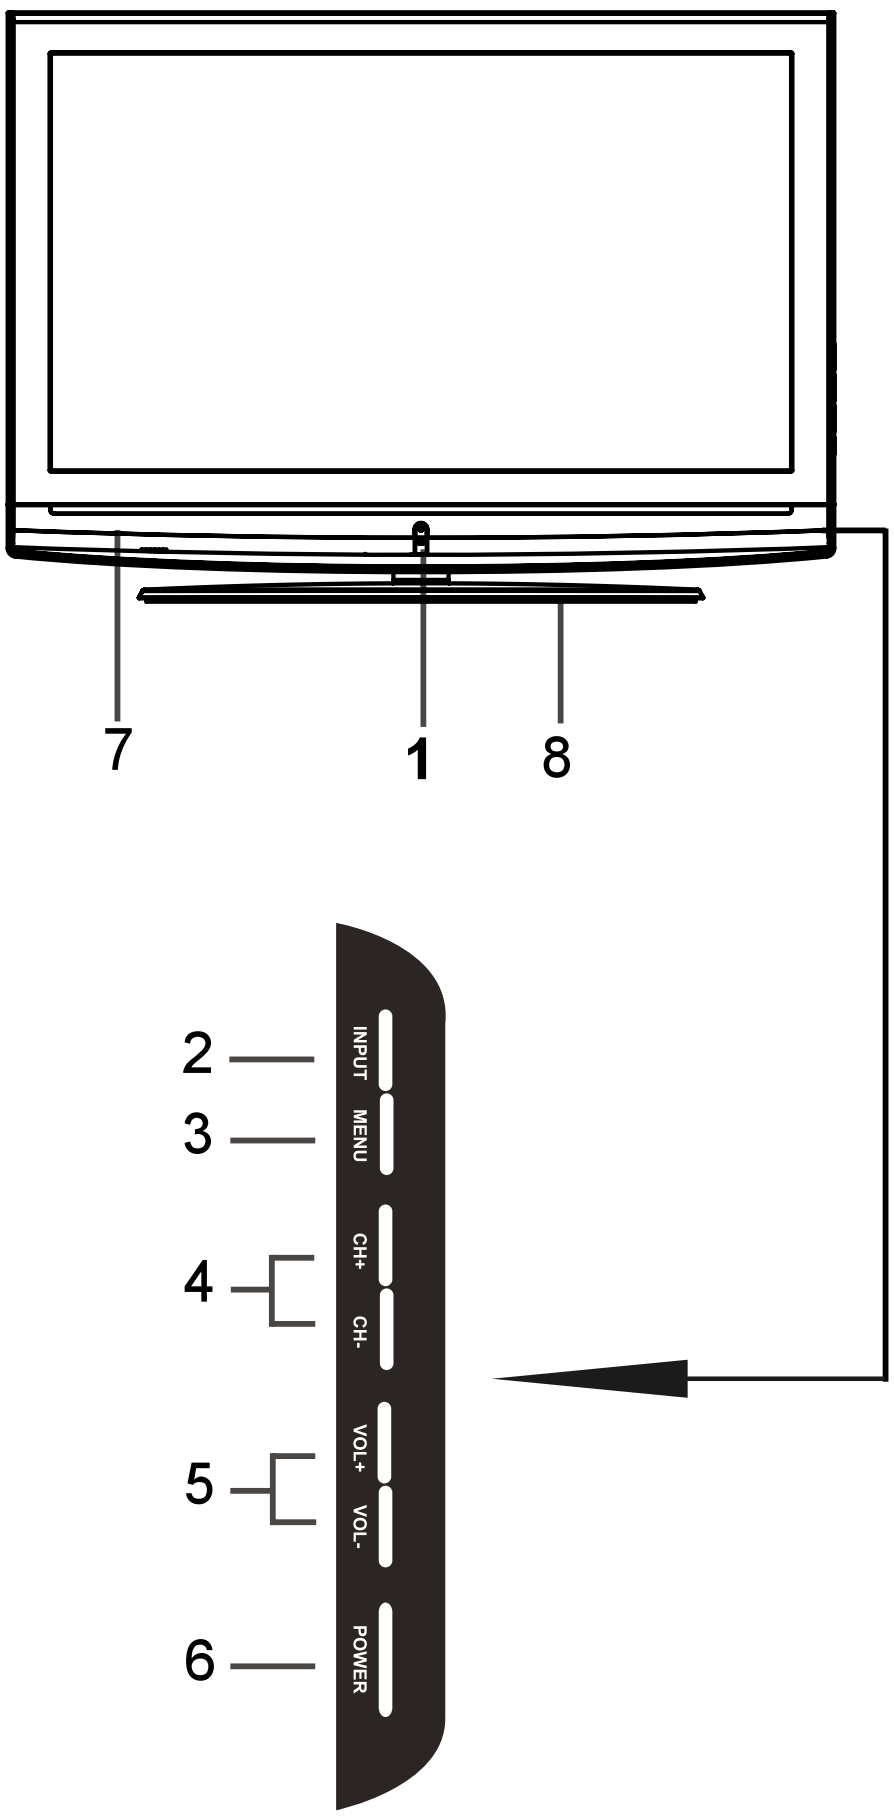

DESCRIZIONE DEI COMANDI

Telecomando

1. STANDBY
Commuta il TV dentro e fuori del modo standby

2. AUTO
Preme questo tasto a configurare la regolazione dell'immagine automaticamente nel modo del VGA. e in VGA mode.

3. MUTE
Preme questo tasto per spengere o ristabilire il uono.

4. <0>-<9>
Tasti numerici

5.
Preme questo tasto per rinviare al canale precedente nel modo del non-menu.

6. C/L
Preme continuamente questo tasto per selezionare il paese e la lingua.

7. VOL+/VOL-
Scelta di aumento o di diminuzione del volume.

8. ASPECT
Le regolazioni di modo dello zoom possono essere prescelte nella regolazione dello schermo.

9. AUDIO
Seleziona il canal di audio.

10. DISPLAY
Mostra il modo corrente di informazioni.

11. CH+/CH-
Preme questi tasti per selezionare i canali nell'ordine discesa o ascendente

12. CURSORI ▲/▼/◄/►
I quattro sensi permettono che traversiate la funzione avanzata del menu nel modo della TV:
▲/▼:Aumenta/diminuisca il Canale di Funzione
◄/►:Aumenta/diminuisca il Volume di Funzione

13. ENTER
Preme questo tasto entra per selezionare l'articolo o nella lista di canale.Entrambi i funzioni di ENTRA e OK

14. MENU
Preme questo tasto per entrare negli schermi di menu per varie regolazioni registrabili facoltative.

15. EXIT
ESCA la regolazione corrente in tutto il modo.

16. INPUT
Commuta per la selezione di fonte corrente del segnale.

17. PMODE
Preme questo tasto per selezionare il modo voluto dell'immagine.

18. SMODE
Preme questo tasto per selezionare il modo voluto di suono.

19. SLEEP
Regolazione automatica di tempo di dormire.

20. FAV
Programmi televisivi favoriti.

21. FAV-
Osserva la ultima pagina del programma favorito.

22. FAV+
Osserva la pagina seguente del programma favorito



23. EPG
Guida di programma elettronica.

24. TEXT/
Inizia e esca il Teletest.
Salta alla pista/titolo/capitolo precedenti nel modo di MEDIA.

25. HOLD/
Preme questo tasto per tenere la pagina di teletest su esposizione per impedire la pagina cambiare.
Salta alla pista/titolo/capitolo seguenti nel modo di MEDIA.

26. TV/RADIO
Preme per commutare fra DTV e Radio.

27. SUBTITLE
Tasto di sottotitolo in TV digitale.

28. INDEX/
Di nuovo al Home Page di teletest. Inverso veloce nel modo di MEDIA.

29. SIZE/
Commuta il formato di teletest.
Avanti veloce nel modo di MEDIA.

30. REVEAL
Rivela le informazioni nascoste per alcune pagine di teletest , e preme ancora per nascondere le informazioni.

31. SUBPAGES
Funzione di Sottopagina nel modo di teletest.

32.
Inizia il playback o riprenda il palyback dalla pausa nel modo di MEDIA.

33.
Arresta nel modo di MEDIA.

34.
Preme per iniziare a registrare ed preme due volte a arrestarsi nel modo di DTV.

35. MEDIA
Accesso diretto a MEDIA

36. RED
Il RED è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest.


37. GREEN
Il GREEN è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest.

38. YELLOW
Il YELLOW è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest.

39. BLUE
Il BLUE è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest.




Preme il tasto INPUT per visualizzare la lista di fonte dell'input;
Preme tasto ▼ / ▲ per selezionare la fonte di input vuoi guardare;
Preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare nella fonte di input;
Preme il tasto **MENU** per visualizzare il **MENU PRINCIPALE di OSD;**
Preme tasto ▼ / ▲ per selezionare il MENU che vuoi;
Preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare nel sottomenù;
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione ed allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare nel sottomenù;
Preme il tasto ◄ / ► per registrare il valore o preme il tasto ▲/▼ per selezionare il sottomenù;
Puoi premere il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente, e premi il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

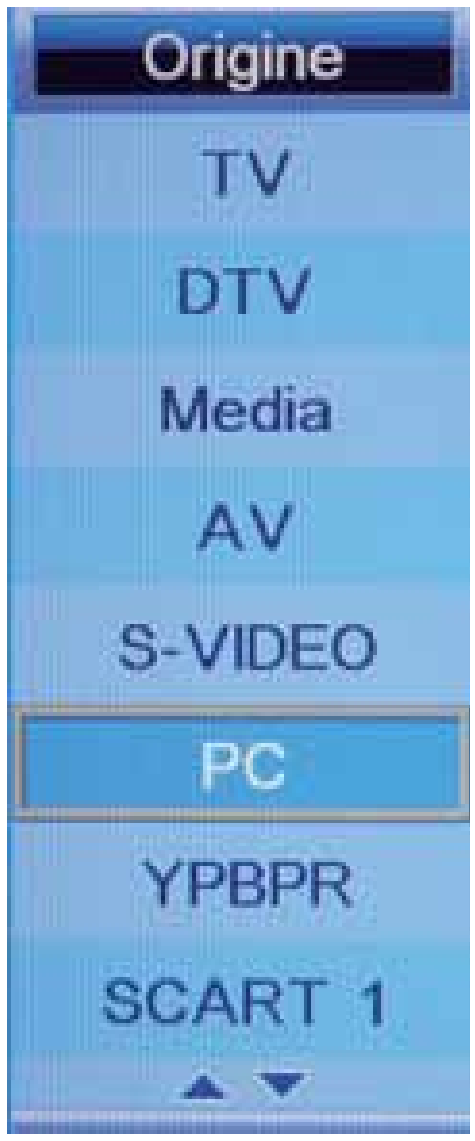

Preme il tasto **DISPLAY** sul telecomando per visualizzare le informazioni di programma



1. Numero di canale corrente.
2. Il sistema di colore del canale corrente ha potuto essere cambiato sul menu di **Ricerca manuale.**
3. Nome di canale corrente.
4. Il sistema di suono di canale corrente ha potuto essere cambiato sul menu di **Ricerca manuale.**
5. Modo di NICAM di programma corrente.


Se l'icona del modo di NICAM è rossa, significa che il programma corrente fornisca i segnali di NICAM multipli e puòi cambiarli premendo il tasto **AUDIO** .

Quattro generi di modi di NICAM e di icone relative:

 Mono  Stereo  Dual I  Dual II

Menu dell'Immagine

Premi il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **l'Immagine** nel menu principale, poi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.




1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che desidera per registrare in menu dell'Immagine, poi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ► per registrare o preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Modo dell'immagine
Preme il tasto ▲/▼ per selezionare il Modo dell'Immagine, poi preme il tasto ENTRA o ► per entrare, e preme il tasto ▲/▼ per selezionare. (Modo dell'Immagine disponibile: Personale, Standard, Sport, Film, Delicato, Gioco).
Puoi cambiare il valore di luminosità, contrasto, l'acutezza, colore, quando l'immagine è nel modo Personale, se cambia il valore di queste selezioni, il Modo dell'Immagine sarà “Personale” automaticamente.

Suggerimenti: Puoi premere il tasto **PMODE** sul telecomando diverse volte per cambiare direttamente il modo dell'immagine.

Luminosità
Preme il tasto per selezionare la Luminosità, poi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare e preme il tasto per registrare.

Contrasto
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Contrasto, poi preme il tasto ENTRA o ► per entrare e preme il tasto ◄ / ► per registrare.



Acutezza
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l’Acutezza, poi preme il tasto ENTRA o ► per entrare e preme il tasto ◄ / ► per registrare.

Colore
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Colore, poi preme il tasto ENTRA o ► per entrare e preme il tasto ◄ / ► per registrare.

Temperatura di Colore
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Temperatura di Colore, poi preme il tasto ◄ / ► per selezionare standard, caldo, freddo.

Riduzione di Rumore
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Riduzione di Rumore, poi preme il tasto ◄ / ► per selezionare Off, Basso, Medio, Alto.

MENU di SUONO

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **Suono** nel menu principale, quindi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



1. Preme il tasto per selezionare l'opzione che vuoi registrare nel menu di Suono, quindi preme il tasto ENTRA o ► per entrare.
2. Preme il tasto per registrare o preme il tasto per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto MENU per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto EXIT per uscire l'intero menu.

Modo di Suono
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Modo di Suono, quindi preme il tasto ◄ / ► per selezionare. (Modi di suono disponibile: Personale, Voce, Musica, Teatro, Standard).
Puoi cambiare il valore di basso e di triplo, equilibrio quando il suono è nel modo Personale.

Suggerimenti
Puoi premere il tasto **SMODE** sul telecomando per cambiare direttamente il Modo di Suono.

Basso
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Basso, poi preme il tasto ENTRA o ► per entrare e preme il tasto ◄ / ► per registrare.

Triplo
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Triplo, poi preme il tasto ENTRA o ► per entrare e preme il tasto ▼ / ▲ per registrare.

Equilibrio
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il Equilibrio, poi preme il tasto ENTRA o ► per entrare e preme il tasto ◄ / ► per registrare.

AVL
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare AVL, poi preme il tasto ◄ / ► per selezionare ON o Off.

SPDIF
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare SPDIF, poi preme il tasto ◄ / ► per selezionare PCM, Bitstream o Off.

MENU DI CANALE


Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
Preme il tasto▼ / ▲per selezionare il Canale nel menu principale, poi preme il tasto **ENTR** o ► per entrare.



1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che vuoi registrare nel menu di Canale, quindi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ►per registrare o preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Gestazione di Canale

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Gestazione di Canale, poi preme il tasto ENTRA o ► per entrare.

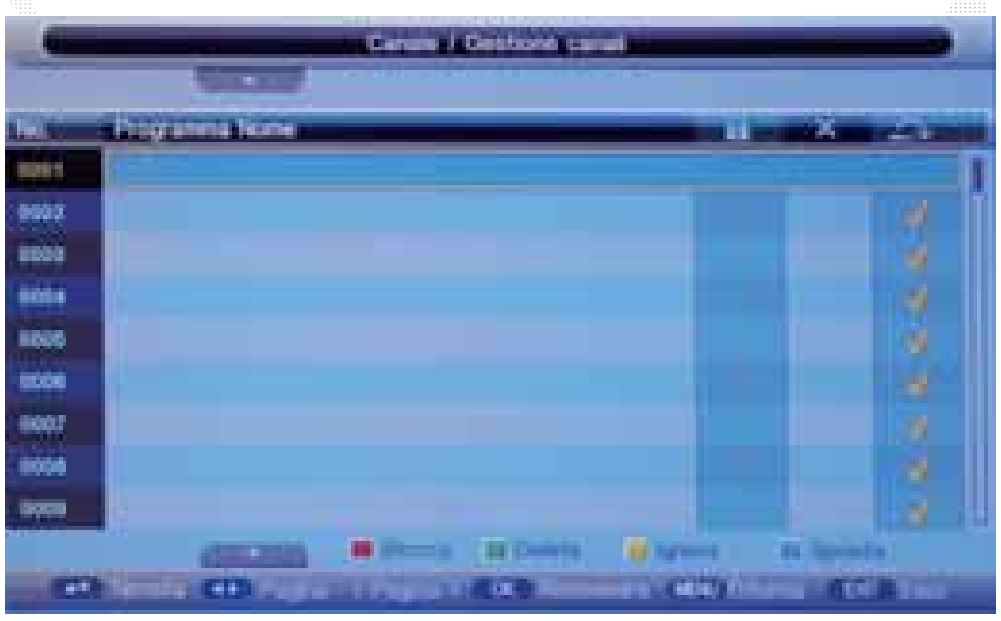

- Preme il tasto rosso per regolare il canale corrente per bloccare, se il canale corrente ha già serrato, preme il tasto rosso ancora sbloccherà.
- Preme il tasto verde per regolare il canale corrente a cancellazione, se il canale corrente ha già cancellata, preme il tasto verde ancora annullerà la cancellazione.
- Preme il tasto giallo per saltare il canale corrente.
  Utilizza il tasto del cursore per selezionare il canale che desidera saltare.
  Preme il tasto giallo e sarà indicato al canale selezionato. Per rimuovere la funzione di salto, preme ancora il tasto giallo.
- Se una delle stazioni sia disposta in modo errato nell'elenco della stazione, puoi spostarli verso la posizione corretta. Per mezzo del cursore seleziona il canale da spostare, preme il tasto blu, sposta la stazione verso la nuova posizione e preme il tasto ENTRA, ciò sposterà la stazione verso la posizione nuova.

Se ci è marchio di cancellazione del canale, preme il tasto **MENU** o **ENTRA**, il menu comparirà come segue:



Cancella gli articoli selezionati se seleziona “Si” e preme il tasto **ENTRA**, altrimenti annulla di cancellare gli articoli selezionati. Dopo gli alcuni secondi, il menu comparirà come segue:



- Preme il tasto ◄ per girarsi verso la pagina precedente, preme il tasto ► per girarsi verso la pagina seguente.
- Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il canale, quindi preme il tasto **ENTRA** per entrare nel menu di cambiamento titolo di canale.



Nota: Il nome del canale usa 8 caratteri. Preme il tasto verde per commutare il formato delle lettere. Preme il tasto ▼ / ▲ o ◄ / ► per selezionare il carattere. Preme il tasto **EXIT**, il menu comparirà come segue:



Esca l'intero menu se seleziona "No" e preme il tasto **ENTRA**.
Salva con successo se seleziona "Si" e preme il tasto **ENTRA**, il menu comparirà come segue.



Manager Favorito

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il **Manager Favorito,**
poi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Canale, preme il tasto rosso per regolarsi a Fav1.
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Canale, preme il tasto verde per regolarsi a Fav2.
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Canale, preme il tasto giallo per regolarsi a Fav3.
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Canale, preme il tasto blu per regolarsi a Fav4.
Se il canale corrente è già uno dei tuoi canali favoriti, preme il tasto rosso/ verde/giallo/blu regolerà il canale di nuova ad un canale normale.
Preme il tasto **MENU** o **EXIT**, il menu aggiornato con successo comparirà.

Ricerca Auto

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Ricerca Auto, quindi preme il tasto ENTRA o ► per entrare (Se la Serratura di Sistema è inserita, si prega immetta la parola d'accesso di difetto “0000”)



Paese

Preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare, quindi preme il tasto ◄ / ► per selezionare il paese adatto. Sposta il cursore verso l'inizio, preme il tasto ENTRA, il menu comparirà come segue:



Esca l'intero menu se seleziona "No" e preme il tasto **ENTRA.**
Se seleziona “Si” e preme il tasto **ENTRA**, il menu di Ricerca Auto comparirà come segue:



Quando la ricerca auto ha rifinito, il menu di salva con successo comparirà
per alcuni secondi

Ricerca Manuale Analogica

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la **Ricerca Manuale Analogica**, quindi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare (Se la Serratura di Sistema è inserita, si prega immetta la parola d'accesso di difetto “0000”)



Canale Corrente

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il **Canale Corrente**, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare.

Ricerca

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la **Ricerca**, allora preme il tasto **ENTRA** o per entrare, il menu comparirà come segue:



Preme il tasto ◄ / ►a presto per registrare la frequenza di canale e preme il tasto a lungo per cominciare la ricerca fino a che le unità non abbiano trovate.
Preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente.

Sintonia Fine

Preme il tasto▼ / ▲per selezionare la Sintonia Fine, quindi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare, il menu comparirà come segue:




Preme il tasto◄ / ►per registrare la frequenza di canale, preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente.
Nota: Salva il risultato della registrazione.

AFC
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **AFC**, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare inserita o disinserita.

Sistema di Colore
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il **Sistema di Colore**, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare Auto, PAL, SECAM.


Sistema di Suono
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Sistema di Suono, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare BG, DK, I, L/L'.

Menu della Caratteristica
Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Caratteristica nel menu principale, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.

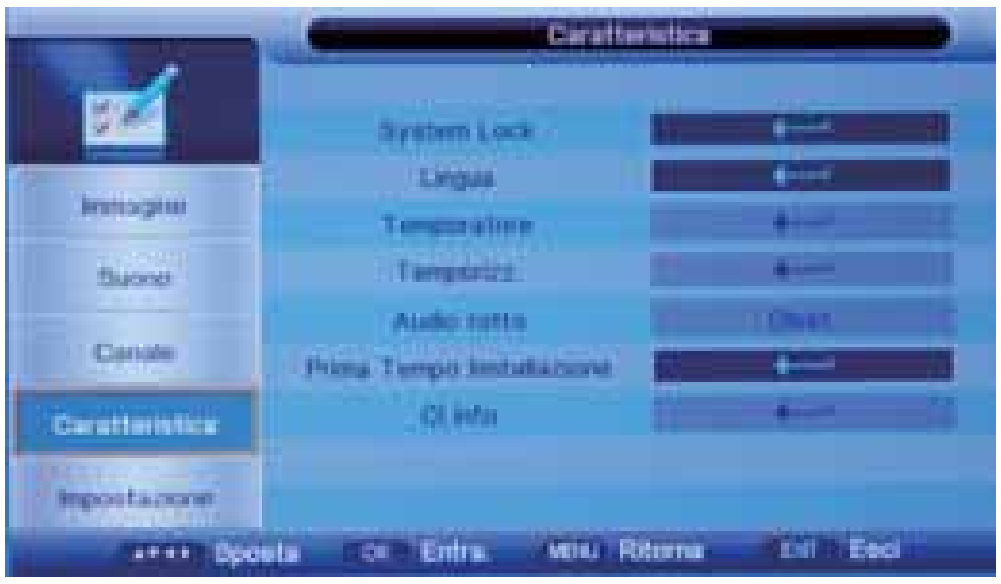

1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che vuole registrare nel menu della Caratteristica, quindi preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ► per registrare o preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Serratura di Sistema
Preme il tasto   per selezionare la Serratura di Sistema, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.

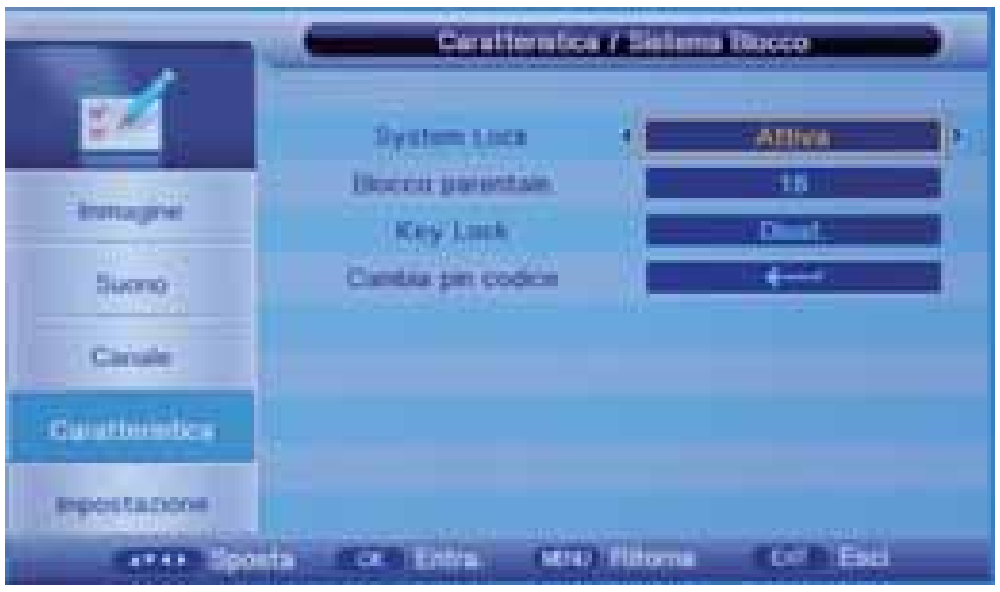


Serratura di Sistema
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la **Serratura di Sistema**, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare Inserita o Disinserita. (Se la serratura di sistema è inserita, si prega immetta la parola d'accesso di difetto “0000”)

Serratura Parentale
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Serratura Parentale, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare.

Serratura a Chiave
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Serratura a Chiave, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare Inserita o Disinserita di bordo di CHIAVE.

Cambia il Codice di Pin
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la **Cambia il Codice di Pin** , allora preme il tasto ENTRA o ►, il menu per la cambia di codice del pin comparirà come segue:

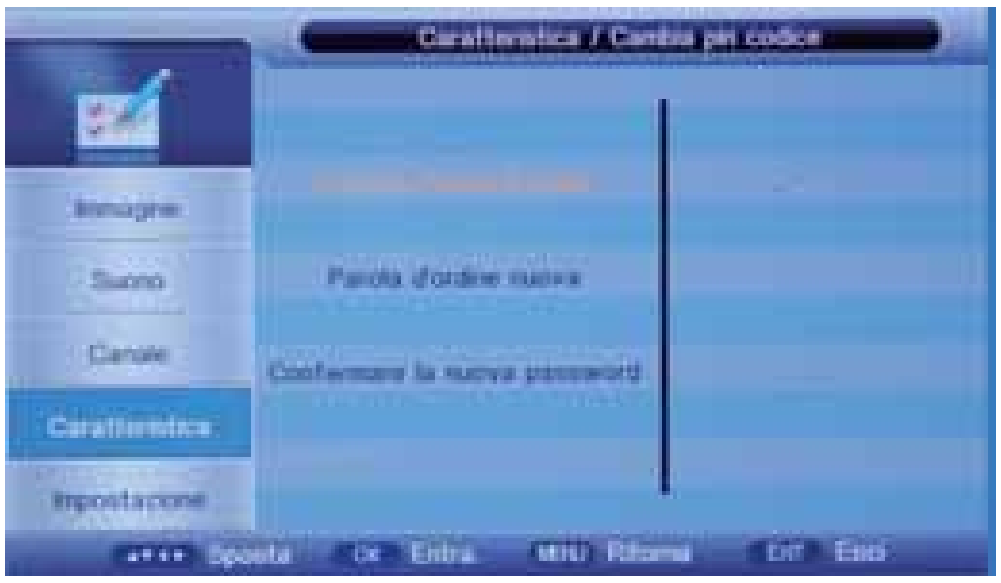

Immetta la password vecchia alla “Password Vecchia” , se la password vecchia è errata, la parola d'accesso non si concederà modificare.
Immetta la password nuova alla “Password Nuova”.
Immetta la password nuova ancora a “Conferma la Password Nuova”, se la password nuova e “conferma la password nuova” sono costante, il menu aggiornato con successo comparirà per alcuni secondi, altrimenti, il menu visualizzerà il disadattamento di parola d'accesso

Lingua
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Lingua, allora preme il tasto ENTRA o ► per entrare nel sottomenù.



Lingua di OSD
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Lingua di OSD, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare.

Sottotitolo Preferito
Preme il tasto ▼ / ▲ per il Sottotitolo Preferito, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare.

Audio Preferito
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Audio Preferito, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare.

TT Lingua

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la TT Lingua, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare.

Installazione di Prima Volta

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Installazione di Prima Volta, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare nel sottomenù.

Impostazione 1

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la lingua.



Impostazione 2

Preme il tasto▼/▲per selezionare il paese.
Preme il tasto rosso per entrare nel menu di Impostazione 1.
Preme il tasto **ENTRA** o il tasto **verde** per entrare nel menu di Impostazione 3.





Preme il tasto verde per iniziare la ricerca auto, l'immagine comparirà come seguono:



Menu di Impostazione

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.

Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare **Impostazione** nel menu principale, quindi preme **ENTRA** o ► per entrare.



1. Preme il tasto▲/ ▼ per selezionare l'opzione che vuole registrare nel menu di Impostazione, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ►per registrare o preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Temporizzatore di OSD

Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare **Temporizzatore di OSD**, poi preme il tasto ◄ / ► per selezionare.

(Temporizzatore di OSD disponibile: 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 25 secondi e 30 secondi).

Temporizzatore di Sonno

Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare Temporizzatore di Sonno, poi preme il tasto ◄ / ► per selezionare.

(Temporizzatore disponibile: 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 25 secondi e 30 secondi).

Rapporto Aspetto

Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare **Rapporto Aspetto**, poi preme il tasto ◄ / ► per selezionare. (Rapporto Aspetto disponibile: Auto, Pieno, 4:3, 16: 9, 14: 9, Zoom1, Zomm2).

Suggerimenti: Puoi premere il tasto **Aspetto** sul telecomando per cambiare il rapporto aspetto direttamente.

Schermo Blu
Preme il tasto▼/▲ per selezionare lo Schermo Blu, allora preme il tasto◄ / ►per selezionare Inserita o Disinserita.

Risetta al Default
Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Risetta al Default, allora preme il tasto **ENTRA** o ►, il menu di password comparirà (se la Serratura di Sistema è Inserita)



Al cursore, immetta la password e entra, la password di default è “0000”



Risetta il Sistema
Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Risetta il Sistema, allora preme il tasto **ENTRA** o ►, il menu comparirà come segue:



Se seleziona "No" e preme il tasto **ENTRA**, rinvia di nuovo al menu precedente.
Se seleziona "Si" e preme il tasto **ENTRA**, il menu di risettare comparirà in alcuni secondi.

Risetta il Database
Preme il tasto▼/▲per selezionare **Risetta il Database**, allora preme il tasto ENTRA o ►, il menu comparirà come segue:



Se seleziona "No" e preme il tasto **ENTRA**, rinvia di nuovo al menu precedente.
Se seleziona "Si" e preme il tasto **ENTRA**, il menu di risettare comparirà in alcuni secondi, poi il menu dell'installazione di prima volta comparirà.

Aggiornamento dei Firmware
Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Aggiornamento dei Firmware, allora preme il tasto **ENTRA** o ►per entrare nel menu di aggiornamento di



Cancella il programma originale, allora il menu comparirà come segue



Note : Non può tagliare l'alimentazione durante l'aggiornamento. Altrimenti, causerà il guasto all'aggiornamento.

Note: 1. Menu di canal di fonte di Media, come AV, PC,YPBPR, SCART e HDMI, non è disponibile e saranno indicati in grigio.
2. Il menu e la descrizione dell'immagine sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 10-11.
3. Il menu e la descrizione di suono sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 11.
4. Il menu e la descrizione della caratteristica sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 16-19.
5. Il menu e la descrizione dell'impostazione sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 19-21.

DTV

Preme il tasto DISPLAY sul telecomando per visualizzare le informazioni di programma.



1. Il numero e nome di canale corrente.
2. Il nome di programma corrente.
3. Il tempo corrente.
4. Tempo inizio ed arresto del programma corrente.

Note: 1. Il menu e la descrizione dell'immagine sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 10-11.
2. Il menu e la descrizione di suono sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 11.
3. Il menu e la descrizione di impostazione sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 19-21.


MENU DI CANALE

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
Preme il tasto▼ / ▲per selezionare Canale nel menu principale, allora preme il tasto ENTRA o ► per entrare.



1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che voule registrare nel menu di Canale, allora preme il tasto ENTRA o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ► per registrare o preme il tasto ▼ / ▲per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Preme il tasto   per selezionare Manager di Canale , allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.

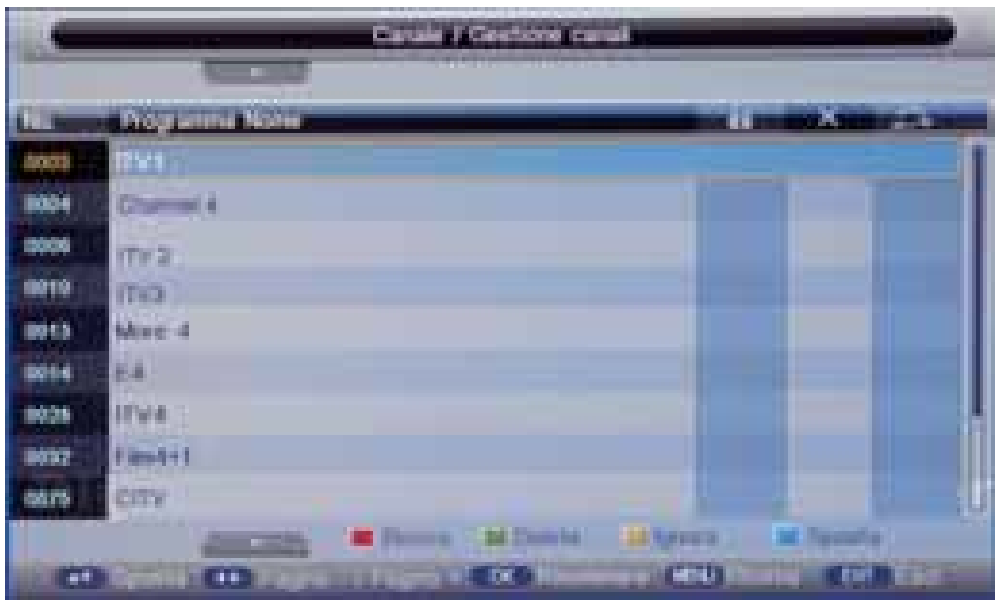

Ricerca Manuale Digitale
Preme il tasto▼ / ▲per selezionare Ricerca Manuale Digitale , allora preme il tasto ENTRA o ► per entrare. (Se la Serratura di Sistema è Inserita, si prega immetta la password difetto “0000”)



Canale
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare Canale.
Sposta il cursore verso l'inizio, preme il tasto **ENTRA** o ►, il menu di sintonia di canale comparirà in alcuni secondi.

> **Nota:** L'altri menu e descrizione sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 12-16.

Menu della Caratteristica
Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
Preme il tasto▼ / ▲ per selezionare Caratteristica nel menu principale, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che voule registrare nel menu di **Caratteristica**, allora preme il tasto ENTRA o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ► per registrare o preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Temporizzatore

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Temporizzatore, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



- Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Ch No, poi preme il tasto Rosso per cancellare il canale selezionato, il menu comparirà come segue:



Se seleziona "No" e preme il tasto **ENTRA**, rinvia di nuovo al menu precedente. Se seleziona "Si" e preme il tasto **ENTRA** per cancellare il canale selezionato dalla lista del temporizzatore.

- Preme il tasto Verde per cancellare tutti i temporizzatori, il menu comparirà come segue:



Se seleziona "No" e preme il tasto **ENTRA**, rinvia di nuovo al menu precedente. Se seleziona "Si" e preme il tasto **ENTRA** per cancellare tutti i temporizzatori.

- Preme il tasto Giallo per aggiungere il canale alla lista del temporizzatore, il menu comparirà come segue:



Tipo
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Tipo, allora preme il tasto ENTRA o ► per entrare, e preme il tasto ▼ / ▲per selezionare DTV o Radio.
Canale
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il Canale, allora preme il tasto ENTRA o ► per entrare, e preme il tasto▼ / ▲ per per selezionare il canale che vuole aggiungere alla lista del temporizzatore.
Tempo Inizio
Preme il tasto▼ / ▲ per selezionare il Tempo Inizio, allora preme il tasto ENTRA per entrare, e preme il tasto 0-9 per immettere il tempo.
Data
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Data, allora preme il tasto ENTRA per entrare, e preme il tasto 0-9 per immettere la data.
Modo
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Modo, allora preme il tasto ENTRA per entrare, e preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Una Volta, Quotidiano, Settimanale, Mensile.
Registratore [Quando la disposizione di PVR lo sostiene]
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Registratore, allora preme il tasto ► per entrare, e preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare Inserita o Disinserita.
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il canale vuole editare, preme Il tasto Blu per editare il canale selezionato, il menu di editare del temporizzatore comparirà.
CI Info
Preme il tasto ▼ / ▲per selezionare CI Info, allora preme il tasto OK o il tasto ► per entrare.



Preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



Notes :1. Questa è soltante un esempio per riferimento, diverso modulo di CI avrà Menu di CI differente.
2. L'altri menu e descrizione sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 16-19.

Lista di Canale

Preme it tasto ENTRA sul telecomando per visualizzare il menu della lista di canale.



Preme il tasto▼ / ▲per selezionare il canale che vuole esaminare, poi preme il tasto **ENTRA** per esaminare.

Lista FAV

Preme il tasto **FAV** sul telecomando per visualizzare il menu della lista FAV.



Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare il canale che vuole esaminare, poi preme il tasto **ENTRA** per esaminare.
Preme il tasto ▼ / ▲per commutare il favorito 1, il favorito 2, il favorito 3 ed il favorito 4.

Sottotitolo

Preme il tasto **Sottotitolo** sul telecomando, il menu di sottotitolo comparirà come segue:



Preme il tasto ▼ / ▲per Disinserire, allora preme il tasto **ENTRA**, il sottotitolo non sarà visualizzato.
Preme il tasto▼ / ▲all'ENG, allora preme il tasto **ENTRA** per mostrare il sottotitolo in inglese. Preme il tasto EXIT per uscire.

Multi-Audio

Preme il tasto AUDIO sul telecomando per visualizzare il menu del'multi-audio.



Preme il tasto◄ / ►per selezionare il formato audio della lingua, (i formati audio: destra, stereo, sinistra).
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la lingua differente.

EPG (GUIDA DI PROGRAMMA ELETTRONICA)

Preme il tasto EPG sul telecomando per visualizzare il menu di EPG in quotidiano modo.



1. Il numero e nome di canale corrente.
2. Tempo inizio ed arresto del programma corrente e il nome del programma corrente
3. La data corrente e il tempo corrente.

Preme il tasto ▲/▼ per selezionare il canale o il programma.
Preme il tasto ◄ / ► per scegliere fra il canale ed il programma.
Preme il tasto ROSSO per commutare fra il modo settimanale di EPG ed il modo quotidiano di EPG.
Per vedere i programmi per l'ieri o più lontano. preme il tasto GIALLO per diminuire la data.
Per vedere i programmi per il giorno seguente o più avanti, preme il tasto BLU per aumentare la data.
Per più informazioni di programma, preme INFO.

PC

Menu di Impostazione

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
Preme il tasto▼ / ▲ per selezionare l'Impostazione nel menu principale, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che vuole registrare nel menu di Impostazione, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ► per registrare o preme il tasto per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.


Impostazione di PC

Preme il tasto per selezionare l'**Impostazione di PC**, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



Registrazione Auto

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la Registrazione Auto, allora preme il tasto ►, il menu comparirà per alcuni secondi.



Posizione H
Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare la Posizione H, allora preme il tasto ► per entrare, e preme il tasto ◄ / ► per registrare. Registra l'immagine orizzontalmente.
Posizione V
Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare la Posizione V, allora preme il tasto ► per entrare, e preme il tasto ◄ / ► per registrare. Registra l'immagine verticalmente.
Fase
Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare la Fase, allora preme il tasto ► per entrare, e preme il tasto per registrare. Registra la fase dell'orologio per minimizzare la tremarella dell'immagine.
Orologio
Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare Orologio, allora preme il tasto ► per entrare, e preme il tasto per registrare.

Note: 1. Il rapporto aspetto e lo schermo blu alla fonte del PC non è disponibili e saranno indicati in grigio. L'altri menu e descrizione sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 19-21.
2. Il menu di canale della fonte del PC non è disponibile e sarà indicato in grigio.
3. Il menu e la descrizione dell'immagine sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 10-11.
4. Il menu e la descrizione di suono sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 11.
5. Il menu e la descrizione della caratteristica sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 16-19.
6.Nel modo PC, 1920×1080 non è sostenuto.

YPBPR

Menu di Impostazione

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
Preme il tasto▼ / ▲per selezionare l'Impostazione in menu principale, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che vuole registrare nel menu di Impostazione, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ►per registrare o preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Impostazione di YPBPR

Preme il tasto▼/▲ per selezionare **l'Impostazione di YPBPR**, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



Posizione H

Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare la **Posizione H,** allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare, e preme il tasto ◄ / ►per registrare. Registra l'immagine orizzontalmente.

Posizione V

Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare la **Posizione V**, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare, e preme il tasto◄ / ► per registrare. Registra l'immagine verticalmente.

Risetta la Posizione

Preme il tasto ▲/▼ per selezionare Risetta la Posizione, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per risettare la posizione H e la posizione V.

Note:
1. Il menu di canale della fonte di YPBPR non è disponibile e sarà indicato in grigio.
2. Il menu e la descrizione dell'immagine sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 10-11.
3. Il menu e la descrizione di suono sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 11.
4. Il menu e la descrizione della caratteristica sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 16-19.

SCART

Note:
1. Il menu di canale della fonte di SCART non è disponibile e sarà indicato in grigio.
2. Il menu e la descrizione dell'immagine sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 10-11.
3. Il menu e la descrizione di suono sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 11.
4. Il menu e la descrizione della caratteristica sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 16-19

HDMI

Menu di Impostazione

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **l'Impostazione** in menu principale, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che vuole registrare nel menu di Impostazione, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ► per registrare o preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Impostazione di HDMI

Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **l'Impostazione di HDMI**, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.



Posizione H

Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare la Posizione H, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare, e preme il tasto ◄ / ► per registrare. Registra l'immagine orizzontalmente.

Posizione V

Preme il tasto ▲/ ▼ per selezionare la Posizione V, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare, e preme il tasto ◄ / ► per registrare. Registra l'immagine verticalmente.

Risetta la Posizione

Preme il tasto ▲/▼ per selezionare Risetta la Posizione, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per risettare la posizione H e la posizione V.

Impostazione di HDMI
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **l'Impostazione di HDMI**, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare, e preme il tasto ◄ / ► per selezionare Overscan o

Notes :
1. L'altri menu e descrizione sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 19-21.
2. Il menu della scanalatura della fonte di HDMI non è disponibile e sarà indicato in grigio.
3. Il menu e la descrizione dell'immagine sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 10-11.
4. Il menu e la descrizione di suono sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 11.
5. Il menu e la descrizione della caratteristica sono lo stesso di che per la fonte della TV, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 16-19.

MEDIA

Nota: Prima di funzionamento del menu di **MEDIA**, inserisca il dispositivo del USB o la scheda di memoria, allora preme il tasto **INPUT** per fissare la fonte di input alla **MEDIA.**
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare la **MEDIA** nel **Menu di Fonte**, allora preme il tasto **ENTRA** o ▼ per entrare.
Puoi anche entrare in Media premendo il tasto di **MEDIA** sul telecomando



1. Preme il tasto ◄ / ►per selezionare l'opzione che vuole registrare nel menu di Media, allora preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare.
2. Preme il tasto ◄ / ► per registrare o preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare.
3. Dopo la rifinitura della tua registrazione, preme il tasto **MENU** per conservare e rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto **EXIT** per uscire l'intero menu.

Menu di Film

Preme il tasto ◄ / ►per selezionare il **Film** nel menu principale, allora preme il tasto **ENTRA** o ▼ per entrare. Preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente.



Preme il tasto ▲/▼per selezionare la cartella che vuole osservare, preme il tasto **ENTRA** o ► per selezionare la sotto-cartella, preme il tasto **ENTRA** per guardare, preme il tasto **EXIT** per rinviare indietro. Preme il tasto blu, allora preme il tasto ◄ / ► per selezionare il Tempo di Scorrere, Ripetizione, BG Musica, Disc.

Tempo di Sco rrere

Preme il tasto◄ / ►per selezionare 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi e 15 secondi.

Ripetizione

Preme il tasto◄ / ►per selezionare Ripete una, Ripete la cartella, Casuale, Singolo, Cartella.

BG Musica

Preme il tasto◄ / ► per selezionare Inserita e Disinserita.

Manager di Disc

Preme il tasto **ENTRA** o ► per entrare e selezionare la cartella.

1. Preme il tasto verde per cancellare la cartella selezionata.
2. Preme il tasto giallo per cambiare titolo della cartella selezionata.
3. Preme il tasto blu per rinviare al menu.

Ritorno


Preme il tasto **ENTRA** per rinviare.

Menu di Musica

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare la **Musica n**el menu principale, allora preme il tasto **ENTRA** o ▼ per entrare, preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente.



Preme il tasto verde, esso compare come seguono: la Cartella della BG Musica è regolata.

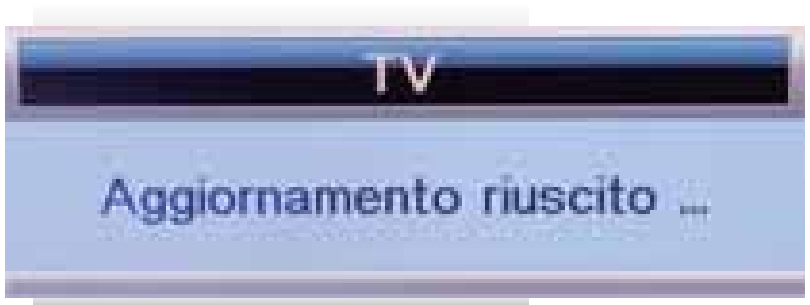

Notes : 1. L'altri menu e descrizione sono lo stesso di che per il menu di Film, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 35-36.

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il **Manager di Foto** nel menu principale, allora preme il tasto **ENTRA** o ▼ per entrare. Preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente.



Preme il tasto verde, poi preme il tasto ◄ / ► o ▼ / ▲ per pelare le foto, preme il tasto **ENTRA** per esaminare.
Note: L'altri menu e descrizione sono lo stesso di che per il menu di Film, per le informazioni dettagliate si riferisca alla pagina 35-36.

Analisi Guasti

Problema	Causa possibile
Il TV non funziona	Assicura che l'alimentazione elettrica sia collegata e che il rifornimento di condutture è
Qualità cattiva dell'immagine	L'antenna è inserita? Prova a cambiare il senso dell'antenna esterna. Le alte costruzioni e colline possono causare le immagini del fantasma o le doppie immagini. Controlla se il canale è sintonizzata correttamente. Prova a registrare le regolazioni dell'immagine, come la luminosità, il colore e l’acutezza. Assicura che il TV non sia situato vicino agli apparecchi elettrici che possono emettere l'interferenza di radio frequenza.
Nessun'immagine della TV	L'antenna è inserita correttamente? Il cavo del'antenna è danneggiato? Tutte le spine nel cavo del'antenna sono installate correttamente? È il TV nel modo corretto per segnale input?
Nessun suono	È il suono smorzato? Preme il tasto muto. Il volume è girato giù?
Nessun colore	Registri le regolazioni di colore. Controlla se il programma è trasmesso a colori. Controlla se il canale è sintonizzato correttamente.
Nessuna risposta per il telecomando.	Se ci è un'ostruzione fra il telecomando ed il sensore sul TV? Prova di cambiare le batterie. Evita la luce solare diretta sul sensore di telecomando.

Se ci è un'ostruzione fra il telecomando ed il sensore sul TV?
Prova di cambiare le batterie.
Evita la luce solare diretta sul sensore di telecomando.

Caratteristiche Tecniche

Articoli	Illustrazioni relative
Formato di Schermo	40 " LCD Schermo Largo TFT
Numero dei pixel	1920x1080 pixel
Angolo di visione	178°(O)/178°(V)
Sistema della TV	PAL, SECAM
Sistema della DTV	DVB-T
Lingua di OSD	Inglese, Francese, Fpagnolo, Tedesco, Italiano, Olandese
Uscita di Audio	NICAM/A2
Supporto della Parete	VESA Standard (400 x 200 mm)
Alimentazione Elettrica	CA In 100-240V 50/60Hz
Assorbimento di Corrente di Energia	In Funzionamento 200 W (Max)
Dimensione	1100x824x248mm (Scatola)
Peso	18.3 Kg (Netto) /22.1Kg (Lordo)
Accessori	Manuale dell'Utente x1 Carta della Garanzia x 1 Telecomando x 1 AAA Batteria x 1 (paio) Cavo di Alimentazione(EUX1) Cavo di Alimentazione(UKX1)

Inhoudsopgave

1.....................Inhoudsopgave
2.....................Veiligheid Informatie
4.....................Eerst Stappen
5.....................Aansluiting met Externe Apparatuur
6.....................Identificatie van Controle toetsen
7.....................Beschrijving van de Controle toetsen

9..................... Menu Bedieningen
10................... BEELD menu opties
11................... GELUID menu opties
12....................Kanaal menu opties
16....................Kenmerk menu opties
19....................Setup menu opties

22....................DTV Functies
29....................PC Positie MENU
31................... YPBPR Positie MENU
32...................SCART Positie MENU
33...................HDMI Positie MENU
34...................Media Functie

37...................Probleem en oplossing
38...................Technische Specificatie

Veiligheid Informatie

Het symbool van het blikseminslag met een pijl, binnenin een gelijk driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor het gevaar van de aanwijzigheid van ongeinsuleerd "gevaarlijk voltage" binnenin het product inclusief eventueel statisch gevaar welk is verborgen staat van eletrisch schok voor mensen.

Het uitroep teken binnenin een gelijk driehoek is bedoeld voor de gebruiker erop te letten voor belangrijk bedienings- en (onderhouds)instructies welk is meegeleverd bij dit instructie boek.

Correct disposal of this product
(Afval Electrisch & Electronisch Apparatuur) (WEEE)

De angekruisd "Container" geeft aan dat dit toestel mogen niet als een gewoon huis afval wegwerpen nadat het toestel is niet meer te gebruiken. Om eventueel schade aan het milieu of mensenlijk gezondheid te voorkomen van ongecontroleerd afval, Houdt het toestel appart van normaal huishoudelijk afval, en laat het recycleren om ons milieu duurzaam te beschermen. Voor afval behandeling na huishoudelijk doeleinden, moet U contact opnemen met uw detail handelaar vanwie U het toestel kocht of raadpleegt uw lokaal overheid waar U zal kunnen wegwijzen voor een milieu vriendelijk en veilig manier voor recyclering.

Dit toestel voldoet aan Europesch Veiligheids vorm en waarden welk richtlijnen zijn omtrent de Electrisch toestellen voor de gezondheid van de mensen.

OPGELET. LEES DEZE INSTRUCTIE VOOR HET GEBRUIKT. EN LET OP HET LEBEL WELK IS AANGEPLAKT OP HET TOESTEL. BEWAAR DIT BOEKJE VOOR LATER REFERENTIE.
Dit toestel is ontworpen en geproduceerd na zorgvuldig overweging omwille uw persoonlijk veiligheid..
Onjuist gebruikt kan leiden tot eletrisch schok en brand gevaar.
De beveiliging maatregel op het toestel zal U beschermen tegen eventueel gevaar indien U correct behandeld
procedure voor installatie, servicebeur en bediening.
Er is geen reserve onderdelen binnen.

Veiligheid overwegingen.

Plaats het netsnoer waar zij niet kunnen worden vertrappen of hinder vormt voor het lopen.
Plaatst het TV niet in nat of damp omgeving.
Laat geen water of ander vloeibaar stof binnenin het TV komen.
Zet het TV niet onder direct zonnelicht of dichtbij hitte brons zoals radiator of open vuur.

Stroom Voeding.

Aansluit uitsluitend met een net spanning van 100-240V AC 50/60Hz. op TV.

Uw TV achterlaten.

Wanneer U voor een lang periode uw TV achterlaat zoals op vakantie gaat of wanneer er is een onweer bij U in de buurt, trekt het hoofd stekker van het muur stopcontact om het toestel geheel van stroom uit te zetten (indien er spraak is van in open lucht of de kabeldistributie aanwijzig is).

Reiniging.

Ontsluit het TV van stroom toevoer. Met een zacht,droog doek om het stof weg te vegen. En voor vast aangekoekt vuil, moet U met een vocht doekje met een beetje mild afwasmiddel weg te halen. Neemt geen bezine of afbijtend middel. Daarmee kunt U het scherm oppervlak beschadigen.

Ventilation.

De ventilatie opening vrij houden, anders kan leiden tot oververhitting en de functie van het TV uitvallen. Zet het TV in een wel geventileerd kast met voldoende ruimte om het TV heen. Laat er GEEN voorwerpen in de houder stoppen door de kinderen.

EERST STAPPEN

De volgende instructies volgen om het TV correct te configureren en de afstandbediening juist op te zeetten. Op de overeenkomstig pagina leest U verder het inhoud over hoe U de afstandbediening bedient en de kanalen afstemmen.

1.Plaatst het TV op een stabiel plaatst, en geheel op verticaal richting neerzetten.
2.Sluit aan met het antenne kabel op het " RF" stopcontact welk bevindt zich achteraan het televisie set

3.Afstandbediening:
Open de battery compartment. Zet er twee batterijen in(type AAA 1.5V) welk is meegeleverd bij dit toestel.

4.Stroom:
Sluit het invoer stopcontact van het stroom kabel in het "AC IN " opening aan het achter van het TV set. Daarna, zet ander eind van het kabel in het stroom stopcontact.

5.Zet het TV aan:
Drukt op het Aan/Stand-by (⏻) knop op de afstandbediening of aan het voorkant van het TV om aan te zetten. Het indicatie licht gaat an en blijft in groen. Als het TV is op Stand-by mode staat het stroom licht is rood

6.Selecteertie Invoer:
TV/DTV/Media/AV/S-VIDEO/PCA'PBPR/SCART1/SCART2/HDMI1/HDMI2
Drukt op het Invoer knop om de invoer mode menu te weergeven. Daarna drukt op het ▼/▲ knop om invoer bron te kiezen en drukt op Enter knop te bevestigen.




Aansluiting met Externe Apparatuur

U kunt het laten aansluiten met een groot aantal verschillend audio en video apparatuur naar uw TV.

OPMERKING: ***Refereert naar de gebruiksaanwijzing voor meer instructies over de aansluiting met de apparatuur.***

The following table lists a range of the available connectors on the TV.

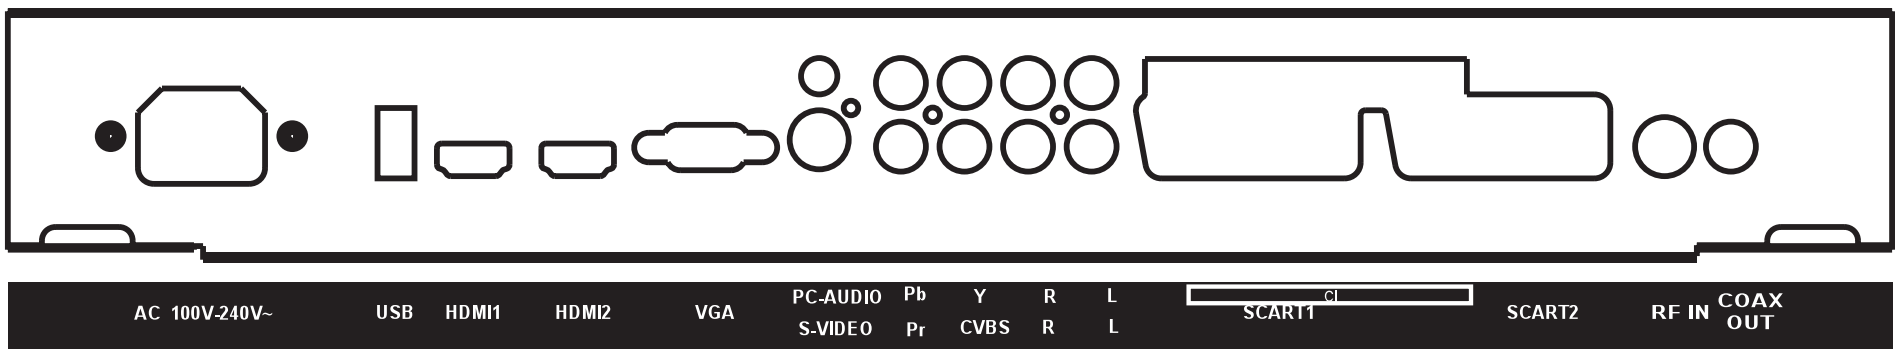

Verbinding metor	Doel
USB	Speel multijddia file af
HDMI IN	Ontvangt Hoog kwaliteit HDMI invoer
VGA IN	Ontvangt het video signaal van een PC
PC ADUIO IN	Ontvangt audio signaal voor PC mode
S-VIDEO	Helderheid en chroma signaal invoer
(Green) (Blue) (Red) YPbPr COMPONENT IN	Ontvangt component video signaal voor YPBPR (Component) mode
(Yellow) (Red) (White) AVIN	Ontvangt composiet video signaal en audio signaal voor AV mode.
SCART	Ontvangt complet AV (Audio Visual) signaal
CI slot	Zet voorwaardelijk toegang module (CAM) en 'pay-per-bekijkt' kaart in
RF IN	Ontvangt TV signaal van een
COAXIAL	Uitvoer digitaal audio

Identificatie van Controle Toetsen

Vooraanzicht

1. Afstandbediening Sensor Stanby indicator

2.INVOER

Druk erop te laten weergeven van de beschikbaar invoer brons lijst.

3.Menu

Activeert de Op-scherm menus.

4.Programme Boven/beneden

Kanaal selecteert knop. Wordt ook gebruikt bij het navigeren naar boven en beneden op het scherm menu

5.Volume Boven/beneden


Volume aanpassen knop. Ook bij de navigatie naar links en rechts te verplaatsen.

6.Stroom

Sschakelt het TV naar stand-by en aan weer. Het TV is geheel afgezet van het stroom indien de stekker is van het wandstopcontact afgehaald.

7.Luidsprekers

8.Staan

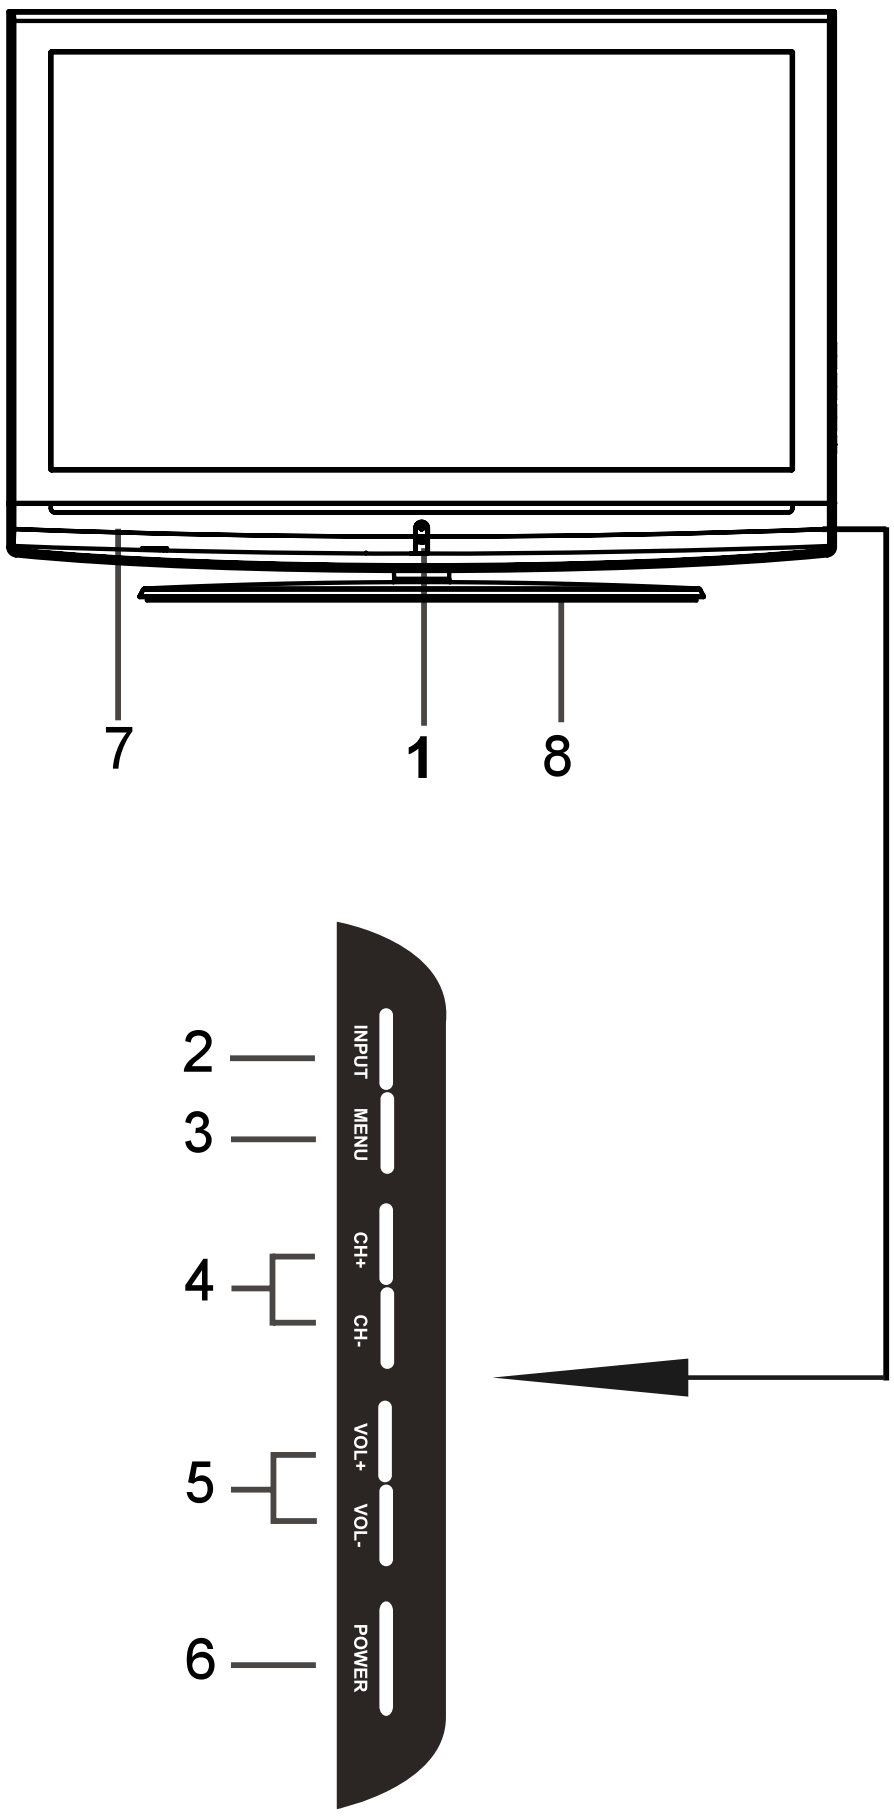

Beschrijving van de Controle Toetsen Afstandbediening



1.STANDBY
Schakelt de TV aan en uit van standby mode

2.AUTO
Drukt op dit knop te AUTO configureren het beeld instelling in VGA mode.

3.MUTE
Drukt op dit knop te mute of geluid te hervatten.

4.<0>-<9>
Numeriek knoppen.

5.
Drukt op dit knop om terug naar de vorig kanaal in no-menu mode.

6. C/L
Drukt op dit knop continu te selecteren van Land en Taal.

7. VOL+/VOL-
Volume toename of afname keus.

8. ASPECT
De zoom mode instellingen kan geselecteerteerd worden in de scherm instelling.

9. AUDIO
Selecteert audio kanaal.

10.DISPLAY
Toont het huidig mode informatie.

11.CH+/CH-
Drukt op de knoppen te selecteren van kanalen in dalend of stijgend volgorde.

12.CURSORS ▲/▼/◄/►
De vier richting knoppen maakt het mogelijk voor U te navigeren het menu Advanced Functie in TV mode:
▲/▼ :Functie Kanaal toename/afname
◄/►:Functie Volume afname/toename

13.ENTER
Drukt op dit knop activeert uw gewenst item of in kanaal lijst.
De ENTER en OK functie

14.MENU
Drukt op dit knop om het menu scherm voor varierend optie aanpasbaar instellingen.

15.EXIT
EXIT huidig instelling in alle mode.

16.INPUT
Schakelt huidig signaal bron selectie.

17.PMODE
Drukt op dit knop te selecteren van de gewenst beeld mode.

18.SMODE
Drukt op dit knop te selecteren van de gewenst geluid mode.

19.SLEEP
Automatisch domancy tijd instelling.

20.FAV
Favoriet televisie programma's.

21.FAV-
Bekijkt laatst pagina's van de favoriet program.

22.FAV+
Bekijkt de volgende pagina van de favoriet programma.

23.EPG
Electronisch Programma Gids.

24. TEXT/ ⏮
Start en exit Teletext.
Overslaan naar de vorig track/titel /hoofdstuk in MEDIA mode.

25. HOLD/ ⏭
Drukt op dit knop om de weergegeven Teletext pagina vast te houden om te voorkomen dat de pagina verandert.
Overslaan naar de volgende track/titel/hoofdstuk in MEDIA mode.

26. TV/RADIO
Druk erop te laten pinnen tussen DTV en Radio.

27. SUBTITLE
Ondertiteling knop in diditaal TV.

28. INDEX/ ⏪
Terug naar teletext home pagina. Snel omkeren in MEDIA mode.

29. SIZE/ ⏩
Schakelt de teletext maat in.
Snel vooruit in MEDIA mode.

30. REVEAL
Onthullen de verborgen Informatie voor sommig teletext pagina's,en daarop nognaals drukt om de informatie te verborgen.

31. SUBPAGES
Functie voor sub-pagina in teletext mode.

32. ⏯
Start de playback of palyback hervatten van pause in MEDIA mode.

33. ■
Stopt in MEDIA mode.

34. ●
Druk erop te laten start te opnemen en tweede keer voor stop in DTV mode .

35. MEDIA
Direct toegang tot de MEDIA

36. ROOD
ROOD is een snel knop in DTV mode of in Teletext mode.

37. GROEN
GROEN knop is een snel knop in DTV mode of in Teletext mode.

38. GEEL
GEEL is een snel knop in DTV mode of in Teletext mode.

39. BLAUW
BLAUW is een snel knop in DTV mode of in Teletext mode.




Drukt op het **ENTER** knop to weergeven de invoer bron lijst;
Drukt op het   knop te selecteren van de invoer bron U wenst te bekijken;
Drukt op het **ENTER** knop of ► knop om de invoer bron te activeren;
Drukt op het **MENU** knop het **HOOFD OSD MENU** te weergeven;
Drukt op het   knop te selecteren van het menu welk U wenst;
Drukt op het **ENTER** knop of ► knop om de sub menu te activeren;
Drukt op het   knop te selecteren van de optie en daarna drukt op het **ENTER** knop of ►knop om de submenu te activeren,
drukt op het   knop om het waarde aan te passen of drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren in de sub menu;
U kunt drukken op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het EXIT knop te exit van het geheel menu



Drukt op het **WEERGEVEN** knop op de afstandbediening om programma informatie te laten weergeven.



1.Huidig Kanaal Nummer.
2.Het kleur systeem van huidig kanaal, is te wijzigen op Handmatig zoeken menu.
3.Huidig Kanaal Naam.
4.Het geluid systeem van huidig kanaal, is te wijzigen op Handmatig zoeken menu.
5.Het NICAM mode van huidig programma.



Indien het icoon van NICAM mode is rood, betekent dat het huidig programma biedt meervoudige NICAM signalen, en U kunt het laten wijzigen met drukt op het AUDIO knop.

Vier soorten NICAM modes en relative iconen:

 Mono  Stereo  Duel I  Duel II

Beeld Menu

Drukt op het **MENU** knop om het hoofd menu te weergeven.
Drukt op het   knop te selecteren van Beeld in het hoofd menu,
en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



1.Drukt op het knop te selecteren van de optie welk U wenst te aanpassen in het Beeld menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het   knop te aanpassen of drukt op het   knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit van de geheel menu.

Beeld Mode
Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Beeld Mode, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren. (Beschikbaar Beeld Mode: Personlijk, Standaard, Sport, Movie, Mild, Spelen).
U kunt het waarde van helderheid, contrast, scherpte, kleur, wanneer het beeld is in Personlijk mode, Indien U wijzigt het waarde van deze selectie, het Beeld Mode wordt vanzelf "Personlijk".
TIPS: U kunt drukken op het **PMODE** knop op de afstandbediening keer op keer om het beeld Mode direct te wijzigen.
Helderheid
Drukt op het   knop te selecteren van Helderheid, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het   knop te aanpassen.
Contrast
Drukt op het   knop te selecteren van Contrast, en daarna drukt op het ENTER knop of ► knop om te activeren en drukt op het   knop te aanpassen.



Scherpte
Drukt op het   knop te selecteren van Scherpte, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het   knop te aanpassen.
Kleur
Drukt op het   knop te selecteren van Kleur, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het knop te aanpassen.
Kleur Temperatuur
Drukt op het   knop te selecteren van Kleur Temperatuur, en daarna drukt op het   knop te selecteren van standaard, warm, koel.

Lawaai Reductie

Drukt op het knop te selecteren van Lawaai Reductie, en daarna drukt op het knop te selecteren van Uit, Laag, Midden, Hoog.

GELUID MENU

Drukt op het **MENU** knop om het hoofd menu te weergeven. Drukt op het knop te selecteren van Geluid in het hoofd menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



1.Drukt op het knop te selecteren van de optie welk U wenst te aanpassen in het Geluid menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het knop te aanpassen of drukt op het knop te selecteren van.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit van geheel menu.

Geluid Mode

Drukt op het knop te selecteren van Geluid Mode, en daarna drukt op het knop te selecteren.
(Beschikbaar Geluid mode: Personlijk, Stemgeluid, Muziek, Theatre, Standaard).
U kunt het waarde van bass en treble, Balance wijzigen, wanneer het geluid is in Personlijk mode.
TIPS: U kunt op het SMODE knop drukken op de afstandbediening om het Geluid Mode direct te wijzigen.

Bass

Drukt op het knop te selecteren van Bass, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het knop te aanpassen.

Treble

Drukt op het knop te selecteren van Treble, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het knop te aanpassen.

Balance

Drukt op het knop te selecteren van Balance, en daarna drukt op het ENTER knop of ► knop om te activeren en drukt op het knop te aanpassen.

AVL

Drukt op het knop te selecteren van AVL, en daarna drukt op het knop te selecteren van Aan of Uit.

SPDIF

Drukt op het knop te selecteren van SPDIF, en daarna drukt op het knop te selecteren van PCM, Bitstream of Uit.

KANAAL MENU

Drukt op het **MENU** knop om het hoofd menu te laten weergeven.
Drukt op het knop te selecteren van Kanaal in het hoofd menu,
en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



1.Drukt op het knop te selecteren van de optie welk U wenst te aanpassen in het Kanaal menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het knop te aanpassen of drukt op het knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit van het geheel menu.

Kanaal Management

Drukt op het knop te selecteren van Kanaal Management, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



• Drukt op het rood knop om het huidig kanaal in te stellen voor vergrendeling, indien het huidig kanaal is al opgesloten, drukt op het rood knop nogmaals om te ontgrendelen.
• Drukt op het groen knop om het huidig kanaal in te stellen voor verwijdering, indien het huidig kanaal is al verwijderd, Drukt op het groen knop nogmaals zal het verwijdering annulleren.
• Drukt op het geel knop om het huidig kanaal te overslaan.
Met de cursor knoppen te selecteren van de kanaal welk U wenst te overslaan.
Drukt op het geel knop en het geselecteerd kanaal zal worden getoond. Om verwijdering functie over te slaan, drukt op het geel knop nogmaals.
• Indien een van de station was incorrect geplaatst in de station lijst, moet U het naar de correct positie verplaatsen, met de cursor selecteert de kanaal welk zou moeten verplaatsen worden, drukt op het blauw knop, verplaatsen de station naar de nieuw locatie en drukt op het **ENTER** knop,zo gaat de verplaatsing van de ene naar de ander station.

Indie er is delete kanaal logo, drukt op het **MENU** knop of **ENTER** knop, het menu zal verschijnen als volgende:



Delete de geselecteerd items, indien U selecteert "Ja" en drukt op het ENTER knop, anders annulleert te delete de geselecteerd items. Na een paar seconden, het menu zal verschijnen als volgende:



•Drukt op het knop terug gaat naar het vorig pagina, drukt op het ► knop terug gaat naar de volgende pagina.
•Drukt op het knop te selecteren van kanaal, en daarna drukt op het **ENTER** knop om te activeren de hernoemen kanaal menu.



Opmerking: Kanaal naam is met 8 karakters. Drukt op het groen knop te schakelen naar de maat van de letters. Drukt op het of knop te selecteren van de karakter. Drukt op het **EXIT** knop, het menu zal verschijnen als volgende:



Exit het geheel menu indien U selecteert "Nee" en drukt op het **ENTER** knop.
Opslaan is gelukt indien U selecteert "Ja" en drukt op het **ENTER** knop, het menu zal verschijnen als volgende.



Favoriet Manager

Drukt op het knop te selecteren van Favoriet Manager, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



Drukt op het knop te selecteren van Kanaal, drukt op het rood knop in te stellen naar Fav1.
Drukt op het knop te selecteren van Kanaal, drukt op het groen knop in te stellen naar Fav2.
Drukt op het knop te selecteren van Kanaal, drukt op het geel knop in te stellen naar Fav3.
Drukt op het knop te selecteren van Kanaal, drukt op het blauw knop in te stellen naar Fav4.
Indien het huidig kanaal is al een van uw favoriet kanaal,
drukt op het rood /groen /geel /blauw knop nogmaals zal tot normaal kanaal instellen.
Drukt op het **MENU** knop of **EXIT** knop, de met success update menu zal verschijnen.


Auto zoeken

Drukt op het knop te selecteren van Auto zoeken, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren (Wanneer de Systeem Lock is aan, voer de fabriek standaard password"0000" in).



Land

Drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren, en daarna drukt op het knop te selecteren van passende land. Verplaatst de cursor naar de start, drukt op het **ENTER** knop , het menu zal verschijnen als volgende:

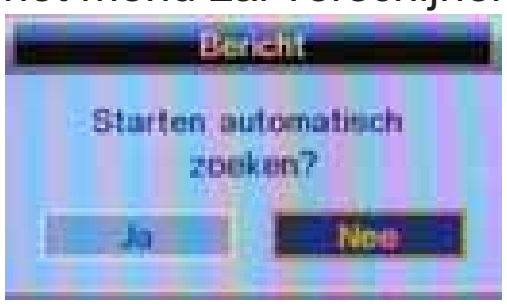

Exit de geheel menu indien U selecteert "Nee" en drukt op het **ENTER** knop.
Indien U selecteert "Ja" en drukt op het **ENTER** knop. Auto zoeken menu zal verschijnen als volgende:



Wanneer auto zoeken is beeindigd, het met succes opgeslagen menu zal verschijnen na een paar seconden.

Analoog Handmatig zoeken

Drukt op het   knop te selecteren van Analoog Handmatig zoeken, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren (Wanneer de Systeem Lock is aan, voer de fabriek standaard password"0000" in)



Huidig Kanaal

Drukt op het knop te selecteren van Huidig Kanaal, en daarna drukt op het knop te selecteren.

Search

Drukt op het   knop te selecteren van Search, en daarna drukt op het **ENTER** knop of   knop om te activeren, het menu zal verschijnen als volgende:



Drukt op het   knop kort in om kanaal frequency te aanpassen, en drukt langer tijd in te starten zoeken totdat de unit vindt.

Drukt op het **MENU** knop om terug naar vorig menu te gaan.

Fijn afstemmen

Drukt op het knop te selecteren van Fijn afstemmen, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren, het menu zal verschijnen als volgende:



Drukt op het   knop te aanpassen kanaal frequency, drukt op het **MENU** knop om terug naar het vorig menu te gaan.

Opmerking: Slaat het resultaat van de aanpassing op.

AFC

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van AFC, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Aan of uit.

Kleur Systeem


Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Kleur Systeem, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Auto, PAL.SECAM.

Geluid Systeem

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Geluid Systeem, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van BG, DK,I,L/L'.

Kenmerk Menu

Drukt op het **MENU** knop om het hoofd menu te weergeven.
Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Kenmerk in het hoofd menu,
en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.

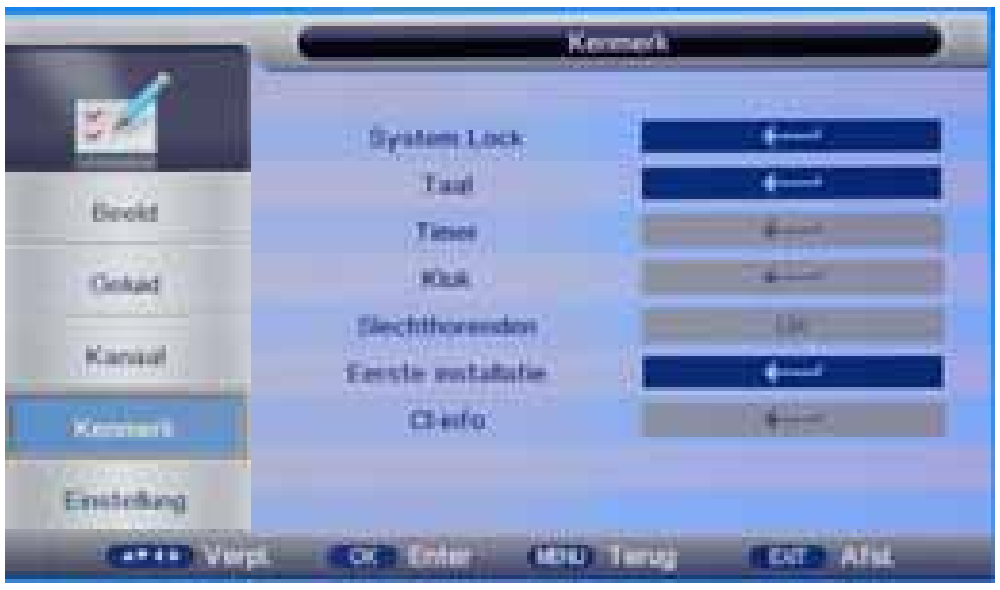

1.Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van de optie welk U wenst te aanpassen in de Kenmerk menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen of drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit van het geheel menu.

Systeem Lock

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Systeem Lock, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



Systeem Lock

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Systeem Lock, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Aan of uit (wanneer de Systeem Lock is aan ,voer de fabriek standaard password"0000" in)..

Parental Lock

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Parental Lock, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van.

Knop Lock

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Knop lock, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Aan of uit om de KNOP boord te vergrendelen.

Wijziging Pin Code

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Wijziging Pin Code, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop, wijziging pin cohet menu zal verschijnen als volgende:



Invoer oud password aan “Oud Password" dialoog, indien de oude password is incorrect, de password is niet mogelijk voor U te modificeren.

Voer het nieuw password aan "Nieuw Password" dialoog in.

Invoer nieuw password nogmaals in aan "Bevestigen Nieuw Password" dialoog, indien nieuw password en bevestiging nieuw password consquent,

Het met succes update menu zal verschijnen na een paar seconden, anders , het menu zal aangeven dat het password niet juist is.

Taal

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Taal, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren submenu.



OSD Taal

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van OSD Taal, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren.

Voorkeur Ondertiteling

Drukt op het▼ / ▲ knop te selecteren van Voorkeur Ondertiteling, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren.

Voorkeur Audio

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Voorkeur Audio, en daarna drukt op het ◄ / ►knop te selecteren.

TT Taal

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van TT Taal, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren.

Eerst Keer Installatie

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Eerst Keer Installatie, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren van het submenu.

Setup 1

Drukt op het ▼ / ▲ / A knop te selecteren van taal.

Drukt op het **ENTER** knop of groen knop om te activeren setup 2 menu.



Setup 2

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van land.

Drukt op het rood knop om te activeren setup 1 menu.

Drukt op het **ENTER** knop of groen knop om te activeren setup 3 menu.






Drukt op het **groen** knop te starten auto zoeken, het beeld verschijnt als onderstaande:



Setup Menu

Drukt op het **MENU** knop to weergeven het hoofd menu. Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Setup in het hoofd menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.

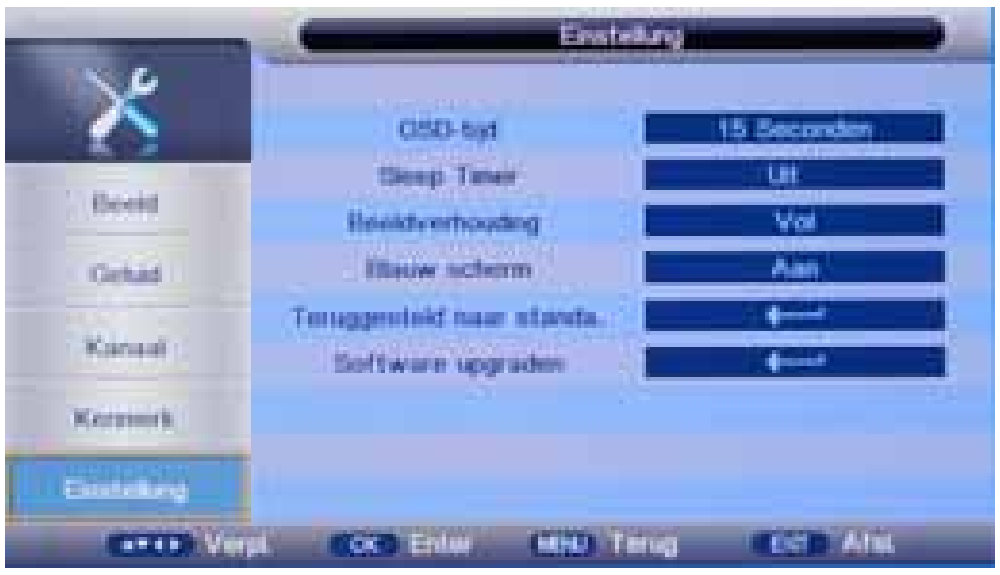

1.Drukt op het▼ / ▲knop te selecteren van de optie welk U wenst te aanpassen in de Setup menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het ▼ / ▲ knop te aanpassen of drukt op het ◄ / ► knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit het geheel menu.

OSD Klok

Drukt op het▼ / ▲knop te selecteren van OSD Klok, en daarna drukt op het◄ / ► knop te selecteren. (Beschikbaar OSD Klok:5 Seconden,10Seconden,15Seconden, 20S econds,25 Seconden, 30 Seconden).

Slaap Klok

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Slaap Klok, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren. (Beschikbaar Klok:5 Seconden,10Seconden,15Seconden,

Aspect Ratio

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Aspect Ratio, en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren. (Beschikbaar aspect ratio: Auto, Vol, 4:3,16:9,14:9, Zooml ,Zomm2).
TIPS: U kunt op het Aspect knop drukken op de afstandbediening om de aspect ratio direct te wijzigen.

Blauw Scherm

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Blauw Scherm, en daarna drukt op het -4 / ► knop te selecteren van Aan of uit.

Herstellen naar Fabriek standaard

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Herstellen naar Fabriek standaard, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop, de password menu zal verschijnen (wanneer de Systeem Lock is aan).



Met het cursor, voer password in om te activeren, fabriek standaard password is "0000".



Reset Systeem

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Reset Systeem, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop ,the menu zal verschijnen als volgende:



Terug naar het vorig menu indien U selecteert "Nee" en drukt op het **ENTER** knop.
Indien U selecteert "Ja" en drukt op het ENTER knop, de herstel instelling menu zal verschijnen een paar seconden.

Reset Database

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Reset Database, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop ,the menu zal verschijnen als volgende:



Terug naar het vorig menu indien U selecteert "Nee" en drukt op het ENTER knop.
Indien U selecteert "Ja" en drukt op het ENTER knop, de herstel instelling menu zal verschijnen voor een paar seconden, en daarna de eerst keer installatie menu zal verschijnen.

Firmware Upgrade

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van FirmSoftware Upgrade, en daarna drukt op het ENTER knop of ► knop om te activeren de software upgrahet menu.



De origineel programma wissen, en daarna het menu zal verschijnen als volgende:



Opmerking: Het stroom tijdens upgrade niet uitzetten,Anders, mislukken upgrade.

Opmerkings: 1.AV, PC,YPBPR, SCART. HDMI, Media bron's kanaal menu is niet beschikbaar, en zal in grijs vertonen.

2.Beeld menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 10-11 .

3.Geluid menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar paginall.

4.Kenmerk menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 16-19.

5.Setup menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 19-21.

DTV

Drukt op het **WEERGEVEN** knop op de afstandbediening om program informatie te laten weergeven.



1. Het huidig kanaal Nr. en kanaal naam.
2. Het huidig programma naam.
3. Het huidig tijd.
4. Het huidig programma's start-stop tijd .

Opmerkings: 1 .Beeld menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar paginaiO-11.
2.Geluid menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar paginaii.
3.Setup menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 19-21

KANAAL MENU


Drukt op het **MENU** knop te laten weergeven van het hoofd menu.
Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Kanaal in het hoofd menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



1.Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van de optie dat U wenst te aanpassen in de Kanaal menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen of drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit van het geheel menu.

Kanaal Manager

Drukt op het T / A knop te selecteren van Kanaal Manager, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.

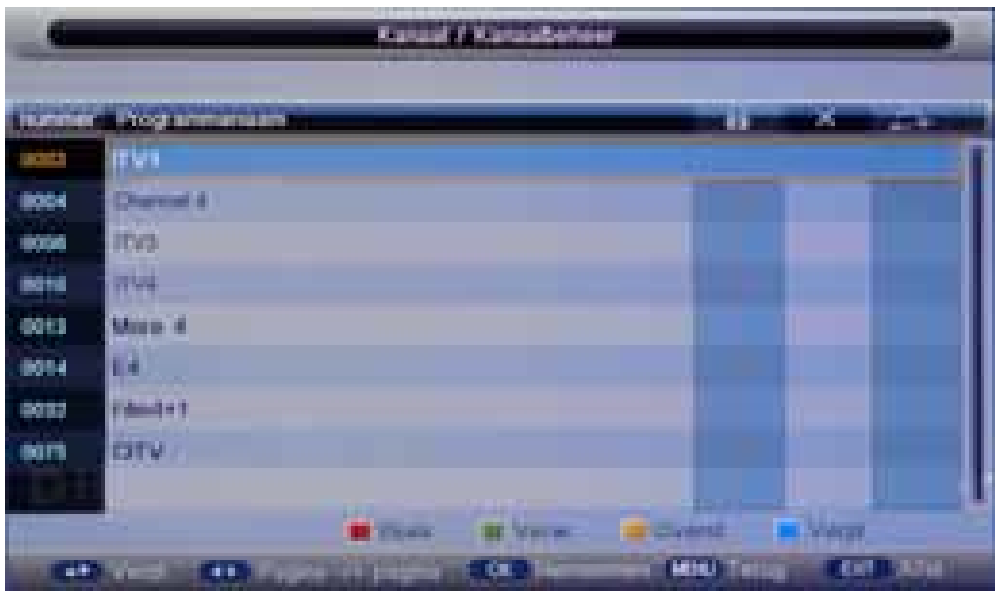

Diditaal Handmatig zoeken

Drukt op het ▼ / ▲knop te selecteren van Diditaal Handmatig zoeken, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren (wanneer de Systeem Lock is Aan, voer de fabriek standaard password "0000"in a.u.b..



Kanaal

Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Kanaal.

Verplaatst de cursor naar start, drukt op het ENTER knop of ► knop, de kanaal afstemmen menu zal verschijnen voor een paar seconden.

> **Opmerking:** ander menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, for gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 12-16.

Kenmerk Menu

Drukt op het MENU knop to weergeven het hoofd menu.

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Kenmerk in het hoofd menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



1.Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van de optie dat U wenst te aanpassen in de Kenmerk menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen of drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het EXIT knop te exit van het geheel menu.

Klok


Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Klok, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



• Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Ch No, en daarna drukt op het Rood knop te wissen de geselecteerd kanaal, het menu zal verschijnen als volgende:



Terug naar het vorig menu if selecteert "No" en drukt op het **ENTER** knop.
Indien U selecteert "Ja" en drukt op het **ENTER** knop de geselecteerd kanaal van de klok lijst wordt gewissen.
• Drukt op het Groen knop om alle klokken te wissen, het menu zal verschijnen als volgende:

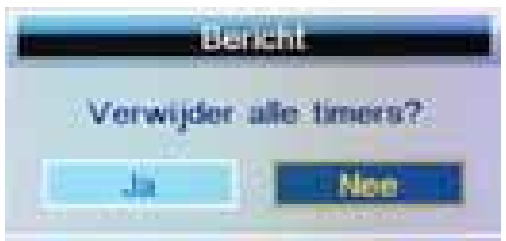

Terug naar het vorig menu indien U selecteert "Nee" en drukt op het **ENTER** knop. Indien U selecteert "Ja" en drukt op het **ENTER** knop,dan worden alle klokken gewissen.
•Drukt op het Geel knop om het kanaal op de klok lijst toe te voegen, het menu zal verschijnen als volgende:



Type

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Type, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en

drukt op het ▼ / ▲ te selecteren van DTV of Radio.

Kanaal

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Kanaal, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het ▼ / ▲ te selecteren van kanaal welk U wenst aan de klok lijst toe te voegen.

Start Tijd

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Start Tijd, en daarna drukt op het **ENTER** knop om te activeren en drukt op het 0-9 knop om tijd in te voeren.

Datum

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Datum, en daarna drukt op het **ENTER** knop om te activeren en drukt op het 0-9 knop om datum in te voeren.

Mode

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Mode, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het te selecteren van eens, Daagllijks, Weeklijks, Maandelijk.

Recorder [Wanneer de PVR formaat ondersteunt]


Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Recorder, en daarna drukt op het ► knop om te activeren en drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Aan of uit

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van kanaal dat U wenst te verwerken,

drukt op het Blauw knop te verwerken de geselecteerd kanaal, de klok verwerken menu zal verschijnen.

CI Info

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van CI Info, en daarna drukt op het Ok knop of ► knop om te activeren.

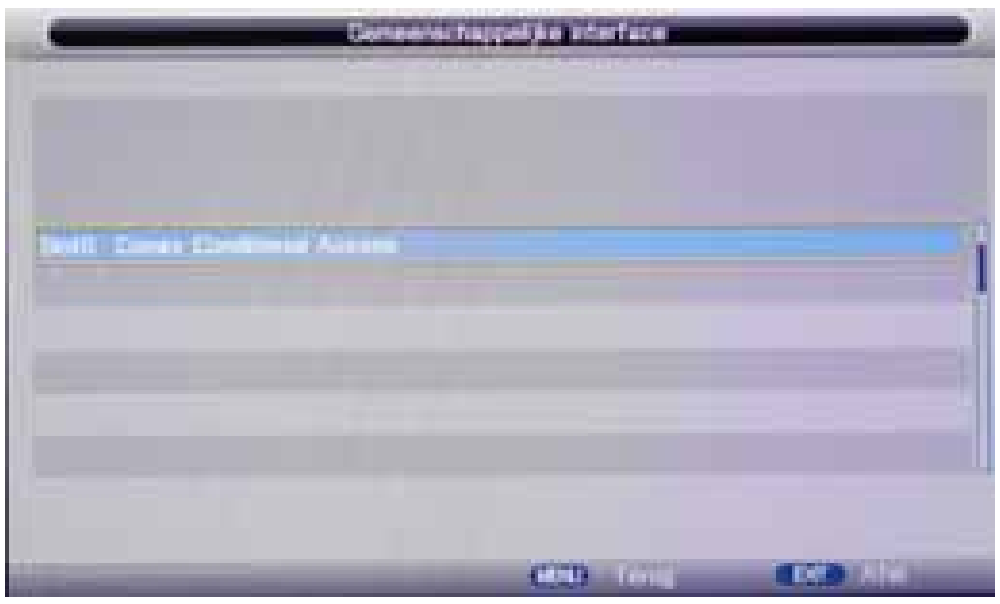


Drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



> **Opmerkings:** 1 .Deze is eeb voorbeeld voor referentie, verschillend CI module zal verschillend CI menu hebben.
> 2. Ander menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 16-19

Kanaal Lijst

Drukt op het **ENTER** knop op de afstandbediening om de kanaal lijst menu te weergeven.

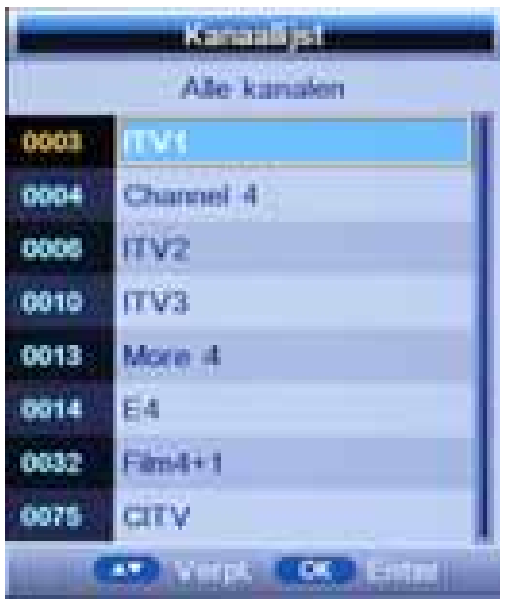

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van kanaal dat U wenst te bekijkt, en daarna drukt op het **ENTER** knop to bekijkt.

FAV Lijst

Drukt op het **FAV** knop op de afstandbediening te laten weergeven van het FAV lijst menu.



Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van kanaal dat U wenst te bekijkt, en daarna drukt op het **ENTER** knop to bekijkt.
Drukt op het ◄ / ► knop te schakelen favoriet 1, favoriet 2, favoriet 3 en favoriet 4.

Ondertiteling

Drukt op het Ondertiteling knop op de afstandbediening, de ondertiteling menu zal verschijnen als volgende:



Drukt op het ▼ / ▲ knop naar UIT, en daarna drukt op het **ENTER** knop, de ondertiteling zal niet worden weergegeven.
Drukt op het ▼ / ▲ knop naar ENG, en daarna drukt op het **ENTER** knop, toont de ondertiteling in English. Drukt op het **EXIT** te exit.

Multi-Audio

Drukt op het **AUDIO** knop op de afstandbediening te weergeven van de multi-audio menu.



Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van de audio formaat van het taal, (beschikbaar audio formaat: rechts, stereo, links).
Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van de verschillend taal.

EPG (ELECTRONISCH PROGRAMMA

Drukt op het **AUDIO** knop op de afstandbediening te weergeven van de multi-audio menu.



1. het huidig kanaal Nr. en kanaal naam.
2. het huidig programma's start-stop tijd en programma naam.
3. het huidig date en tijd.

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van het kanaal van programma .
Drukt op het ◄ / ► knop te kiezen tussen het kanaal en programma.
Drukt op het ROOD knop te schakelen tussen **EPG** weeklijks mode en **EPG** daaglijks mode.
Te zien de programma"s van vorig dag of meer. drukt op het GEEL knop om het datum te minderen.
Te zien de programma’s voor de volgende dag of meer, drukt op het BLAUW knop om het datum te verhogen.
Voor meer informatie over een programma .drukt op het **INFO**.
Drukt op het GROEN knop om het kanaal naar de herinnering lijst toe te voegen.

PC

Setup Menu

Drukt op het **MENU** knop om het hoofd menu te laten weergeven. Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Setup in het hoofd menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



1.Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van de optie dat U wenst te aanpassen in de Setup menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen of drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het EXIT knop te exit van het geheel menu.

PC Setup

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van PC Setup, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



Auto aanpassen

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Auto aanpassen, en daarna drukt op het ► knop, het menu zal verschijnen een paar seconden.



H Positie

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van H Positie, en daarna drukt op het ► knop om te activeren, drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen. Aanpassen het beeld in horizontaal richting.

V Positie

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van V Positie, en daarna drukt op het ► knop om te activeren en drukt op het
◄ / ► knop te aanpassen. Aanpassen het beeld in verticaal richting.

Fase

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Fase, en daarna drukt op het ► knop om te activeren en drukt op het
◄ / ► knop te aanpassen. Aanpassen de clock fase te minimaliseren van beeld jitter.

Clock

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van klok, en daarna drukt op het ► knop om te activeren en drukt op het
◄ / ► knop te aanpassen.

Opmerkings: 1 .Aspect ratio en blauw scherm op de PC bron is niet beschikbaar, en wordt vertoont in grijs. Ander menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 19-21 .
2.PC bron's kanaal menu is niet beschikbaar, en it wordt getoont in grijs.
3.Beeld menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 10-11 .
4.Geluid menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina11.
5.Kenmerk menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 16-19 .
6.In PC mode,1920x1080 is niet geldig

YPBPR

Setup Menu


Drukt op het **MENU** knop om het hoofd menu te weergeven. Drukt op het ▼ / ▲knop te selecteren van Setup in het hoofd menu, en daarna drukt op het ENTER knop of ► knop om te activeren.



1. Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van de optie dat U wenst te aanpassen in de Setup menu, en daarna drukt op het ENTER knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen of drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit van geheel menu.

YPBPR Setup

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van YPBPR Setup, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.

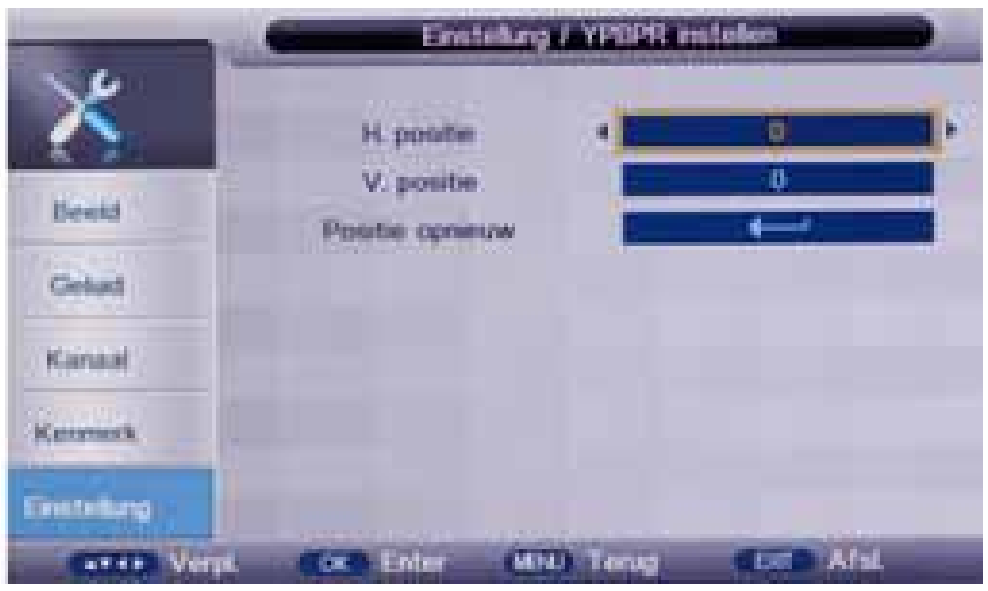

H Positie

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van H Positie, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen. Aanpassen het beeld in horizontaal richting.

V Positie

Drukt op het ▼ / ▲knop te selecteren van V Positie, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen. Aanpassens het beeld in verticaal richting.

Positie Reset

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Positie Reset, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop te herstellen van H positie en V positie.

Opmerkings:
1.YPBPR bron's kanaal menu is niet beschikbaar, en wordt vertoont in grijs.
2.Beeld menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar paginaiO-11 .
3.Geluid menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina ii.
4.Kenmerk menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 16-19.

SCART

Opmerkings:
1.SCART bron's kanaal menu is niet beschikbaar, en wordt vertoont in grijs.
2.Beeld menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 10^1 .
3.Geluid menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 11 .
4.Kenmerk menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 16-19.

HDMI

Setup Menu

Drukt op het **MENU** knop om het hoofd menu te laten weergeven. Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Setup in het hoofd menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



1.Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van de optie dat U wenst te aanpassen in de Setup menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.
2.Drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen of drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaan en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit van het geheel menu.

HDMI Setup

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van HDMI Setup, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren.



H Positie

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van H Positie, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen. Aanpassens het beeld in horizontaal richting.

V Positie

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van V Positie, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen. Aanpassens het beeld in verticaal richting.

Positie Reset

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van Positie Reset, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop te herstellen van H positie en V positie.

HDMI Setup

Drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren van HDMI Setup, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ► knop om te activeren en Drukt op het◄ / ► knop te selecteren van Overscan of Underscan.

Opmerkings: 1. Ander menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 19-21 .
2.HDMI bron's kanaal menu is niet beschikbaar, en wordt vertoont in grijs.
3.Beeld menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina10-11.
4.Geluid menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar paginan.
5.Kenmerk menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor TV bron, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 16-19.

MEDIA

Opmerking: Voor MEDIA menu wordt bedient, Plug in USB device van geheugen kaart, en daarna drukt op het **ENTER** knop om de Invoer Bron naar Media te zetten.
Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van MEDIA in de Bron Menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ▼ knop om te activeren.
U kunt ook het Media invoeren door drukt op het **MEDIA** knop op de afstandbediening.



1.Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van de optie dat U wenst te aanpassen in de Media menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ▼ knop om te activeren.
2.Drukt op het ◄ / ► knop te aanpassen of drukt op het ▼ / ▲ knop te selecteren.
3.Na aanpassing, Drukt op het **MENU** knop te laten opslaa n en terug naar het vorig menu, en drukt op het **EXIT** knop te exit van geheel menu.

Movie Menu

Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Movie in het hoofd menu,
en daarna drukt op het **ENTER** knop of ▼ knop om te activeren,
Drukt op het **MENU** knop om terug naar het vorig menu te gaan.



Drukt op het ▲/▼ knop te selecteren van de folder dat U wenst te bekijkt, drukt op het **ENTER** knop of ► knop te selecteren van de sub folder,
drukt op het **ENTER** knop te playbacken, drukt op het **EXIT** knop te keren. Drukt op het blauw knop. en daarna drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Dia Tijd, Herhalen, BG muziek, Disk Manager.

Dia Tijd

Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van 3 seconden, 5seconden, 10seconden en 15 seconden.

Herhalen

Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Herhalen een, Herhalen folder, Random, Enkel, Folder.

BG Muziek

Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Uit of Aan.

Disk Manager

Drukt op het ENTER knop of ► knop om te activeren en selecteert de folder.
1.drukt op het groen knop om de geselecteerted folder te wissen .
2.drukt op het geel knop om de geselecteerd folder te hernoemen.
3.drukt op het blauw knop om naar menu te keren.

Keren

Drukt op het **ENTER** knop te keren.

Muziek Menu

Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Muziek in het hoofd menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ▼ knop om te activeren, Drukt op het **MENU** knop om terug naar het vorig menu te gaan.



Drukt op het groen knop, er wordt verschenen als de onderstaande: BG Muziek Folder is set.



Opmerkings: 1. Ander menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor Movie menu, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 35-36.

Foto Manager

Drukt op het ◄ / ► knop te selecteren van Foto Manager in het hoofd menu, en daarna drukt op het **ENTER** knop of ▼ knop om te activeren, Drukt op het **MENU** knop to terug naar het vorig menu.



Drukt op het groen knop, en daarna drukt op het ◄ / ► or ▼ / ▲ om van de fotos te overslaan, drukt op het **ENTER** knop to bekijkt .

Opmerkings: Ander menu en beschrijving zijn gelijk als dat voor Movie menu, voor gedetaileerd informatie refereert U naar pagina 35-36.

Probleem en oplossing

Problem	Waarschijnlijk Oorzaak
TV werkt niet	Wees zeker zijn dat het stroom toeveor is juist aangesloten en is aangezet.
Slecht beeld	Ishet antenne aangesloten? Probeer de richting van het buitenhuis antenne te wijzigen. Hoog gebouwen en bergen kan voor spook beelden en sneeuwen veroorzaken. Kijkt erna of het kanaal is juist afgestemd. Probeert het beeld instellingen aan te passen; helderheid, kleur, scherpte. Wees zeker zijn dat het TV is niet geplaatst naast een electrisch toestel welk kan storing veroorzaken.
Geen TV beeld	Is het antenne juist aangesloten? Is het antenne kabel beschadigd? Zijn alle pluggen van het antenne vastgezet? Is het TV in de correct invoer signaal mode?
Geen geluid	Is de geluid op mute gezet? Drukt op het Mute knop. Is de volume uitgedraaid?
Geen kleur	Aanpassen de kleur instelling. Chekt de programma of het is uitgezonden in kleur. Chekt de kanaal of het is juist afgestemd.
Geen reactie van de afstandbediening.	Is er een obstructie tussen de afstandbediening en de sensor op de TV? Vervangt de batterijen. Vermijdt direct zonnelicht op de afstandbediening sensor.

WARNING: INDIEN NA BOVENSTAANDE CONTROLE, WERKT HET TOESTEL NOG NIET. DAN MOET U CONTACT OP NEMEN MET UE LEVERANCIER OF RAADPLEGEN BIJ EEN DAARTOE BEVOEGD REPARATEUR. IN GEEN GEVAL MOGEN U ZELF TE REPAREREN.

Technische Specificatie

Items	Relevant illustratiEs
Scherm maat	40 " Breedbeeld TFT LCD
Nummer of Pixels	1920x1080 pixel
BekijkEN Angle	178°(H)/178°(V)
TV Systeem	PAL,SECAM
DTV Systeem	DVB-T
OSD Taal	Engels, Fraans, Spaans, Duits, Italiaan, Nederland
Audio uitvoer	NICAM/A2
Muur Beugel	VESA Standaard (400 x 200 mm)
Net Voeding	AC In 100-240V 50/60Hz
Stroom Consumptie	vermogen 200 W(Max)
Dimensie	1100x824x248mm(katoen)
Gewicht	18.3Kg (Net) /22.1Kg (Gross)
Accessories	Gebruiksaanwijzing x1 Garantie Certificaat x 1 Afstandbediening x 1 AAA Batterij x 1 (paar) Stroom snoer (EUX1) Stroom snoer (UKX1)